

RF Funk Fernkontroller mit Zeit-Verzögerung Funktion / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

15 x Empfänger: S1UD-DC06 / S1UD-DC09 / S1UD-DC12 / S1UD-DC24 (1 Kanal /drei Kontrollmodi)

1 x Sender: CP-15

1 x Bedienungsanleitung

Besonderheit:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Sie können die verzögerte Zeit von 0 bis 99 Sekunden setzen.

Kontrolliert die Lichter, Motoren, Ventilatoren, elektronischen bedienten Türen / Schlösser / Fenster / Markisen / Autos oder andere Ausrüstungen, die mit Spannung AC110~240V oder DC0~28V sind.

Mit dem Sender können Sie den Empfänger von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung an-/zumachen; das Funksignal kann durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Benutzt einen 8-bit Mikroprozessor, der mit dem niedrigen Strom ist, und die Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz / 433MHz

Empfänger

Modell Nr.: S1UD-DC06 / S1UD-DC09 / S1UD-DC12 / S1UD-DC24

Kanal: 1 Kanal

Kontrollmodus: Toggle, Momentan, Latched

Verzögernde Zeit: 0 bis 99 Sekunden

Kodierung Typ: Festcode oder Lerncode

Kodierung Setzen: Durch Lernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC6V (S1UD-DC06), DC12V±1V (S1UD-DC12), DC9V±1V (S1UD-DC09), DC24V±2V (S1UD-DC24)

Bereich des Arbeitsspannung vom Relais: AC110~240V oder DC0~28V

Ausgabe: Relais gibt aus: (Normalerweise geöffnet und Normalerweise geschlossen)

Maximaler Arbeitsstrom des Relais: 7A

Maße von PCB: 45mm x 30mm x 15mm

Maße von Gehäuse: 50mm x 35mm x 23mm

Sensitivität vom Empfänger:-114dbm

Statischer Strom: ≤10mA

Sender:

Modell Nr.: CP-15

Kanal: 15 Kanäle

Fernkontrollierende Entfernung: 500m / 1500ft (theoretisch)

Kodierung: Festcode durch Löten

Einheitsmaße: 110mm x 50mm x 18mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca. 12 Monate)

Nutzung:

Grundstellung: Die Terminals A, B = Normalerweise geschlossen; die Terminals B, C = Normalerweise geöffnet.

Verbinden die Ausrüstung an der Terminal "B & C"; verbinden die Stromversorgung an der Terminal "+" und "-".

Setzen verschiedene Kontrollmodi (bevor der Empfänger gesendet wird, haben wir den Empfänger den Toggle Kontrollmodus gesetzt. Wenn Sie anderen Kontrollmodus setzen möchten, bedienen Sie wie folgende Schritte):

Setzen den Toggle Kontrollmodus: Verbinden die Drahtbrücke-2 und die Drahtbrücke-3.

Toggle Kontrollmodus: Drücken -> An; Drücken nochmal -> Zu.

Drücken den Knopf 1: der Empfänger 1 wird angemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Drücken den Knopf 1 nochmal: der Empfänger wird zugemacht (trennen B und C, verbinden A und B)

Wenn Sie die verzögernde Zeit wie 30 Sekunden setzen:

Drücken den Knopf 1; der Empfänger 1 wird angemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Nach 30 Sekunden wird der Empfänger automatisch zugemacht (trennen B und C, verbinden A und B). Oder drücken den Knopf 1 noch mal inzwischen 30 Sekunden: Der Empfänger wird sofort zugemacht.

...

Drücken den Knopf 15: der Empfänger 15 wird angemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Drücken den Knopf 15 nochmal: der Empfänger 15 wird zugemacht (trennen B und C, verbinden A und B)

Wenn Sie die verzögernde Zeit wie 30 Sekunden setzen:

Drücken den Knopf 15: der Empfänger 15 wird angemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Nach 30 Sekunden wird der Empfänger 15 automatisch zugemacht (trennen B und C, verbinden A und B). Oder drücken den Knopf 15 nochmal inzwischen 30 Sekunden: der Empfänger wird sofort zugemacht.

Setzen den Momentan Kontrollmodus: Trennen die Drahtbrücke.

Momentan Kontrollmodus: Drücken und halten -> An; Lösen -> Aus.

Drücken und halten den Knopf 1: der Empfänger wird angemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Lösen den Knopf 1: der Empfänger 1 wird zugemacht (trennen B und C, verbinden A und B)

Wenn Sie die verzögernde Zeit wie 20 Sekunden setzen:

Drücken und halten den Knopf 1: der Empfänger 1 wird angemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Nach 20 Sekunden wird der Empfänger 1 automatisch zugemacht (verbinden B und C, verbinden A und B). Und das Relais kann nicht zugemacht werden, dadurch Sie jeden Knopf inzwischen 20 Sekunden drücken.

...

Drücken und halten den Knopf 20: der Empfänger 20 wird angemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Lösen den Knopf 20: der Empfänger 20 wird zugemacht (trennen B und C, verbinden A und B)

Wenn Sie die verzögernde Zeit wie 20 Sekunden setzen:

Drücken und halten den Knopf 20: der Empfänger 20 wird angemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Nach 20 Sekunden wird der Empfänger 20 automatisch zugemacht (verbinden B und C, verbinden A und B). Und das Relais kann nicht zugemacht werden, dadurch Sie jeden Knopf inzwischen 20 Sekunden drücken.

Setzen Latched Kontrollmodus: Verbinden die Drahtbrücke-1 und die Drahtbrücken

Latched Kontrollmodus: Drücken -> An, andere Relais sind Zu; Drücken anderen Knopf -> Zu.

Drücken den Knopf 1: der Empfänger 1 wird angemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Drücken anderen Knopf: der Empfänger 1 wird zugemacht (trennen B und C, verbinden A und B)

Wenn die verzögernde Zeit wie 10 Sekunden setzen:

Drücken den Knopf 1: der Empfänger 1 wird angemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Nach 10 Sekunden wird der Empfänger 1 automatisch zugemacht (trennen B und C, verbinden A und B). Oder drücken anderen Knopf inzwischen 10 Sekunden: der Empfänger 1 wird zugemacht.

...

Drücken den Knopf 15: der Empfänger 15 wird zugemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Drücken anderen Knopf: der Empfänger 15 wird zugemacht (trennen B und C, verbinden A und B)

Wenn Sie die verzögernde Zeit wie 10 Sekunden setzen:

Drücken den Knopf 15: der Empfänger 15 wird angemacht (verbinden B und C, trennen A und B)

Nach 10 Sekunden wird der Empfänger 15 automatisch zugemacht (trennen B und C, verbinden A und B). Oder drücken anderen Knopf inzwischen 10 Sekunden: Der Empfänger 15 wird sofort zugemacht.

Verzögernde Zeit Setzen Funktion:

Drücken den Setzen-Knopf, die LED wird zu sein, es bedeutet, dass es im zeitverzögernden Setzenmodus.

Dann können Sie die verzögernde Zeit setzen, dadurch den Lernen-Knopf drücken. Drücken den Lernen-Knopf, die LED wird einmal flimmern, es bedeutet, dass die verzögernde Zeit 1 Sekunde erhöhen. Wenn Sie 30 Sekunden die verzögernde Zeit setzen möchten, brauchen Sie den Lern-Knopf 30 Sekunden zu drücken.

Die langste verzögernde Zeit, die Sie setzen können, ist 99 Sekunden.

Drücken den Setzen-Knopf nochmal, die verzögernde, die Sie gesetzt haben, ist ewig konserviert worden. Auch wenn Sie das Netzteil zumachen. Nach der verzögernden Zeit wird es vom System konserviert, die LED wird 3 Male flimmern, das System wird den zeitverzögernden Setzenmodus austreten.

Z.B., wenn Sie den Empfänger benutzen, um eine Lampe zu kontrollieren, und Sie haben 30 Sekunden verzögernde Zeit schon gesetzt, Sie können den Knopf 1 drücken, um die Lampe anzumachen, und nach 30 Sekunden wird die Lampe automatisch zugemacht. Wenn Sie brauchen diese verzögernde Funktion nicht, sollen Sie die verzögernde Zeit löschen.

Verzögernde Zeit löschen:

Wenn Sie die verzögernde Zeit nicht setzen möchten, können Sie wie folgend bedienen:

Drücken den Setzen-Knopf, dann wird es im zeitverzögernden Setzenmodus eintreten, die verzögernde Zeit, die Sie gesetzt haben, wird automatisch gelöscht werden.

Drücken den Setzen-Knopf nochmal, die LED wird 3 Male flimmern, das System wird den zeitverzögernden Setzenmodus austreten.

Achtung:

Wir haben gelernt, dass der Fernkontroller mit dem Empfänger zusammen arbeiten. Wenn Sie möchten das nicht, können Sie alle Codes des Fernkontrollers löschen, die im Empfänger gespeichert worden sind.

Betrieb: Drücken und halten den Lern-Knopf des Empfängers, bis zur die LED langsam zu flimmern startet; lösen den Knopf, die LED wird diesen Stand behalten. Es bedeutet, dass die alle gespeicherte Codes sind gelungen gelöscht worden.

Lernen den Knopf des Fernkontrollers:


1) Drücken den Lern-Knopf des Empfängers, die LED ist zu. Der Empfänger tritt im Zustand des Lernens ein.

2) Drücken jeden Knopf auf dem Fernkontroller. Wenn die LED 3 Male flimmern und dann macht zu. Es bedeutet, dass das Lernen gelungen ist.

3) Wenn der Empfänger im Zustand des Lernens ist, sollen Sie den Fernkontroller inzwischen 10 Sekunden lernen, sonst wird der Empfänger nach 10 Sekunden den Zustand des Lernens austreten.

4) Der Empfänger kann 16 Fernkontroller mit verschiedenen Codes lernen.

Interne Analoge Schaltung

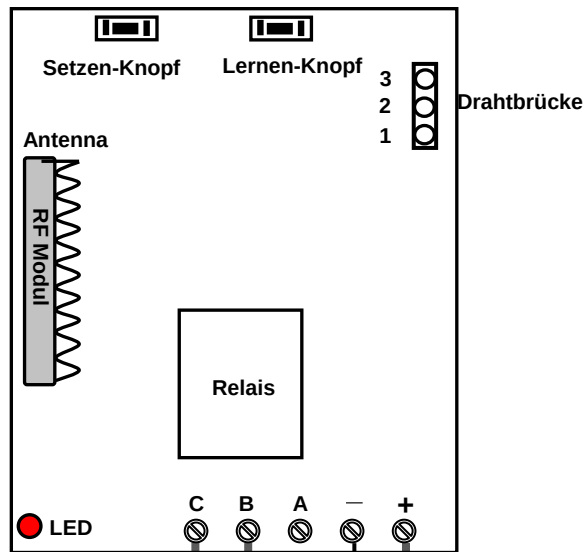

Applikation Schaltung

DC0~28V/ AC110~240V

A, B=Normalerweise geschlossen; B, C=Normalerweise geöffnet.

Applikation: Für DC12V Motor oder Lampe

