

Funkfernbedienung Set Radio Controller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S15C-DC09 / S15C-DC12 / S15C-DC24 (15 Kanäle / 15 Arbeitsmodi)
1 x Sender: CV-15
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrollieren Lichter, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlössen / Fenster / Rolläden / Autos oder andere Geräte mit Spannung AC110~240V oder DC0~28V.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung) von jeden Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein-/ausschalten. Das Funksignal kann durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Code.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz / 433MHz

Empfänger:

Modell Nr.: S15C-DC09 / S15C-DC12 / S15C-DC24

Kanal: 15 CH

15 Kontrolle Modi: Toggle, Eingeklinkt, Momentan, Gemischte Modi

Kodierungsart: Festkode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC9V±1V (S15C-DC09), DC12V±1V (S15C-DC12), DC24V±1V (S15C-DC24)

Arbeitsspannungsbereich von Relais: AC110~240V oder DC0~28V

Maße der PCB: 135mm x 92mm x 19mm

Maße des Koffers: 153mm x 120mm x 42mm

Statischer Strom: ≤6mA

Maximaler Betriebsstrom: 10A / jeder Kanal

Sender:

Modell Nr.: CV-15

Kanal: 15 CH

Entfernung der Fernbedienung: 500m / 1500ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 118mm x 50mm x 17mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca.12 Monate)

Benutzung(Sie können auch die folgende Bilder sehen, es ist leicht zu sehen, wie kann man die gewünschte Kontrollmodus einstellen):

Einstellung verschiedener Arbeitsmodi (Wir haben den Empfänger als Arbeitsmodus Toggle vor dem Versand eingestellt, Falls Sie andere Arbeitsmodi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt):

1) Ablernen des Kontrollmodus Momentan: Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 1 der Fernbedienung.

Kontrollmodus Momentan (Kanal 1~15): Drücken und halten -> Öffnen; Freilassen -> Schließen.

Drücken Taste 1 und halten: Relais 1 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Lassen Taste 1 frei: Relais 1 schaltet aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

...

Drücken Taste 15 und halten: Relais 15 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Lassen Taste 15 frei: Relais 15 schaltet aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

2) Ablernen des Kontrollmodus Eingeklinkt: Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 2 der Fernbedienung.

Kontrollmodus Eingeklinkt (Kanal 1~15): Drücken -> Öffnen, andere Relais schließen; Drücken andere Taste-> Schließen.

Drücken Taste 1: Relais 1 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Andere Relais schalten aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

...

Drücken Taste 15: Relais 15 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Andere Relais schalten aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

3) Ablernen des Kontrollmodus Toggle : Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 3 der Fernbedienung.

Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~15): Drücken ->Öffnen; Drücken nochmal -> Schließen.

Drücken Taste 1: Relais 1 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Drücken Taste 1 nochmal: Relais 1 schaltet aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

...

Drücken Taste 15: Relais 15 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Drücken Taste 15 nochmal: Relais 15 schaltet aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

4) Ablernen des Kontrollmodus Momentan (Kanal 1~8) + Eingeklinkt (Kanal 9~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken

Sie Taste 4 der Fernbedienung.

5) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~8) + Momentan (Kanal 9~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 5 der Fernbedienung.

6) Ablernen des Kontrollmodus Eingeklinkt (Kanal 1~8) + Toggle (Kanal 9~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 6 der Fernbedienung.

7) Ablernen des Kontrollmodus Momentan (Kanal 1~13) + Eingeklinkt (Kanal 14~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 7 der Fernbedienung.

8) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~13) + Momentan (Kanal 14~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 8 der Fernbedienung.

9) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~5) + Momentan (Kanal 6~10) + Eingeklinkt (Kanal 11~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 9 der Fernbedienung.

10) Ablernen des Kontrollmodus Momentan (Kanal 1~5) + Eingeklinkt (Kanal 6~10) + Momentan (Kanal 11~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 10 der Fernbedienung.

11) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~2) + Momentan (Kanal 3~10) + Eingeklinkt (Kanal 11~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 11 der Fernbedienung.

12) Ablernen des Kontrollmodus Momentan (Kanal 1~2) + Toggle (Kanal 3~10) + Eingeklinkt (Kanal 11~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 12 der Fernbedienung.

13) Ablernen des Kontrollmodus Eingeklinkt (Kanal 1~2) + Momentan (Kanal 3~10) + Toggle (Kanal 11~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 13 der Fernbedienung.

14) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~2) + Eingeklinkt (Kanal 3~9) + Momentan (Kanal 10~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 14 der Fernbedienung.

15) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~13) + Alle Ein / Aus (Kanal 14/15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste 15 der Fernbedienung.

Drücken Taste 14: Alle 15 Relais schalten ein.

Drücken Taste 15: Alle 15 Relais schalten aus.

Löschen alle Sender:

Wir haben die Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Falls Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle abgelernte Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Löschen der Codes:

Drücken und halten Sie die Taste auf dem Empfänger ungefähr 3 Sekunden, bis die Sirene 5mal klingt; dann lassen Sie die Taste frei. In diesem Moment wurden alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht. Der Empfänger kann nicht mehr mit der Fernbedienung zusammenarbeiten.

Ablernen der Fernbedienung:

Drücken Sie den Taste für ABLERNEN des Empfängers, die Sirene klingt 1mal, es bedeutet, dass der Empfänger jetzt im Status von ABLERNEN ist.

In diesem Moment drücken Sie sofort irgendeine Taste der Fernbedienung innerhalb einer Sekunde, falls die Sirene 3mal klingt, bedeutet es, dass ABLERNEN erfolgreich ist.

Falls die Sirene ungefähr 1 Sekunde klingt, bedeutet es, dass ABLERNEN gescheitert ist und der Empfänger wird ABLERNEN aufgeben.

Der Empfänger kann einige Fernbedienungen mit verschiedenen Codes ablernen.

Wir haben den Empfänger als Arbeitsmodus Toggle vor dem Versand eingestellt. Falls Sie andere Arbeitsmodi benutzen möchten, löschen Sie bitte die alle im Empfänger gespeicherte Codes vor Einstellung anderer Arbeitsmodi.

Einstellung-Kontrollmodus (**Bevor wir den Kontrollmodus einstellen, sollen wir zuerst die gespeicherte Code löschen**)



Momentan Kontrollmodus Einstellen:

Bild 1: Gleichzeitig drücken Lerntaste und die Taste 1. Sobald Sie einen Ton hören, lassen Sie schnell die Lerntaste frei.


Bild 2: Wenn Status LED 1 blinkt, lassen Sie die Taste 1 frei, schaltet Status LED 1 aus, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist. (Kontrollmodus-Momentan: Drücken und halten -> Öffnen; Freilassen -> Schließen. Deshalb Wenn Sie die Taste 1 drücken, ist Status LED 1 an wie Bild 2 gezeigt)



Eingeklinkt Kontrollmodus Einstellen:

Bild 3: Gleichzeitig drücken Lerntaste und die Taste 2. Sobald Sie einen Ton hören, lassen Sie schnell die Lerntaste frei.

Bild 4: Status LED 2 schaltet ein, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

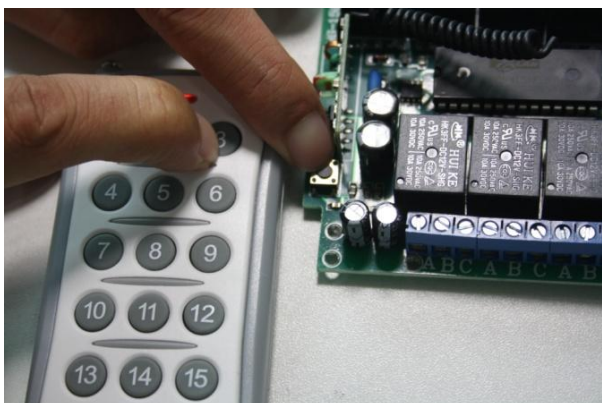


Toggle Kontrollmodus Einstellen:

Bild 5: Gleichzeitig drücken Lerntaste und die Taste 3. Sobald Sie einen Ton hören, lassen Sie schnell die Lerntaste frei.

Bild 6: Status LED 3 schaltet ein, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Anwendungsschaltung

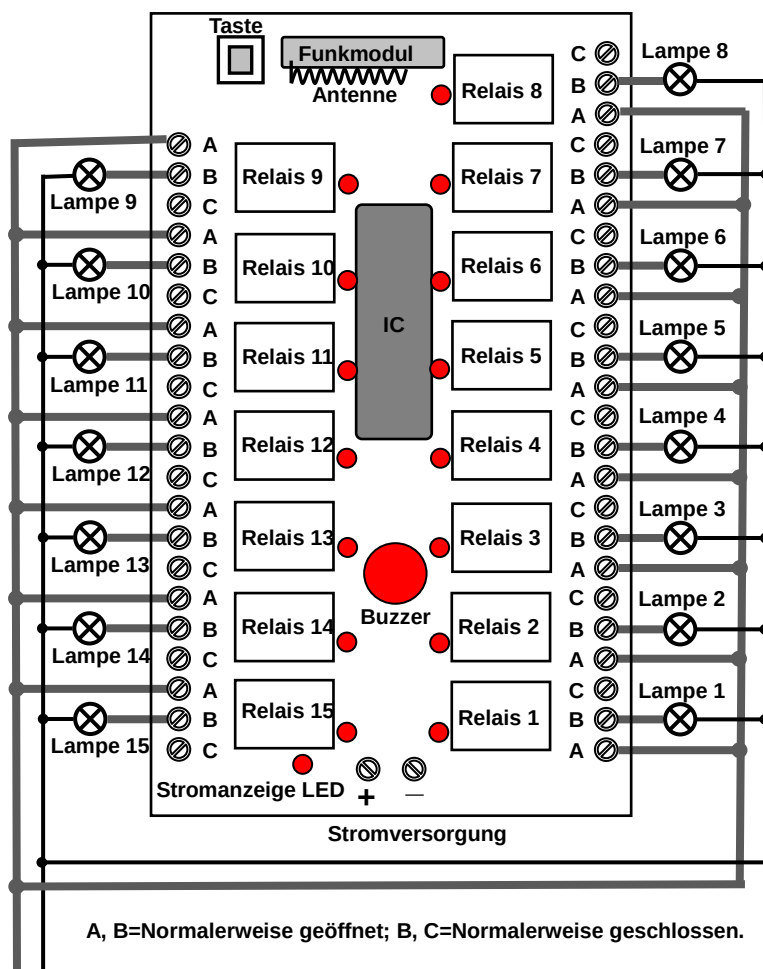

DC 0~28V/ AC 110~240V