

EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL

CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:

1 x Récepteurs: S15C-DC09 / S15C-DC12 / S15C-DC24 (15 Canaux / 15 Modes de contrôle)
1 x Émetteur (Télécommande): CV-15
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, facile à installer.

Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA110~240V ou CC0~28V.

Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.

Fréquence d'émission: 315MHz / 433MHz

Récepteur:

Modèle: S15C-DC09 / S15C-DC12 / S15C-DC24

Canal: 15 canaux

Mode de contrôle: triggering, momentané, verrouillage et modes mixtes

Type de codage: code fixé

Programme de codage: par apprenant

Tension d'alimentation: CC9V±1V (S15C-DC09), CC12V±1V (S15C-DC12), CC24V±1V (S15C-DC24)

Voltage de travail du relais: CA110~240V ou CC0~28V

Dimensions de PCB: 135mm x 92mm x 19mm

Dimensions de Case: 153mm x 120mm x 42mm

Courant statique: ≤6mA

Courant maximal de travail: 10A/chaque canal

Émetteur:

Modèle: CV-15

Boutons: 15 boutons

Portée maxi en champ libre: 500m/1500ft (théoriquement)

Codage: code fixé par des combinaisons de plots de soudure

Dimensions: 118mm x 50mm x 17mm

Alimentation: 1 x 23A-12V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:

Établir des différents modes de contrôle (Nous avons établi le mode de contrôle triggering pour le récepteur avant d'envoyer le colis. Si vous voulez utiliser autres modes de contrôle, faites comme les opérations suivantes):

1)Établir Mode Momentané: Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 1 de la télécommande.

Mode Momentané (Canal 1~15): presser le bouton et le maintenir -> ouvert; relâcher le bouton -> fermé.

Presser le bouton 1 et le maintenir: ouvrir le relais 1 (connecter A et B, déconnecter B et C)

Relâcher le bouton 1: fermer le relais 1 (déconnecter A et B, connecter B et C)

...

Presser le bouton 15 et le maintenir: ouvrir le relais 15 (connecter A et B, déconnecter B et C)

Relâcher le bouton 15: fermer le relais 15 (déconnecter A et B, connecter B et C)

2)Établir Mode Verrouillage: Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 2 de la télécommande.

Mode Verrouillage (Canal 1~15): presser le bouton -> ouvert; presser un autre bouton -> fermé.

Presser le bouton 1: ouvrir le relais 1 (connecter A et B, déconnecter B et C)

fermer les autres relais (déconnecter A et B, connecter B et C)

...

Presser le bouton 15: ouvrir le relais 15 (connecter A et B, déconnecter B et C)

fermer les autres relais (déconnecter A et B, connecter B et C)

3) Établir Mode Triggering: Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 3 de la télécommande.

Mode Triggering (Canal 1~15): presser le bouton -> ouvert; presser le bouton encore une fois -> fermé

Presser le bouton 1: ouvrir le relais 1 (connecter A et B, déconnecter B et C)

Presser le bouton 1 encore une fois: fermer le relais 1 (déconnecter A et B, connecter B et C)

...

Presser le bouton 15: ouvrir le relais 15 (connecter A et B, déconnecter B et C)

Presser le bouton 15 encore une fois: fermer le relais 15 (déconnecter A et B, connecter B et C)

4)Établir Mode Mixte Momentané (Canal 1~8) + Verrouillage (Canal 9~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 4 de la télécommande.

5)Établir Mode Mixte Triggering (Canal 1~8) + Momentané (Canal 9~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 5 de la télécommande.

6)Établir Mode Mixte Verrouillage (Canal 1~8) + Triggering (Canal 9~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 6 de la télécommande.

7)Établir Mode Mixte Momentané (Canal 1~13) + Verrouillage (Canal 14~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 7 de la télécommande.

8)Établir Mode Mixte Triggering (Canal 1~13) + Momentané (Canal 14~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 8 de la télécommande.

9)Établir Mode Mixte Triggering (Canal 1~5) + Momentané (Canal 6~10) + Verrouillage (Canal 11~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 9 de la télécommande.

10)Établir Mode Mixte Momentané (Canal 1~5) + Verrouillage (Canal 6~10) + Momentané (Canal 11~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 10 de la télécommande.

11)Établir Mode Mixte Triggering (Canal 1~2) + Momentané (Canal 3~10) + Verrouillage (Canal 11~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 11 de la télécommande.

12)Établir Mode Mixte Momentané (Canal 1~2) + Triggering (Canal 3~10) + Verrouillage (Canal 11~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 12 de la télécommande.

13)Établir Mode Mixte Verrouillage (Canal 1~2) + Momentané (Canal 3~10) + Triggering (Canal 11~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 13 de la télécommande.

14)Établir Mode Mixte Triggering (Canal 1~2) + Verrouillage (Canal 3~9) + Momentané (Canal 10~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 14 de la télécommande.

15)Établir Mode Triggering (Canal 1~13) + Fermer/Ouvrir tous les relais (Canal 14/15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 15 de la télécommande.

Presser bouton 14: ouvrir les tous 15 relais

Presser bouton 15: fermer tous les 15 relais

Supprimer tous les codes:

Presser le bouton du récepteur et le maintenir pour 3s jusqu'à ce que vibreur sonne 5 fois, puis relâcher le bouton. A ce moment-là, tous les codes stockés ont été supprimé avec succès, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:


1) Presser le bouton d'apprentissage du récepteur, lorsque le vibreur sonne une fois, cela signifie que le récepteur est en l'état d'apprentissage.

2) A ce moment-là, presser un bouton de la télécommande en 1s, si le vibreur sonne 3 fois, cela signifie que l'apprentissage a réussi. Si le vibreur sonne pour 3s, cela signifie que l'apprentissage a échoué. Et le récepteur quittera l'état d'apprentissage.

3) Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes de différents codes.

4) Nous avons établi le mode Triggering par défaut avant d'envoyer. Si vous voulez établir les autres modes, supprimez-vous tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Circuit d'Application

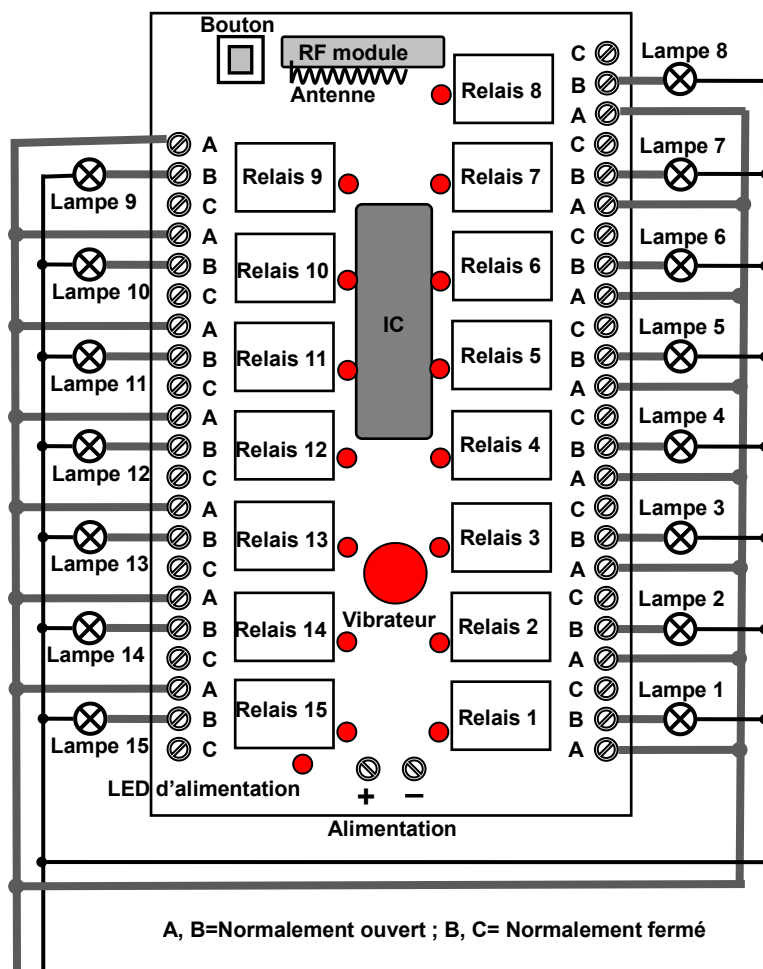

CC 0~28V/ CA 110~240V