

RF Récepteur Sans Fil (Modèle 0020064)

Caractéristiques:

Application: Il peut être utilisé dans l'automatisation industrielle, l'automatisation de l'agriculture et la domotique, par exemple, l'usine, maison, ferme, pâturage, véhicule, bateau, opération en mer, véhicule aérien, appel en direct, etc. Il peut contrôler à distance des équipements sur la terre, l'eau et l'air, par exemple, commande à distance des lampes, sirènes, serrures, moteurs, ventilateurs, treuils, stores, actionneurs linéaires, portes, fenêtres, électrovannes électriques, alarme de sécurité, signes d'affaires et équipements variés.

Commande sans fil, facile à installer.

Sortie Relais: Le récepteur est le sortie de relais, il peut contrôler les équipements CC et CA. La borne est normalement ouvert / normalement fermé, qui sert d'interrupteur. Cela signifie que vous devez aussi connecter une alimentation séparée pour les équipements.

Vous pouvez activer / désactiver le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable en tout endroit.

Le signal RF sans fil peut passer les murs, les planchers, les portes ou les fenêtres.

Avec les protections pour l'alimentation inverse et la surintensité.

Contrôle fiable: Le récepteur fonctionne uniquement avec l'émetteur qui utilisent même code.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent contrôler un ou plusieurs récepteurs en même temps.

Vous pouvez utiliser deux ou plusieurs unités dans le même lieu.

Paramètres du Récepteur:

Modèle: S1RM-DC06 / S1RM-DC09 / S1RM-DC12 / S1RM-DC24

Alimentation (Tension de Fonctionnement): CC06V (S1RM-DC06), CC12V±1V (S1RM-DC12), CC9V±1V (S1RM-DC09), CC24V±1V (S1RM-DC24)

Sortie: Sortie Relais (Normalement Ouvert et Normalement Fermé)

Gamme de travail du relais: CA110~240V ou CC0~28V

Fréquence de travail: 315MHz / 433MHz

Canaux: 1 Canal

Modes de Contrôle: Momentané (Presser et maintenez le bouton -> Ouvert; Relâcher le bouton -> Fermé.)

Type de codage: code fixé

Réglage du codage: par le soudage

Courant Statique: ≤ 6mA

Courant Maximal de Travail: 10A

Dimension de PCB: 70mm x 48mm x 21mm

Dimension de Boîtier: 75mm x 55mm x 28mm

Travailler avec les émetteurs de code fixé.

Correspondant à l'émetteur:

Le récepteur peut fonctionner avec différents émetteurs, par exemple modèle C-1 (100M), CWB-1 (50M, étanche), CP-1 (500M), ou CB-1 (1000M) etc.

Gamme de Travail:

Avec un émetteur (par exemple CWB-1) pour former un système complet, le maximum distance de travail peut arriver jusqu'à 50M dans un champs libre.

Le maximum distance de travail est une donnée théorique, il doit être exploité dans un champ libre, sans barrières, sans aucune interférence. Mais dans la pratique, il sera gêné par les arbres, les murs ou les autres constructions, et sera interféré par d'autres signaux sans fil. Donc, la distance réelle peut-être atteindre le maximum distance de travail ou peut-être pas.

Si vous voulez avoir une meilleure gamme de travail, vous pouvez ajouter une antenne externe au récepteur, et vous pouvez également utiliser un émetteur puissant, par exemple, l'émetteur CB.

Utilisation:

Le récepteur peut être utilisés pour contrôler les équipements CC 0~28V et CA 110~240V.

Remarque: Le récepteur est la sortie de relais, pas la sortie de alimentation CC/CA. Etat initial de bornes de sortie de relais: Les bornes G et K sont Normalement Ouvert; Les bornes B et G sont Normalement Fermé.

Câblage:

Si vous voulez contrôler un lampe CC 12V, faire comme suivant:


- 1) Connecter le pôle positif de l'alimentation en CC à la borne "L / +" de l'entrée, et connecter le pôle négatif de l'alimentation en CC à la borne "N / -" de l'entrée.
- 2) Connecter la borne K au pôle positif de l'alimentation en CC, connecter la borne G au pôle positif de la lampe CC, connecter le pôle négatif de la lampe CC au pôle négatif de l'alimentation en CC.

Si vous voulez contrôler un lampe CA 220V, faire comme suivant:


- 1) Connecter le pôle positif de l'alimentation en CC à la borne "L / +" de l'entrée, et connecter le pôle négatif de l'alimentation en CC à la borne "N / -" de l'entrée.
- 2) Connecter la borne K au fil de phase de l'alimentation en CA, Connecter la borne G à un fil de la lampe CA, et connecter l'autre fil de lampe CA au fil neutre de l'alimentation en CA.

Opération (avec émetteur CWB-1):

Presser et maintenez le bouton de l'émetteur: Ouvrir le relais (connecter les bornes G et K, et déconnecter les bornes B et G), la lampe est allumée.
Relâcher le bouton: Fermer le relais (déconnecter les bornes G et K, et connecter les bornes B et G), la lampe est éteinte.

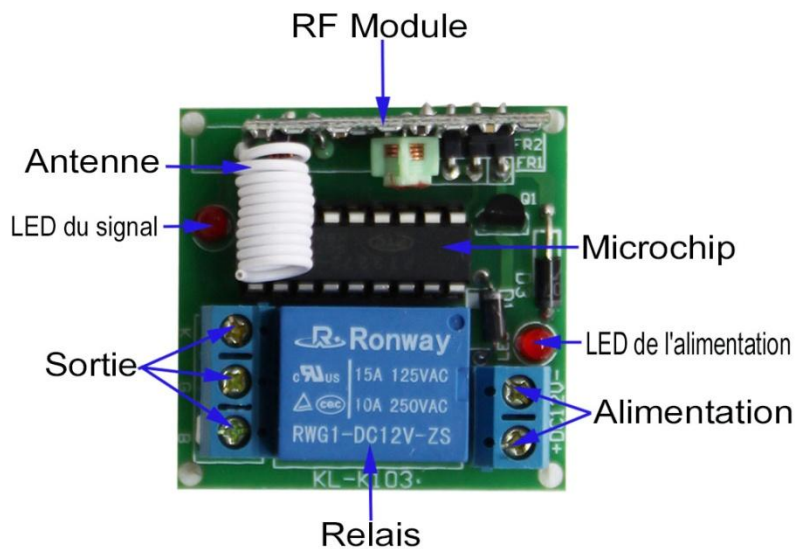

Contrôler lampes CC

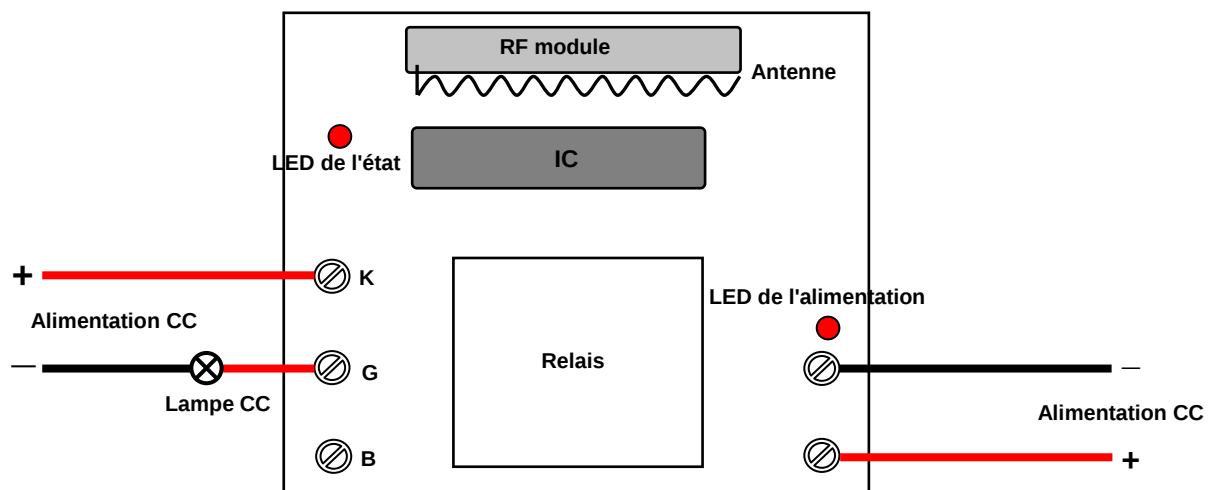

B, G = Normalement Fermé; G, K = Normalement Ouvert

Contrôler lampe CA

