

RF Funkempfänger (Modell 0020068 S1X-AC380-ANT3)

Merkmal:

Anwendung: Es kann in der Industrie-Automatisierung, Landwirtschaft-Automation und Heim-Automation, wie Fabrik, haus, bauernhof, weide, Fahrzeugen, Schiffen, Offshore-Betrieb, Luftfahrzeug, Feld Anruf, usw. Es kann drahtlose fernbedienung verschiedene ausrüstungen an Land, Wasser und Luft, wie Funklichtschalter, Sirenen, Schlösser, Motoren, Ventilatoren, Winden, Jalousien, Elektrozyylinder, Türen, Fenster, Elektromagnetventile, Signalisierung, Geschäftsschilder usw.

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Universalnetzteil: AC 75~400V, unterstützung AC 110V, AC 120V, AC 220V, AC 240V, AC 380V.

Ausgang der Wechselstrom: Es kann AC 110V oder 220V Geräte direkt steuern oder 380V AC Geräte über das Schütz steuern.

Jeder Kanal kann bei maximalem Strom 10A arbeiten.

Mit einer externen Teleskopantenne haben die Empfänger einen größeren Arbeitsbereich.

Sie können die Geräte durch den Empfänger und den Sender (Fernbedienung) steuern von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung.

Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Zuverlässige Kontrolle: Der Code besteht aus Tausenden verschiedener Kombinationen, und der Empfänger arbeitet nur mit dem Sender, der den gleichen Code verwendet.

Ein oder einige Sender können einen oder einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Sie können zwei oder mehrere Geräte am selben Ort verwenden.

Empfänger:

Modell Nr.: S1X-AC380-ANT3

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC 75~400V (110V/120V/220V/240V/380V)

Ausgang: AC 75~400V (110V/120V/220V/240V/380V)

Drahtbereich für die Terminals: 22-12 AWG

Betriebsfrequenz: 433.92MHz

Kanal: 1 CH

Kontrolle Modi: Verriegelung

Statische Strom: ≤6mA

Maximaler Laststrom: 10A / jeder Kanal

Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C

Maße des Gehäuses: 105mm x 55mm x 29mm

Passende Fernbedienungen:

Der Empfänger kann mit verschiedenen Fernbedienung koppeln, wie C-2 (100M), CWB-2 (50M, wasserdicht), CP-2 (500M) oder CB-2 (1000M) usw.

Arbeitsbereich:

Mit dem Fernbedienung wie CP-2 kann die Reichweite max. 500M im Freifeld sein.

Der maximale Arbeitsabstand ist ein theoretischer Wert. Es soll auf einer offenen Erde bedient werden, darauf gibt es keine Absperrung und keine Interferenz. Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume, Wände oder andere Bauwerke, und wird durch andere Funksignale gestört. Deshalb ist die wahre Entfernung kleiner als die max. Reichweite.

Wenn Sie einen größeren Arbeitsbereich wünschen, können Sie einen leistungsstarken Fernbedienung verwenden, zum Beispiel der Fernbedienung CB-2.

Verwendung (mit dem Sender CP-2):

Der Empfänger kann verwendet werden, um AC 110V oder 220V Pumpen, Motoren und andere Geräte, oder AC 380V Geräte durch die 380V Schütze zu steuern, und kann nicht direkt an die 380V Geräte angeschlossen werden.

Verdrahtung:

1) Wenn Sie das AC 110V oder das 220V Gerät steuern möchten, können Sie den Empfänger, das Gerät und die Wechselstromversorgung gemäß dem folgenden Schaltplan 1 anschließen. Dann steuern Sie das Gerät mit dem Sender.

2) Wenn Sie das AC 380V Gerät steuern möchten, können Sie den Empfänger, das 380V Schütz, das 380V Gerät und die 380V Stromversorgung gemäß dem folgenden Schaltplan 2 anschließen. Anschließend können Sie das AC 380V Gerät mit dem Sender steuern.

Arbeitsmodus:

Modus Verriegelung (Arbeiten mit der Fernbedienung CP-2): Drücken -> Öffnen; Drücken anderen Knopf -> Schließen.

Drücken Sie die große Taste des Senders: Empfänger gibt Wechselstrom aus (das digitale röhre zeigt "On"), und schaltet das Gerät ein.

Drücken Sie die kleine Taste des Senders: Empfänger stoppt um Wechselstrom auszugeben (das digitale röhre zeigt "OFF"), und schaltet das Gerät aus.

Arbeiten mit der manuellen Taste auf dem Empfänger:

Drücken Sie die Taste am Empfänger: Empfänger gibt Wechselstrom aus (das digitale röhre zeigt "On"), und schaltet das Gerät ein.

Drücken Sie die Taste erneut: Empfänger stoppt um Wechselstrom auszugeben (das digitale röhre zeigt "OFF"), und schaltet das Gerät aus.

So koppeln Sie den Fernbedienungen mit dem Empfänger:

1) Drücken Sie die Taste am Empfänger 3 Sekunden lang, das digitale röhre zeigt "--C", der Empfänger bleibt jetzt im Status von ABLERNEN.

2) Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung innerhalb von 10 Sekunden, Wenn das digitale röhre zeigt "001" ~ "010" und dreimal blinkt, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Hinweis: "001" bedeutet das Lernen des ersten Fernbedienung, und "010" das Lernen des zehnten Fernbedienung.


3) Wenn sich der Empfänger im Status LEARNING befindet, drücken Sie erneut die Taste am Empfänger. Der Lernvorgang wird abgebrochen.

4) Der Empfänger kann insgesamt 10 Sender mit unterschiedlichen Codes lernen.

Löschen Sie alle Fernbedienungen:


Wir haben die Fernbedienung mit dem Empfänger gekoppelt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken Sie die Taste am Empfänger, bis die digitale Röhre zeigt "CLE" und fünfmal blinkt, dann loslassen die Taste, und die digitale Röhre zeigt "---". Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

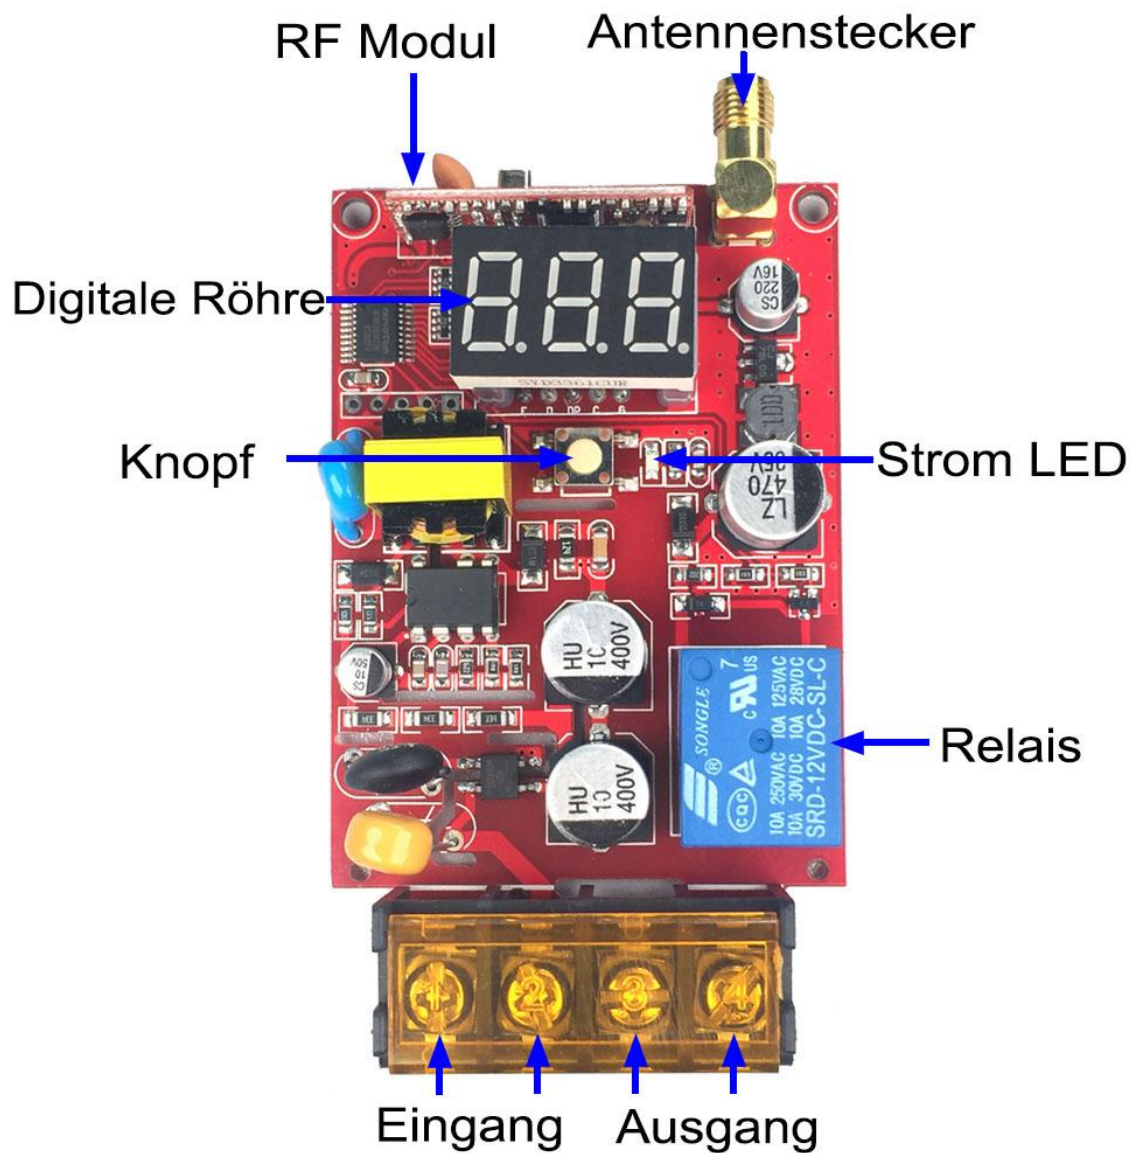

Schaltplan 1

Steuern AC 110V / 220V Gerät

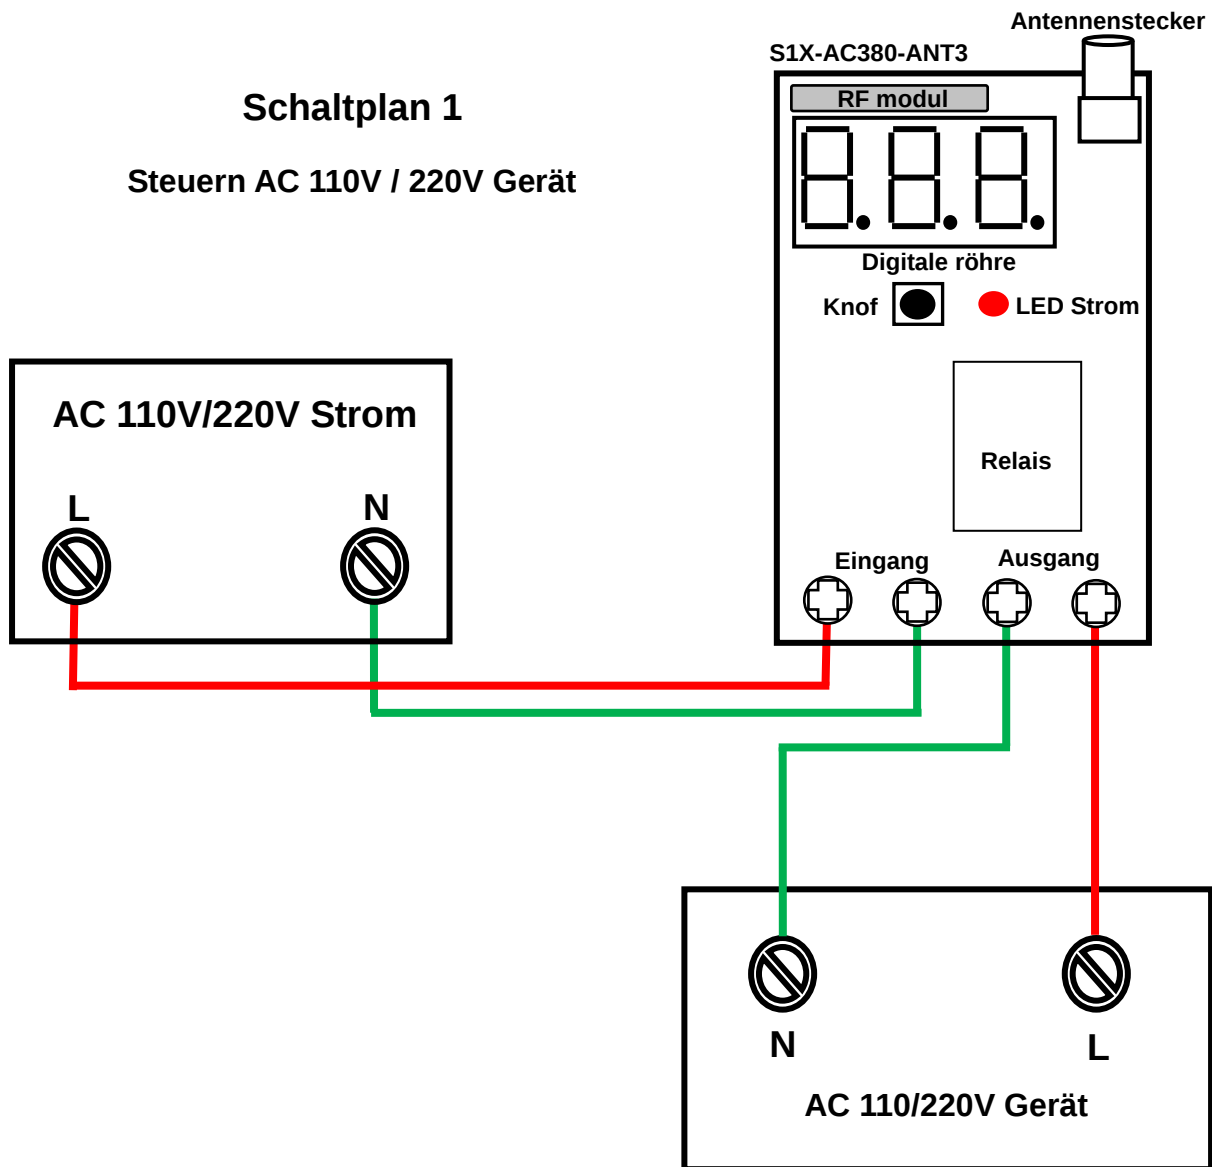

Schaltplan 2

Steuern AC380V Gerät

