

RF Funkfernsteuerung Empfänger Set (Modell 0020080)

Lieferung:

1 x Empfänger: S2PU-AC380
1 x Sender: CG-3
1 x Bedienungsanleitung

Merkmal:

Anwendung: Es kann in Rollläden, Rolltore, Projektionsschirme, Markisen, Pumpen, Winden, Förderern oder andere Ausrüstungen mit AC Motoren verwendet werden. Es können AC Motor fernbedienen, um es in positive oder umgekehrte Richtung zu rotieren.

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Universalnetzteil: AC 220~380V, unterstützung AC 220V, AC 240V, AC 380V.

Relaisausgang: Der Empfänger ist Relaisausgang. Es können zur Steuerung DC und AC Geräte verwendet werden. Die Klemmen sind NO / NC (normalweise geöffnet / normalweise geschlossen) und es ist wie ein Funkschalter. Es bedeutet, dass Sie auch eine separate Stromversorgung an Geräte anschließen sollen.

Hohe Leistung: Jeder Kanal kann bei maximalem Strom 30A arbeiten.

Mit 3 manuellen Tasten: Sie können die manuellen Tasten drücken, um die Geräte zu steuern.

Mit externer Teleskopantenne, der Empfänger hat einen größeren Arbeitsbereich.

Sie können den Motor in die positive oder umgekehrte Richtung drehen mit dem Sender (Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung.

Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Zuverlässige Kontrolle: Der Code besteht aus Tausenden verschiedener Kombinationen, und der Empfänger arbeitet nur mit dem Sender, der den gleichen Code verwendet.

Ein oder einige Sender können einen oder einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Sie können zwei oder mehrere Geräte am selben Ort verwenden.

Empfänger Parameter:

Modell Nr.: S2PU-AC380

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC 220~380V (220V/240V/380V)

Ausgang: Relaisausgang (normal geöffnet und normal geschlossen)

Drahtbereich für die Terminals: 22-12 AWG

Betriebsfrequenz: 433.92MHz

Kanal: 2 CH

Kontrolle Modi: Verriegelung, Momentan

Statische Strom: ≤6mA

Maximaler Laststrom: 30A / jeder Kanal

Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C

Maße der PCB: 92mm x 86mm x 24mm

Maße des Gehäuses: 115mm x 90mm x 40mm

Sender Parameter:

Modell Nr.: 0021057 (CG-3)

Mit Wandklebrige Stütze

Kanal/Knopf: 3

Symbol des Knopfs: ▲, ■, ▼

Betriebsspannung: 12V (1 x 23A -12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)

Betriebsstrom: 8mA

Betriebsfrequenz: 433.92Mhz

Enkodierung Chip: SC2262

Enkodierung Typ: Festcode durch Löten, bis zu 6561 Codes

Sendeentfernung: 500m / 1500ft (theoretisch)

Anpassung Modus: ASK

Einheit Mass: 84mm x 30mm x 10mm

Mass von der Befestigungsbügel: 87mm x 63mm x 10mm

Passende Fernbedienungen:

Der Empfänger kann mit verschiedenen Fernbedienung koppeln, wie CG-3 (500M) oder CB-3-2 (1000M) usw.

Arbeitsbereich:

Mit dem Fernbedienung wie CG-3 kann die Reichweite max. 500M im Freifeld sein.

Der maximale Arbeitsabstand ist ein theoretischer Wert. Es soll auf einer offenen Erde bedient werden, darauf gibt es keine Absperrung und keine Interferenz. Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume, Wände oder andere Bauwerke, und wird durch andere Funksignale gestört. Deshalb ist die wahre Entfernung kleiner als die max. Reichweite.

Wenn Sie einen größeren Arbeitsbereich wünschen, können Sie einen leistungsstarken Fernbedienung verwenden, zum Beispiel der Fernbedienung CB-3-2.

Verwendung (mit dem Sender CG-3):

Der Empfänger kann verwendet werden, um AC 380V Pumpen, Motoren und andere Geräte durch die 380V Schütze zu steuern, und kann nicht

direkt an die 380V Geräte angeschlossen werden.

Hinweis: Der Empfänger ist ein Relaisausgang, und kein DC / AC Leistungsausgang. Ausgangszustand der Relaisausgangsklemmen: Die Klemmen NO und COM sind normalerweise geöffnet; Die Klemmen NC und COM sind normalerweise geschlossen.

Verdrahtung:

Wenn Sie das AC 380V Motor steuern möchten, können Sie den Empfänger, das 380V Schütz, das 380V Motor und die 380 V Stromversorgung gemäß dem folgenden Schaltplan anschließen. Anschließend können Sie das AC 380V Motor mit dem Sender steuern.

Einstellen des verschiedenen Kontrolle Modis:

Wir haben den Empfänger als Verriegelung Kontrolle Modus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrolle Modi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt:

1) Einstellung der Modus Verriegelung: Schalten Sie den DIP-Schalter 1 ein, und schalten Sie den DIP-Schalter 2 aus.

Modus Verriegelung (Arbeiten mit der Fernbedienung CG-3 oder CB-3-2): Drücken ->Öffnen; Drücken anderen Knopf -> Schließen.

Drücken Sie die Taste ▼ des Senders oder die Taste A des Empfängers: Das Relais 1 ist aktiviert, und der Schütz 1 ist angeschlossen, der 380V Motor rotiert in positive Richtung.

Drücken Sie die Taste ■ des Senders oder die Taste Stop des Empfängers: Das Relais 1 ist deaktiviert, und das Schütz 1 ist getrennt, der 380V Motor stoppt.

Drücken Sie die Taste ▲ des Senders oder die Taste B des Empfängers: Das Relais 2 ist aktiviert, und der Schütz 2 ist angeschlossen, der 380V Motor rotiert in umgekehrte Richtung.

Drücken Sie die Taste ■ des Senders oder die Taste Stop des Empfängers: Das Relais 2 ist deaktiviert, und das Schütz 2 ist getrennt, der 380V Motor stoppt.

2) Einstellung der Modus Momentan: Schalten Sie die Dip-Schalter 1 und 2 aus.

Modus Momentan (Arbeiten mit der Fernbedienung CG-3 oder CB-3-2): Drücken und halten-> Öffnen; Loslassen -> Schließen.

Drücken und halten die Taste ▼ des Senders oder die Taste A des Empfängers: Das Relais 1 ist aktiviert, und der Schütz 1 ist angeschlossen, der 380V Motor rotiert in positive Richtung.

Lassen Sie die Taste ▼ oder die Taste A los: Das Relais 1 ist deaktiviert, und das Schütz 1 ist getrennt, der 380V Motor stoppt.

Drücken und halten die Taste ▲ des Senders oder die Taste B des Empfängers: Das Relais 2 ist aktiviert, und der Schütz 2 ist angeschlossen, der 380V Motor rotiert in umgekehrte Richtung.

Lassen Sie die Taste ▲ oder die Taste B los: Das Relais 2 ist deaktiviert, und das Schütz 2 ist getrennt, der 380V Motor stoppt.

Manuelle Taste:

Drücken Sie die manuelle Taste ▼ des Empfängers: Das Relais 1 ist aktiviert, und der Schütz 1 ist angeschlossen, der 380V Motor rotiert in positive Richtung.

Drücken Sie die manuelle Taste ■ des Empfängers: Das Relais 1 ist deaktiviert, und das Schütz 1 ist getrennt, der 380V Motor stoppt.

Drücken Sie die manuelle Taste ▲ des Empfängers: Das Relais 2 ist aktiviert, und der Schütz 2 ist angeschlossen, der 380V Motor rotiert in umgekehrte Richtung.

Drücken Sie die manuelle Taste ■ des Empfängers: Das Relais 2 ist deaktiviert, und das Schütz 2 ist getrennt, der 380V Motor stoppt.

So koppeln Sie den Fernbedienung mit dem Empfänger:

1) Drücken Sie die Lerntaste des Empfängers, die LED Licht des Empfängers leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.


2) Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Wenn das LED Licht 2 mal blinken und dann ausschaltet, bedeutet es dass das Ablernen erfolgreich ist.

3) Der Empfänger kann mehrere Fernbedienungen mit verschiedenen kodes lernen.

Löschen den Code:

Wir haben die Fernbedienung zum Empfänger gelernt. Wenn Sie nicht den Empfänger mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle kodes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Bedienung: Drücken Sie die Lerntaste des Empfängers 6 bis 7 Sekunden lang, bis das LED Licht am Empfänger 3 mal blinkt, und lassen Sie dann die Lerntaste los. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

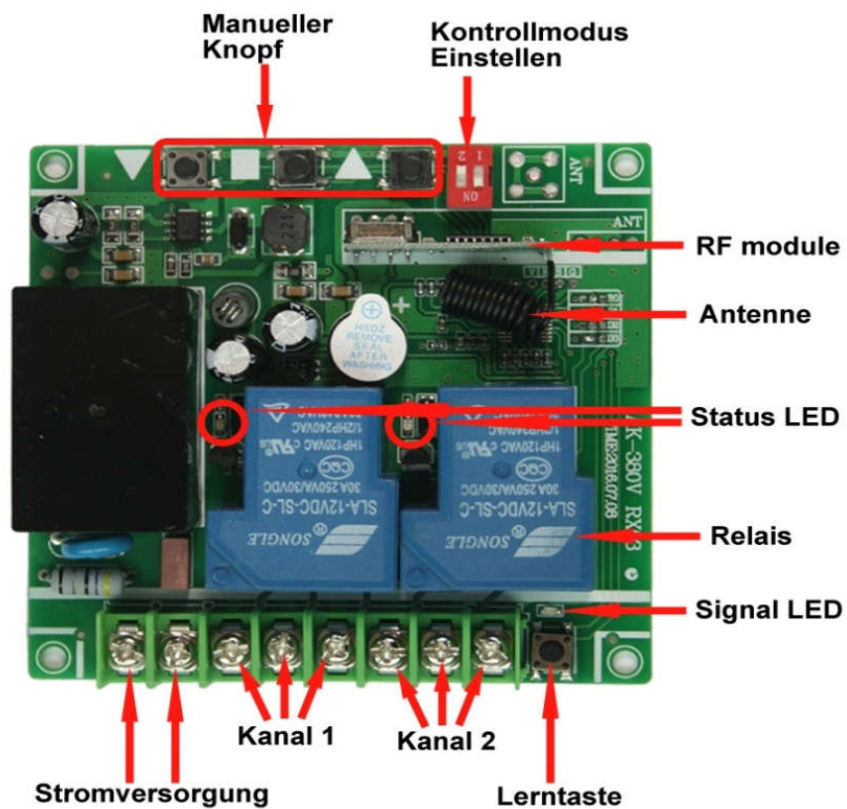

Schaltplan

