

RF Funk Fernkontrollierend DC Motor Kontroller / Sender & Empfänger

Das ist der DC Motor Kontroller. Der DC Motor kontroller kann einen DC Motor (DC12V~30V) kontrollieren, so dass er in die positive / umgekehrte Richtung rotiert. Die Geschwindigkeit der Motor Rotation ist regelbar. Sie können zwei einschränkende Schalter an dem Empfänger verbinden und sie benutzen, um die Motor Rotation zu stoppen. Sie können auch den optoelektronischen Schalter, den Näherungsschalter, den Halle Schalter an dem Empfänger verbinden, um sie benutzen, um die Motor Rotation zu stoppen. Der Empfänger hat Funktion von Signal Ausgabe, es bedeutet, dass Sie eine externe Ausrüstung am Empfänger verbinden können und diese Ausrüstung benutzen, damit der Motor in die positive oder umgekehrte Richtung rotiert.

Lieferumfang:

- 1 x Empfänger: S1FA-DC12/24
- 1 x Sender: CP-6
- 1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

- Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.
- Kontrolliert die Motoren von den Rollläden / Türen, Bildwänden, Markisen, Pumpen, Winden, Fahrsteige oder andere Ausrüstungen und Maschinen mit Spannung DC12V~30V.
- Mit dem Sender können Sie den Motor von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung kontrollieren, damit der Motor in die positive oder umgekehrte Richtung rotiert. Das Funksignal kann durch Wände, Böden und Türen laufen.
- Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 6-Bit Code.
- Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.
- Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.
- Sendefrequenz: 315MHz / 433MHz

Empfänger:

- Modell Nr.: S1FA-DC12/24
- Stromversorgung (Betriebsspannung): DC12V~30V
- Maximale Leistung für die gebürsteten DC Motoren: 50W für DC 12V Motor; 100W für DC 24V Motor
- Maße des Koffers: 115mm x 90mm x 40mm
- Nennstrom: 4A
- Der maximale Momentanstrom des startenden Motors: 8A
- Arbeit mit Festcode-Sender



Sender:

- Modell Nr.: CP-6
- Fernkontrollierende Entfernung:: 500m / 1500ft (theoretisch)
- Kodierung: Festcode durch Löten
- Einheitsmaße: 85mm x 36mm x 16mm
- Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca. 12 Monate)


Benutzung:

- **Stromversorgung:**
Verbinden Stromversorgung DC 12V~30V an den Terminals "Eingabe". Verbinden den DC Motor an den Terminals "Ausgabe". Sie können die Ausgabe Drähte des Motors wechseln, um die rotierende Richtung des Motors zu wechseln.
- **Function des Senders:**
Drücken den Knopf 1: Die Stirnseite LED wird ein, die Terminal "Ausgabe" gibt DC Strom aus, der Motor rotiert in die positive Richtung.
Drücken den Knopf 2: Die Rückseite LED wird ein, die Terminal "Ausgabe" gibt DC Strom aus, der Motor rotiert in die umgekehrte Richtung.
Drücken den Knopf 3: Der Motor stoppt rotieren, die Stirnseite LED oder die Rückseite LED wird aus.
Drücken den Knopf 4: Der Motor wird schneller rotieren und die Stirnseite LED oder die Rückseite LED wird allmählich aufhellen.
Der Knopf 5 ist nutzlos.
Drücken den Knopf 6: Der Motor wird langsamer rotieren und die Stirnseite LED oder die Rückseite LED wird allmählich dunkeln.
- **Geschwindigkeit regeln:**
Sie können "Regelbar Potentionmeter" verdrehen, um die Geschwindigkeit (der Motor rotiert in die positive / umgekehrte Richtung) zu regeln. Verdrehen im Uhrzeigersinn, die Rotation des Motors wird schneller; Verdrehen im Gegenuhrzeigersinn, die Rotation des Motors wird langsamer.
- **Signal Eingabe:**
Verbinden eine externe Ausrüstung mit niedriger Spannung Ausgabe Signal an der Terminal Signal-, Signal Eingabe1 und Terminal Signal-, Signal Eingabe 2, die Ausgabe von der externen Ausrüstung kann den Motor beeinflussen, damit der Motor in die positive oder umgekehrte Richtung rotiert. Wenn die niedrige Spannung Ausrüstung an der Terminal Signal- Signal ausgibt, Signal gibt 1 ein, wird der Motor in die positive Richtung rotieren; Wenn die niedrige externe Ausrüstung an der Terminal Signal- Signal ausgibt, Signal gibt 2 ein, wird der Motor in die umgekehrte Richtung rotieren.
- **Einschränkung Funktion:**
1) Sie können an den Terminals Sensor 1-, Limit Eingabe, und Terminals Sensor 2-, Limit Eingabe 2 zwei einschränkende Schalter verbinden. Wenn die Rotation übertrieben ist und der einschränkende Schalter ausgelöst wird, wird der Motor automatisch stoppen. Es bedeutet, wenn der Motor in die positive Richtung rotiert und Sie "S1" auslösen, wird der Motor automatisch stoppen; wenn der Motor in



die umgekehrte Richtung rotiert und Sie "S2" auslösen, wird der Motor automatisch stoppen. Sie können wie folgende Fotos verbinden:

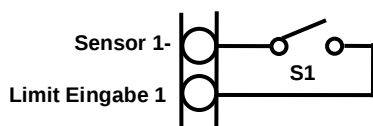

2) Sie können auch den optoelektronischen Schalter, den Näherungsschalter, den Halle Schalter an den Terminals "Sensor 2-", "Limit Ausgabe 2", "Sensor 2+" verbinden. Wenn der Schalter S1 oder S2 ausgelöst wird, wird der Motor automatisch stoppen. Es bedeutet, wenn der Motor in die positive Richtung rotiert, wenn der Schalter 1 ausgelöst wird, wird der Motor automatisch stoppen; wenn der Motor in die umgekehrte Richtung rotiert, und wenn der Schalter S2 ausgelöst wird, wird der Motor automatisch stoppen. Sie können den optoelektronischen Schalter, den Näherungsschalter, den Halle Schalter wie folgende Fotos verbinden:

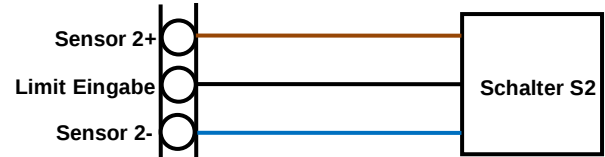

Applikation Schaltung

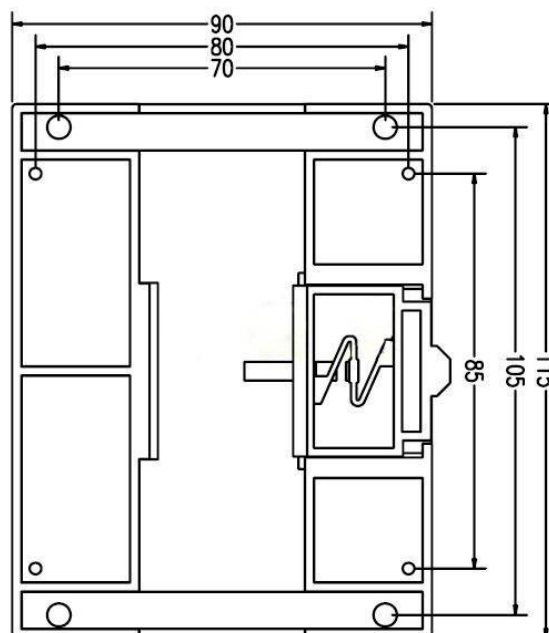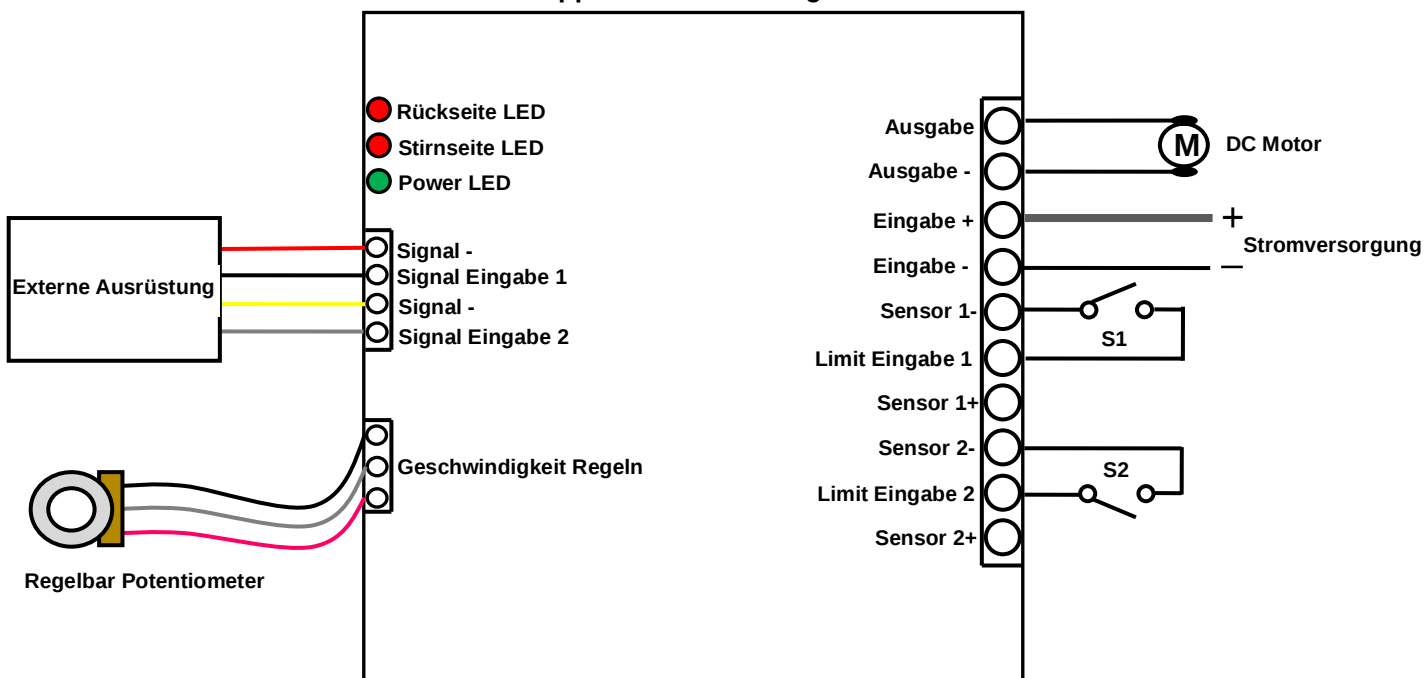

Wie kann man den Sender zu Empfänger koppeln:

Drücken Sie den Lernknopf des Empfängers für 1-2 Sekunden, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger bleibt jetzt im Status von ABLERNEN. Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zu ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

Löschen alle Sender:

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht aus ist, dann lassen Sie den Knopf frei. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.