

RÉCEPTEUR VIBREUR SANS FIL / VIBREUR TÉLÉCOMMANDE

Contenu:

1 x Récepteur Vibreur: Z-04 (Mode de Vibration)
1 x Émetteur: C-1
1 x Manuel d'utilisation

Description:

Commande sans fil

Vous pouvez manipuler le récepteur par l'émetteur (télécommande) depuis n'importe quel endroit pendant une distance raisonnable, le signal sans fil peut pénétrer murs, planchers et portes.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent contrôler simultanément un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec de différents codes.

Récepteur Vibreur:

Modèle: Z-04

Mode: Vibration

Décodage: code fixé par combinaisons des plots de soudure

Alimentation : 2 x AAA 1.5V pile (Incluse)

Dimensions: 77mm x 38mm x 17mm

Émetteur:

Modèle: C-1

Canal: 1 canal

Portée maxi en champ libre: 100m / 300ft (théoriquement)

Codage: code fixé par des combinaisons de plots de soudure

Dimensions: 58mm x 39mm x 16mm

Alimentation: 1 x 23A-12V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)


Utilisation:

1) Presser la bouton et le maintenir: le récepteur vibre.


2) Relâcher le bouton: le récepteur arrête de vibrer.

Note: Si vous avez installer la batterie sur le récepteur, il peut travailler continuellement 24~48 heures, donc quand vous n'avez pas utiliser le produit, ne pas installez la batterie sur le récepteur.

Vue de face

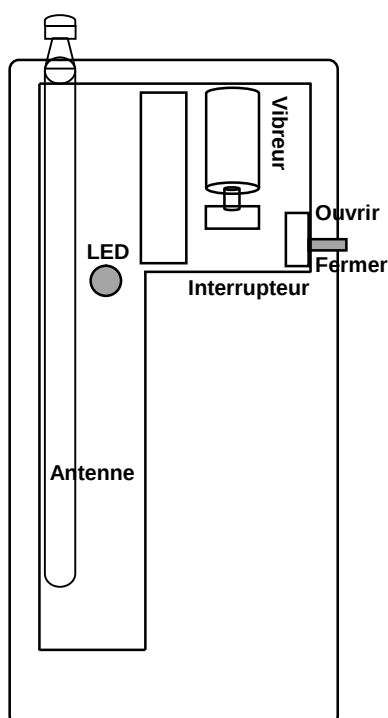

Vue de dos

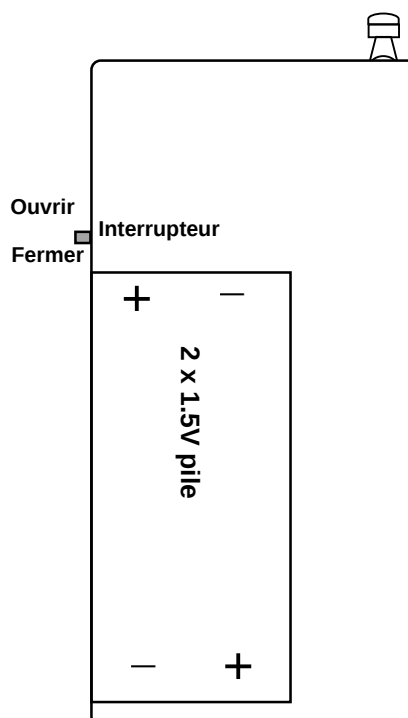

Mode de code

H	○	H	○	H	●
N	○	N	●	N	●
L	○	L	●	L	○
Code : 0		Code : 1		Code : 2	