

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S2L-DC06-ANT1 / S2L-DC09-ANT1 / S2L-DC12-ANT1 / S2L-DC24-ANT1 (2 Kanäle / Verklinte Kontrolle Modus)
2 x Sender: C-3
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrollieren Motoren von Lüfter, Pumpe, elektronische betrieben Winden/Türen /Fenster / Rollladen oder anderen Geräte mit Spannung AC110~240V or DC0~28V.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Hörbares und visuelles Signal.

Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz (Noch mit 433MHz bei uns, wenn Sie die brauchen, sagen Sie uns bitte.)

Empfänger:

Modell Nr.: S2L-DC06-ANT1 / S2L-DC09-ANT1 / S2L-DC12-ANT1 / S2L-DC24-ANT1

Kanal: 2 CH

Kontrolle Modus: Verklinte (Drücken -> Öffnen; Drücken anderen Knopf-> Schließen)

Kodierungsart: Festkode

Dekodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC6V (S2L-DC06-ANT1), DC12V±1V (S2L-DC12-ANT1), DC9V±1V (S2L-DC09-ANT1), DC24V±1V (S2L-DC24-ANT1)

Arbeitsspannungsbereich von Relais: AC110~240V oder DC0~28V

Maße der PCB: 67mm x 50mm x 18mm

Maße des Koffers: 75mm x 54mm x 27mm

Statischer Strom: ≤6mA

Maximale Betriebsstrom: 10A / jeder Kanal

Länger der externen Teleskopantenne: 80mm / 305mm (elastische Dehnung)

Der Empfänger hat weiteren Arbeitsbereich durch externe Teleskopantenne.

Sender:

Modell Nr.: C-2

Kanal: 2 CH

Entfernung der Fernbedienung: 100m / 300ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 58mm x 39mm x 16mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca.12 Monate.)

Benutzung:

Anfangszustand: A, B = Normalerweise geschlossen; B, C = Normalerweise geöffnet.

1) Knopf C der Fernbedienung drücken: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)

Relais 2 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

2) Knopf B der Fernbedienung drücken: Relais 1 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

Relais 2 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)

3) Knopf A der Fernbedienung drücken: Relais 1 und Relais 2 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei, und LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:


Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zu ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

Anwendung Schaltung

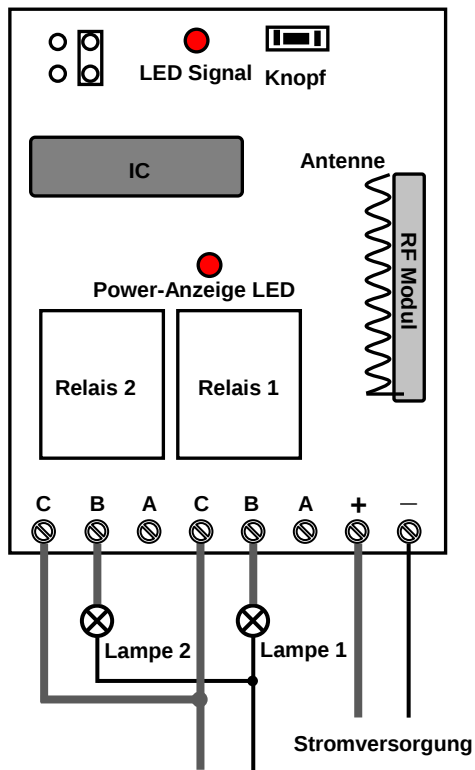

DC0~28V / AC110~240V

A, B=Normalerweise geschlossen; B, C=Normalerweise geöffnet.

Anwendung: Für DC12V Motor oder Lampe

