

RF Drahtlose Fernbedienung Funkschalter / Sender & Empfänger

Lieferumfang

1 x Empfänger: S1SL-DC09 / S1SL-DC12 / S1SL-DC24 (1 Kanal / Verlinkte Kontrolle Modus)

1 x Sender: C-2

1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrollieren Lichter, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlössen / Fenster / Rollläden / Autos oder andere Geräte mit Spannung AC110~240V oder DC0~28V .

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz (Noch mit 433MHz bei uns, wenn Sie die brauchen, sagen Sie uns bitte.)

Empfänger:

Modell Nr.: S1SL-DC09 / S1SL-DC12 / S1SL-DC24

Kanal: 1 CH

Kontrolle Modus: Verlinkte (Drücken -> Öffnen; Anderen Knopf drücken -> Schließen)

Kodierungsart: Festkode

Zeichenkodierung: Durch Löten

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC12V±1V (S1SL-DC12), DC9V±1V (S1SL-DC09), DC24V±1V (S1SL-DC24)

Arbeitsspannungsbereich von Relais: AC110~240V oder DC0~28V

Maße der PCB: 45mm x 28mm x 20mm

Maximale Betriebsstrom: 1A/ jeder Kanal

Sender:

Modell Nr.: C-2

Kanal: 2 CH

Entfernung der Fernbedienung: 100m / 300ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 58mm x 39mm x 16mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl., Dauert ca.12 Monate.)

Benutzung:


Ausgangszustand: NO, COM = Normalerweise geöffnet; NC, COM = Normalerweise geschlossen.

Drücken Sie den Knopf 1: Relais einschalten (Kontakt auf COM und NO, keinen Kontakt auf COM und NC)

Drücken Sie den Knopf 2: Relais ausschalten (keinen Kontakt auf COM und NO, Kontakt auf COM und NC)

Anwendung Schaltung

Innere Analogen Schaltung

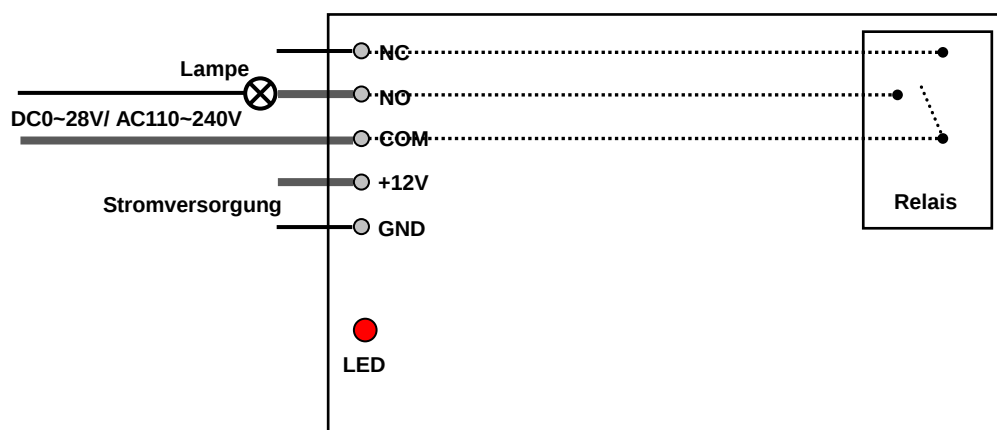

NO, COM = Normalerweise geöffnet; NC, COM = Normalerweise geschlossen.