

Funk Fernbedienung Set Radio & Empfänger Steuerung

Paket umfassen:

1 x Empfänger: S6C-DC06 / S6C-DC09 / S6C-DC12 / S6C-DC24 (6 Kanal / 6 Steuerungsarten)
6 x Sender: C-1
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Anwendung: Es kann in der Industrie-Automatisierung-, Landwirtschaft - und Heim-Automation, wie Fabrik, haus, bauernhof, weide, Fahrzeugen, Schiffen, Offshore-Betrieb, Luftfahrzeug, Feld Anruf, usw. Drahtlose Fernbedienung Produkte auf Land, Wasser und Luft, wie Funklichtschalter, Sirenen, Schlösser, Motoren, Ventilatoren, Winden, Jalousien, Elektrozyylinder, Türen, Fenster, Elektromagnetventile, Signalisierung, Geschäftsschilder usw.

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Relaisausgang: dieser Empfänger ist Relaisausgang. Es kann DC und AC Anlagen steuern. Die Klemmen sind NO / NC (normalerweise geöffnet / normalerweise geschlossen) und es ist wie ein Funkschalter. Es bedeutet, Sie sollen auch eine separate Stromversorgung an Relaisausgang anschließen.

Mit verkabelte Steuerklemmen : Sie können manuelle Schalter oder externe Geräte zur Steuerung des Empfängers anschließen.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Zuverlässige Steuerung: Der Empfänger arbeitet nur mit dem Sender verwenden, der den gleichen Code verwendet.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Sie können zwei oder mehrere Geräte am selben Ort verwenden.

Empfänger:

Modell Nr.: S6C-DC09-ANT2 / S6C-DC12-ANT2 / S6C-DC24-ANT2

Kanal: 6 CH

6 Kontrolle Modi: Verklinte, Momentan, Toggle, Momentan + Toggle, Momentan + Verklinte

Kodierungsart: Festcode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC12V±1V (S6C-DC12-ANT2), DC9V±1V (S6C-DC09-ANT2), DC24V±1V (S6C-DC24-ANT2)

Arbeitsspannungsbereich: AC110~240V oder DC0~28V

Maße der PCB: 94mm x 73mm x 20mm

Maße des Koffers: 100mm x 80mm x 30mm

Statischer Strom: ≤6mA

Maximale Betriebsstrom: 10A / jeder Kanal

Passender Sender:

Modell Nr.: CV-6 oder CB-6 (Mit bessere Reichweite)

Kanal: 6 CH

Sender Bezeichnung:

Modell Nr.: 0021000 (C-1)

Mit Schiebedeckel: schließen wenn es nicht benutzt wird(um den Knopf zu schützen). Schieben den Deckel, der Knopf wird erscheinen.

Farbe des Gehäuses: Holzmuster / Weiß

Kanal/Knopf: 1

Symbol des Knopfs: kein Symbol

Betriebsspannung: 12V(1 x 23A-12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)

Betriebsstrom: 6mA

Enkodierung Chip: PT2262 / PT2264 / SC2262

Enkodierung Typ: Festcode durch Löten, bis zu 6561 Kodes

Sendeentfernung: 100m / 300ft (Theoretisch)

Anpassung Modus: ASK

Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C

Einheit Mass: 58mm x 39mm x 16mm

Gewicht: 30g

Reichweite:

Die Entfernung (mit dem Sender wie C-1) von 100M ist ein theoretische Wert. Es soll auf einer öffentlichen Erde bedient werden,darauf gibt es keine Absperrung und keine Interferenz .Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume,Wände oder andere Bauwerke ,noch kann es durch anderen Signale gestört werden. Deshalb kann die Reichweite vielleicht nicht 100m erreichen.

Wenn Sie eine länge Reichweite haben, bitte wählen Sie starker Sender, wie CB Series (1000m/3000ft); Oder Sie können eine externe Antenne für Empfänger zur Erhöhen der Reichweite benutzen.

Benutzung:

Der Empfänger kann DC 0~28V und AC 110~240V Geräte steuern.

Achtung: Diese Empfänger ist Relaisausgang Typ, keinen DC/AC Spannungsausgang. Ausgangszustand von Relaisausgangsklemmen: Die Klemmen B und C sind normalerweise geöffnet; Die Klemmen A und C sind normalerweise geschlossen.

Verdrahtung für DC / AC Anlagen:

Wenn Sie ein DC 12V Licht steuern, machen wie folgende:

- 1) Schließen den Pluspol der DC Stromversorgung an Klemmen "L / +" von Eingang / INPUT an, und schließen Minuspol der DC Stromversorgung an Klemme "N / -" von Eingang / INPUT an.
- 2) Schließen Klemmen C an Pluspol der DC Stromversorgung, schließen Klemme B an Pluspol von DC Lamp, und schließen den Minuspol von DC Licht an Minuspol von DC Stromversorgung an.

Wenn Sie AC230V Licht steuern, machen Sie wie folgende.

- 1) Schließen den Pluspol von DC Stromversorgung an Klemme "L / +" von Eingang/ INPUT an, und schließen den Minuspol von DC Stromversorgung an Klemmen "N / -" von Eingang / INPUT an.
- 2) Schließen Klemme C an Powerline von AC Stromversorgung an, Schließen Klemme B an eine Seite von AC Licht, und schließen andere Seite von AC Licht an Nullleiter von AC Stromversorgung an.

Beschreibung über die Kontrollmodus:

Es gibt 3 verschiedene Betriebsarten. Die Betriebsarten sind

Schalter-Modus (toggle)

Der Empfänger arbeitet als Schalter, jeder Druck einer Taste auf der Fernbedienung (FB) schaltet das Relais um. Ist es an, wird es ausgeschaltet, ist es aus, wird es eingeschaltet

Taster-Modus (momentary)

Der Empfänger arbeitet als Taster, das Relais zieht so lange an, wie die Taste gedrückt wird. Lässt man die Taste los, ist das Relais wieder aus Verbunden (latched / Verklinte)

Alle Kanäle sind miteinander verbunden. Jeder Druck auf eine Taste schaltet das zugehörige Relais ein und alle anderen Relais (einer Gruppe) aus.

Einstellung die Kontrollmodus :

Einstellen der verschiedenen Kontrolle Modis (Wir haben den Empfänger als Toggle Kontrolle Modus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrolle Modi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt):

- 1) Ablernen des Toggle Kontrolle Modus: Wenn der Empfänger in dem Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie den Knopf der Fernbedienung 1.

Kontrolle Modus Toggle(Kanal 1~12): Drücken ->Öffnen; Drücken nochmal ->Schließen.

Knopf der Fernbedienung 1 drücken: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B)

Knopf der Fernbedienung 2 nochmal drücken: Relais 1 ausschalten (keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)...

Knopf der Fernbedienung 6 drücken: Relais 6 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B)

Knopf der Fernbedienung 6 nochmal drücken: Relais 6 ausschalten (keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

- 2) Ablernen des Momentan Kontrolle Modus: Wenn der Empfänger in dem Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie den Knopf der Fernbedienung 2.

Kontrolle Modus Momentan (Kanal 1~12): Drücken und halten ->Öffnen; Freilassen ->Schließen.

Drücken den Knopf der Fernbedienung 1 und halten: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B)

Lassen Knopf der Fernbedienung 1 frei: Relais 1 ausschalten (Keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)...

Drücken den Knopf der Fernbedienung 6 und halten: Relais 6 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B)

Lassen Knopf der Fernbedienung 6 frei: Relais 6 ausschalten (Keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

- 3) Ablernen des Verklinte Kontrolle Modus: Wenn der Empfänger im Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie den Knopf der Fernbedienung 3.

Kontrolle Modus Verklinte (Kanal 1~12): Drücken ->Öffnen; andere Relais ausschalten, Drücken anderen Knopf ->Schließen.

Drücken Knopf der Fernbedienung 1: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B)

Andere Relais ausschalten (Keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)...

Drücken Knopf der Fernbedienung 6: Relais 6 einschalten. (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B)

Andere Relais ausschalten (Keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

- 4) Ablernen des Momentan (Kanal 1~3) + Toggle (Kanal 4~6) Kontrolle Modus: Wenn der Empfänger im Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie den Knopf der Fernbedienung 4.

- 5) Ablernen des Momentan (Kanal 1~3) + Verklinte (Kanal 4~6) Kontrolle Modus: Wenn der Empfänger im Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie den Knopf der Fernbedienung 5.

- 6) Ablernen des Toggle (Kanal 1~4) + Alle Ein / Aus (Kanal 5~6) Kontrolle Modus: Wenn der Empfänger im Stand des ABLERNENS ist, drücken Sie den Knopf der Fernbedienung 6.

Drücken Knopf der Fernbedienung 5: Alle Relais Einschalten.

Drücken Knopf der Fernbedienung 6: Alle Relais Ausschalten.

Löschen die eingelernte Code:

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei, dann LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:


Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger bleibt jetzt im Status von ABLERNEN.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zu ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.


Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

Kontrol DC Lamp

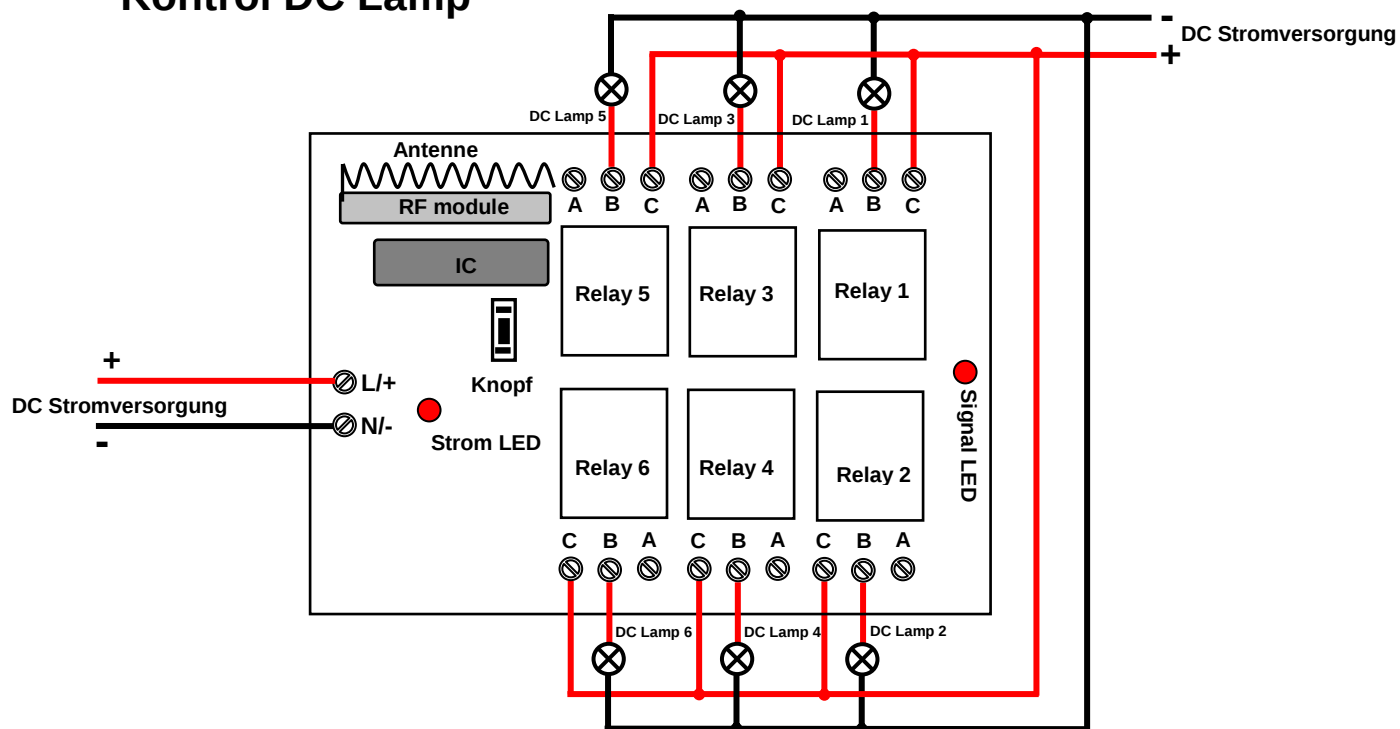

A, B=Normalerweise geschlossen; B, C=Normalerweise geöffnet.

Kontrol AC Lamp

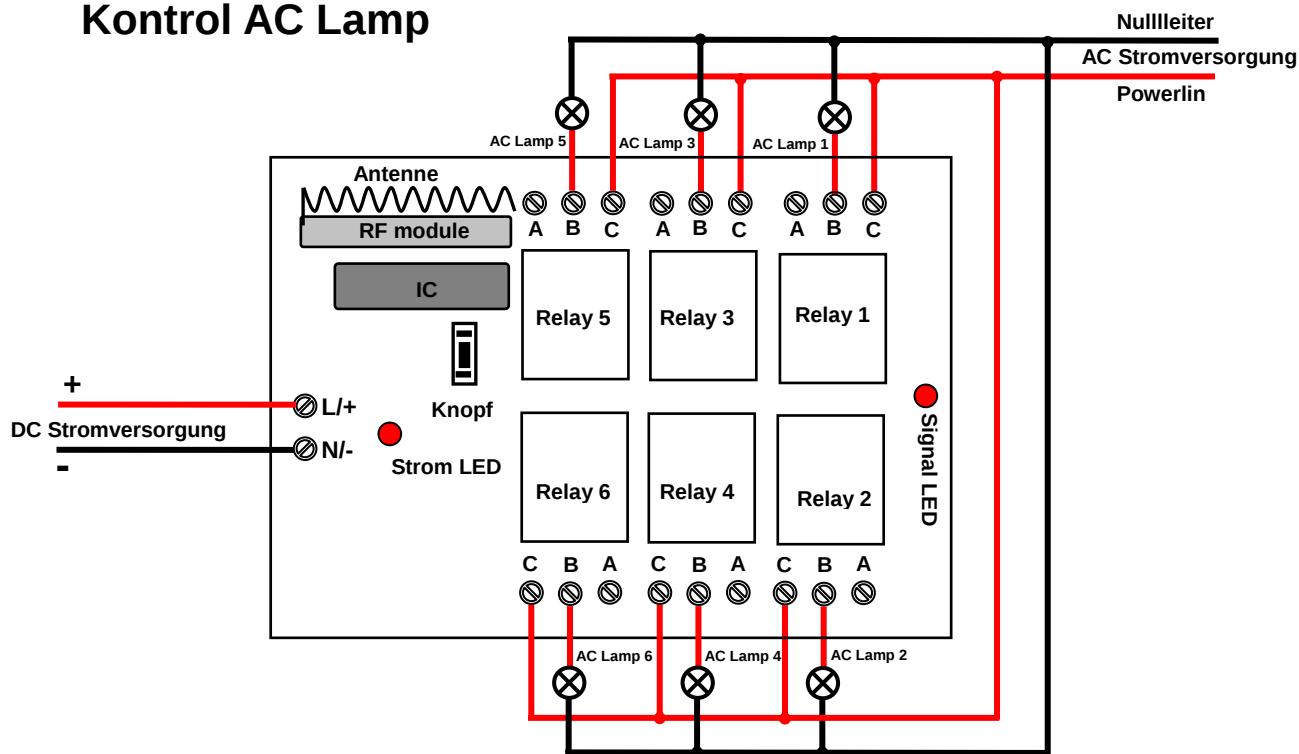

A, B=Normalerweise geschlossen; B, C=Normalerweise geöffnet.