

Funkfernbedienung Set Radio Controller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S15C-DC09 / S15C-DC12 / S15C-DC24 (15 Kanäle / 15 Arbeitsmodi / DC12V)
15 x Sender: C-1
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrollieren Lichter, Fernseher, Motoren, Lüfter, Kameras, Hörbares Signal, Visuelles Signal, elektronische Betriebstüren / Schlossen / Fenster / Rolläden / Autos oder andere Geräte mit Spannung AC110~240V oder DC0~28V.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung) von jeden Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein-/ausschalten. Das Funksignal kann durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Code.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz / 433MHz

Empfänger:

Modell Nr.: S15C-DC09 / S15C-DC12 / S15C-DC24

Kanal: 15 CH

15 Kontrolle Modi: Toggle, Eingeklinkt, Momentan, Gemischte Modi

Kodierungsart: Festkode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC9V±1V (S15C-DC09), DC12V±1V (S15C-DC12), DC24V±1V (S15C-DC24)

Arbeitsspannungsbereich von Relais: AC110~240V oder DC0~28V

Maße der PCB: 135mm x 92mm x 19mm

Maße des Koffers: 153mm x 120mm x 42mm

Statischer Strom: ≤6mA

Maximaler Betriebsstrom: 10A / jeder Kanal

Sender:

Modell Nr.: C-1

Kanal: 1 CH

Entfernung der Fernbedienung: 100m / 300ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 58mm x 39mm x 16mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca.12 Monate)

Benutzung:

Einstellung verschiedener Arbeitsmodi (Wir haben den Empfänger als Arbeitsmodus Toggle vor dem Versand eingestellt, Falls Sie andere Arbeitsmodi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt):

1) Ablernen des Kontrollmodus Momentan: Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 1.

Kontrollmodus Momentan (Kanal 1~15): Drücken und halten -> Öffnen; Freilassen -> Schließen.

Drücken Taste der Fernbedienung 1 und halten: Relais 1 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Lassen Taste der Fernbedienung 1 frei: Relais 1 schaltet aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

...

Drücken Taste der Fernbedienung 15 und halten: Relais 15 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Lassen Taste der Fernbedienung 15 frei: Relais 15 schaltet aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

2) Ablernen des Kontrollmodus Eingeklinkt: Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 2.

Kontrollmodus Eingeklinkt (Kanal 1~15): Drücken -> Öffnen, andere Relais schließen; Drücken andere Taste-> Schließen.

Drücken Taste der Fernbedienung 1: Relais 1 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Andere Relais schalten aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

...

Drücken Taste der Fernbedienung 15: Relais 15 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Andere Relais schalten aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

3) Ablernen des Kontrollmodus Toggle : Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 3.

Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~15): Drücken ->Öffnen; Drücken nochmal -> Schließen.

Drücken Taste der Fernbedienung 1: Relais 1 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Drücken Taste der Fernbedienung 1 nochmal: Relais 1 schaltet aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

...

Drücken Taste der Fernbedienung 15: Relais 15 schaltet ein (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf B und C)

Drücken Taste der Fernbedienung 15 nochmal: Relais 15 schaltet aus (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf B und C)

4) Ablernen des Kontrollmodus Momentan (Kanal 1~8) + Eingeklinkt (Kanal 9~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 4.

5) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~8) + Momentan (Kanal 9~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 5.

6) Ablernen des Kontrollmodus Eingeklinkt (Kanal 1~8) + Toggle (Kanal 9~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 6.

7) Ablernen des Kontrollmodus Momentan (Kanal 1~13) + Eingeklinkt (Kanal 14~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 7.

8) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~13) + Momentan (Kanal 14~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 8.

9) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~5) + Momentan (Kanal 6~10) + Eingeklinkt (Kanal 11~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 9.

10) Ablernen des Kontrollmodus Momentan (Kanal 1~5) + Eingeklinkt (Kanal 6~10) + Momentan (Kanal 11~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 10.

11) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~2) + Momentan (Kanal 3~10) + Eingeklinkt (Kanal 11~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 11.

12) Ablernen des Kontrollmodus Momentan (Kanal 1~2) + Toggle (Kanal 3~10) + Eingeklinkt (Kanal 11~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 12.

13) Ablernen des Kontrollmodus Eingeklinkt (Kanal 1~2) + Momentan (Kanal 3~10) + Toggle (Kanal 11~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 13.

14) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~2) + Eingeklinkt (Kanal 3~9) + Momentan (Kanal 10~15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 14.

15) Ablernen des Kontrollmodus Toggle (Kanal 1~13) + Alle Ein / Aus (Kanal 14/15): Wenn der Empfänger im Status des ABLERNENS ist, drücken Sie Taste der Fernbedienung 15.

Drücken Taste der Fernbedienung 14: Alle 15 Relais schalten ein.

Drücken Taste der Fernbedienung 15: Alle 15 Relais schalten aus.

Wir haben die Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Falls Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle abgelernte Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.


Löschen der Codes:

Drücken und halten Sie die Taste auf dem Empfänger ungefähr 3 Sekunden, bis die Sirene 5mal klingt; dann lassen Sie die Taste frei. In diesem Moment wurden alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht. Der Empfänger kann nicht mehr mit der Fernbedienung zusammenarbeiten.

Ablernen der Fernbedienung:

- Drücken Sie den Taste für ABLERNEN des Empfängers, die Sirene klingt 1mal, es bedeutet, dass der Empfänger jetzt im Status von ABLERNEN ist.
- In diesem Moment drücken Sie sofort irgendeine Taste der Fernbedienung innerhalb einer Sekunde, falls die Sirene 3mal klingt, bedeutet es, dass ABLERNEN erfolgreich ist.
Falls die Sirene ungefähr 1 Sekunde klingt, bedeutet es, dass ABLERNEN gescheitert ist und der Empfänger wird ABLERNEN aufgeben.
- Der Empfänger kann einige Fernbedienungen mit verschiedenen Codes ablernen.
- Wir haben den Empfänger als Arbeitsmodus Toggle vor dem Versand eingestellt. Falls Sie andere Arbeitsmodi benutzen möchten, löschen Sie bitte die alle im Empfänger gespeicherte Codes vor Einstellung anderer Arbeitsmodi.

Anwendungsschaltung

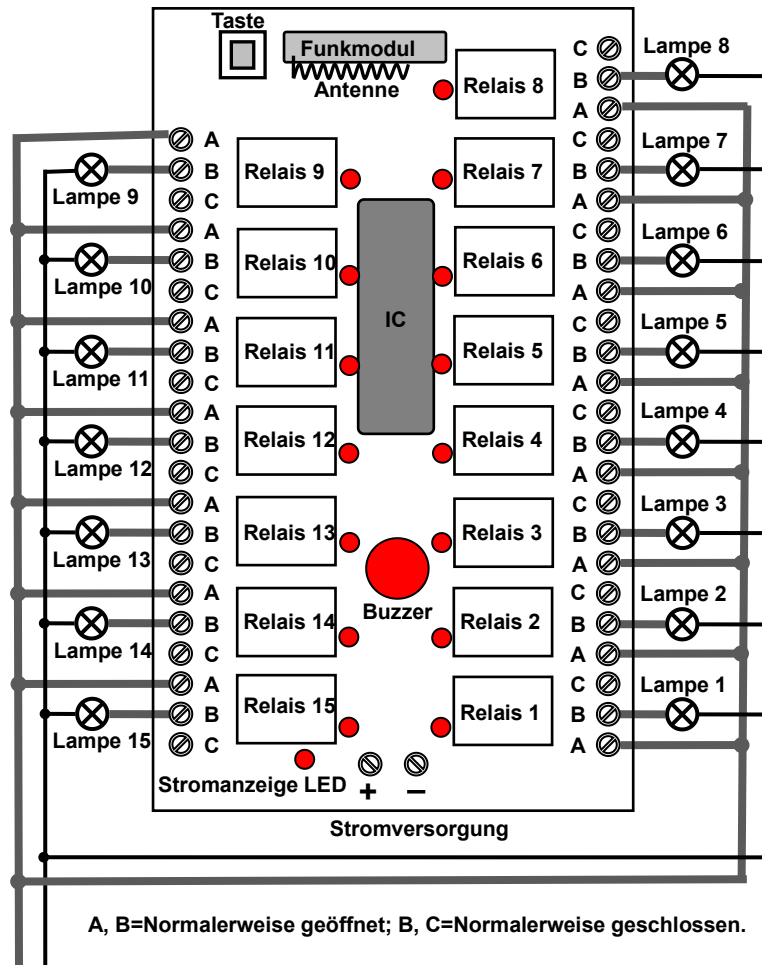

DC 0~28V/ AC 110~240V