

EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:

1 x Récepteur: S15C-DC09 / S15C-DC12 / S15C-DC24 (15 Canaux / 3 Modes de contrôle)
15 x Emetteur (Télécommande): C-1
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, facile à installer.

Contrôler lampes, TVs, moteurs, ventilateurs, caméras, signaux visuels, signaux audio, portes électriques/ serrures/ fenêtres/ rideaux/ voitures ou autres appareils avec le voltage de CA 110~240V ou CC 0~28V.

Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Contrôle fiable: L'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.

Fréquence d'émission: 315MHz / 433MHz

Récepteur:

Modèle: S15C-DC09 / S15C-DC12 / S15C-DC24

Canal: 15 canaux

Mode de contrôle: triggering, momentané, verrouillage et modes mixtes

Type de codage: code fixé

Programme de codage: par apprenant

Tension d'alimentation: CC9V±1V (S15C-DC09), CC12V±1V (S15C-DC12), CC24V±1V (S15C-DC24)

Voltage de travail du relais: CA110~240V ou CC0~28V

Dimensions de PCB: 135mm x 92mm x 19mm

Dimensions de Case: 153mm x 120mm x 42mm

Courant statique: ≤6mA

Courant maximal de travail: 10A/chaque canal

Émetteur :

Model No.: C-1

Channel: 1 Canal

Remote Control Distance: 100m / 300ft (theoretically)

Encode: Fixed code by soldering

Unit size: 58mm x 39mm x 16mm

Power Supply: 1 x 23A -12V battery (included, can be used for 12 months)

Utilisation:

Établir des différents modes de contrôle (Nous avons établi le mode de contrôle triggering pour le récepteur avant d'envoyer le colis. Si vous voulez utiliser autres modes de contrôle, faites comme les opérations suivantes):

1)Établir Mode Momentané: Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 1.

Mode Momentané (Canal 1~15): presser le bouton et le maintenir -> ouvert; relâcher le bouton -> fermé.

Presser le télécommande 1 et le maintenir: ouvrir le relais 1 (connecter A et B, déconnecter B et C)

Relâcher le télécommande 1: fermer le relais 1 (déconnecter A et B, connecter B et C)

...

Presser le télécommande 15 et le maintenir: ouvrir le relais 15 (connecter A et B, déconnecter B et C)

Relâcher le télécommande 15: fermer le relais 15 (déconnecter A et B, connecter B et C)

2)Établir Mode Verrouillage: Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le bouton 2.

Mode Verrouillage (Canal 1~15): presser le bouton -> ouvert; presser un autre bouton -> fermé.

Presser le télécommande 1: ouvrir le relais 1 (connecter A et B, déconnecter B et C)

fermer les autres relais (déconnecter A et B, connecter B et C)

...

Presser le télécommande 15: ouvrir le relais 15 (connecter A et B, déconnecter B et C)

fermer les autres relais (déconnecter A et B, connecter B et C)

3) Établir Mode Triggering: Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 3.

Mode Triggering (Canal 1~15): presser le bouton -> ouvert; presser le bouton encore une fois -> fermé

Presser le télécommande 1: ouvrir le relais 1 (connecter A et B, déconnecter B et C)

Presser le télécommande 1 encore une fois: fermer le relais 1 (déconnecter A et B, connecter B et C)

...

Presser le télécommande 15: ouvrir le relais 15 (connecter A et B, déconnecter B et C)

Presser le télécommande 15 encore une fois: fermer le relais 15 (déconnecter A et B, connecter B et C)

4)Établir Mode Mixte Momentané (Canal 1~8) + Verrouillage (Canal 9~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 4.

5)Établir Mode Mixte Triggering (Canal 1~8) + Momentané (Canal 9~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 5.

6)Établir Mode Mixte Verrouillage (Canal 1~8) + Triggering (Canal 9~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 6.

7)Établir Mode Mixte Momentané (Canal 1~13) + Verrouillage (Canal 14~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 7.

8)Établir Mode Mixte Triggering (Canal 1~13) + Momentané (Canal 14~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 8.

9)Établir Mode Mixte Triggering (Canal 1~5) + Momentané (Canal 6~10) + Verrouillage (Canal 11~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 9.

10)Établir Mode Mixte Momentané (Canal 1~5) + Verrouillage (Canal 6~10) + Momentané (Canal 11~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 10.

11)Établir Mode Mixte Triggering (Canal 1~2) + Momentané (Canal 3~10) + Verrouillage (Canal 11~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 11.

12)Établir Mode Mixte Momentané (Canal 1~2) + Triggering (Canal 3~10) + Verrouillage (Canal 11~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 12.

13)Établir Mode Mixte Verrouillage (Canal 1~2) + Momentané (Canal 3~10) + Triggering (Canal 11~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 13.

14)Établir Mode Mixte Triggering (Canal 1~2) + Verrouillage (Canal 3~9) + Momentané (Canal 10~15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 14.

15)Établir Mode Triggering (Canal 1~13) + Fermer/Ouvrir tous les relais (Canal 14/15): Quand le récepteur est en l'état d'apprentissage, presser le télécommande 15.

Presser télécommande 14: ouvrir les tous 15 relais

Presser télécommande 15: fermer tous les 15 relais

Supprimer tous les codes:

Presser le bouton du récepteur et le maintenir pour 3s jusqu'à ce que vibreur sonne 5 fois, puis relâcher le bouton. A ce moment-là, tous les codes stockés ont été supprimé avec succès, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:


1) Presser le bouton d'apprentissage du récepteur, lorsque le vibreur sonne une fois, cela signifie que le récepteur est en l'état d'apprentissage.

2) A ce moment-là, presser un bouton de la télécommande en 1s, si le vibreur sonne 3 fois, cela signifie que l'apprentissage a réussi. Si le vibreur sonne pour 3s, cela signifie que l'apprentissage a échoué. Et le récepteur quittera l'état d'apprentissage.

3) Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes de différents codes.

4) Nous avons établi le mode Triggering par défaut avant d'envoyer. Si vous voulez établir les autres modes, supprimez-vous tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Circuit d'Application

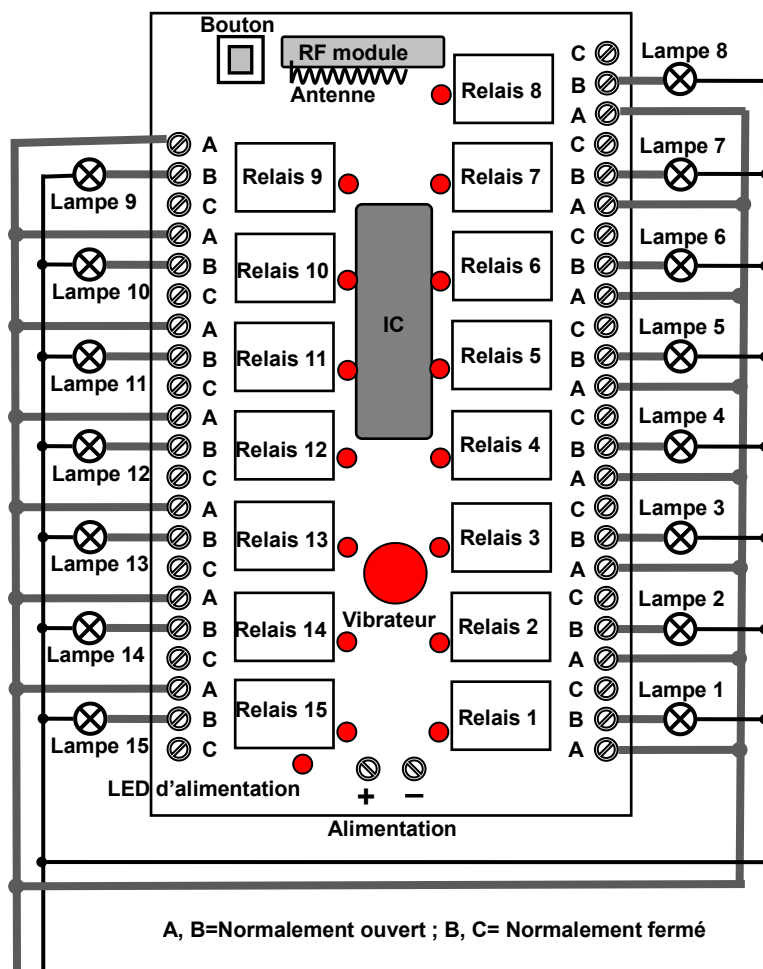

CC 0~28V/ CA 110~240V