

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

12 x Empfänger: S1PUB-DC09 / S1PUB-DC12 / S1PUB-DC24 (1 Kanal / 3 Kontrolle Modus)
1 x Sender: CV-12
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.
Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, Pumpe, elektronische betrieben Winden / Türen / Fenster / Rollläden / Autos oder anderen Geräte mit Spannung AC 110V~240V oder DC0~28V.
Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.
Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.
Hörbares und visuelles Signal.
Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.
Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.
Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.
Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.
Sendefrequenz: 315MHz (Noch mit 433MHz bei uns, wenn Sie die brauchen, sagen Sie uns bitte.)

Empfänger:

Modell Nr.: S1PUB-DC09 / S1PUB-DC12 / S1PUB-DC24
Kanal: 1 CH
Kontrolle Modus: Toggle, Momentan, Verklinte
Kodierungsart: Lerncode
Zeichenkodierung: Durch Ablernen
Stromversorgung (Betriebsspannung): DC12V±1V (S1PUB-DC12), DC9V±1V (S1PUB-DC09), DC24V±1V (S1PUB-DC24)
Arbeitsspannungsbereich von Relais: AC110~240V or DC0~28V
Maße der PCB: 74mm x 52mm x 24mm
Maße des Koffers: 79mm x 58mm x 35mm
Maximaler Betriebsstrom: 30A

Sender:

Modell Nr.: CV-12
Kanal: 12 CH
Entfernung der Fernbedienung: 500m / 1500ft (Theoretisch)
Kodierung: Festkode durch Löt
Einheitsmaße: 110mm x 50mm x 18mm
Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl., Dauert ca.12 Monate.)

Benutzung:

Einstellen der verschiedenen Kontrolle Modis (Wir haben den Empfänger als Toggle Kontrolle Modus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrolle Modi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt):

1)Einstellung des Toggle Kontrolle Modus: Kontakt auf Steckbrücke-2.

Kontrolle Modus Toggle: Drücken →Öffnen; Drücken nochmal ->Schließen.

Knopf 1 drücken: Empfänger 1 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Knopf 1 nochmal drücken: Empfänger 1 ausschalten (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

...

Knopf 12 drücken: Empfänger 12 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Knopf 12 nochmal drücken: Empfänger 12 ausschalten (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

2)Einstellung des Momentan Kontrolle Modus: Kontakt auf Steckbrücke-1.

Kontrolle Modus Momentan: Drücken und halten →Öffnen; Freilassen →Schließen.

Drücken den Knopf 1 und halten: Empfänger 1 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Lassen Knopf 1 frei: Empfänger 1 ausschalten (Keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

...

Drücken den Knopf 12 und halten: Empfänger 12 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Lassen Knopf 12 frei: Empfänger 12 ausschalten (Keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

3)Ablernen des Verklinte Kontrolle Modus: Keinen Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.

Kontrolle Modus Verklinte: Drücken →Öffnen; andere Relais ausschalten, Drücken anderen Knopf →Schließen.

Drücken Knopf 1: Empfänger 1 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Drücken anderen Knopf: Empfänger 1 ausschalten (Keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

...

Drücken Knopf 12: Empfänger 12 einschalten. (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Drücken anderen Knopf: Empfänger 12 ausschalten (Keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger gelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei, dann LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

Ablernen der Fernbedienung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.


Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Drücken Sie irgendeinen Knopf auf dem Sender, der Empfänger lernt den entsprechenden Knopf auf dem Sender ab.

Wenn der Empfänger zum Ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

Anwendung Schaltung

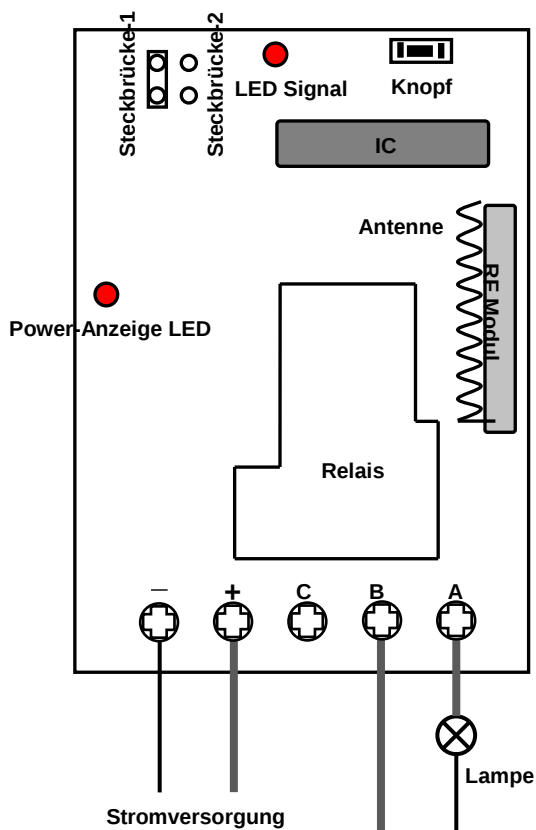

DC0~28V / AC110~240V

A, B=Normalerweise geöffnet; A, C=Normalerweise geschlossen.

Anwendung: Für DC Motor oder Lampe

