

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontrolller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S4PU-DC09-ANT2 / S4PU-DC12-ANT2 / S4PU-DC24-ANT2 (4 Kanäle / Vier Kontrolle Modi)
1 x Sender: CB-4
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlössen / Fenster / Rollläden / Autos oder andere Geräte mit Spannung AC110~240V oder DC0~28V.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Hörbares und visuelles Signal

Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.

Anwendung von stark anti-interaktionsfähiger elektrischer Schaltung ULN2003 um Relais zu treiben.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an dem gleichen Ort benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz (Noch mit 433MHz bei uns, wenn Sie die brauchen, bitte sagen Sie uns.)

Arbeitsentfernung zwischen Sender und Empfänger mit externer Teleskopantenne: 2000M /6000ft (Theoretisch)

Empfänger:

Modell Nr.: S4PU-DC09-ANT2 / S4PU-DC12-ANT2 / S4PU-DC24-ANT2

Kanal: 4 CH

Kontrolle Modi: Verklinte, Momentan, Toggle, Momentan + Toggle

Kodierungsart: Festkode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC12V±1V (S4PU-DC12-ANT2), DC9V±1V (S4PU-DC09-ANT2), DC24V±1V (S4PU-DC24-ANT2)

Arbeitsspannungsbereich: AC110~240V oder DC0~28V

Maße der PCB: 137mm x 80mm x 25mm

Maße des Koffers: 150mm x 90mm x 45mm

Maximale Betriebsstrom: 30A / jeder Kanal

Externe Teleskopantenne:

Frequenzbereich: 300~450MHz

Widerstand: 50Ω

Antenne Länge: 15cm

Kabellänge: 150cm

Gewicht: 35g

Anti-Interferenz, Wasserdicht, Abgeschirmtes Kabel stellen innen ein

Magnetische Stand Design für leicht zu installieren

Sender:

Modell Nr.: CB-4

Kanal: 4 CH

Entfernung der Fernbedienung: 1000m / 3000ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 135mm x 42mm x 25mm

Stromversorgung: 1 x 6F22 -9V Batterie (incl., Dauert ca. 12 Monate)

Benutzung:

Einstellen des verschiedenen Kontrolle Modis (Wir haben den Empfänger als Toggle Kontrolle Modus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrolle Modi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt):

Einstellung Kontrolle Modus Verklinte : keinen Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.

Kontrolle Modus Verklinte (Kanal 1~4): Drücken - > Öffnen, andere Relais ausschalten; Drücken anderen Knopf - > Schließen.

Zum Beispiel:

Drücken Knopf 1: Relais 1 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Andere Relais ausschalten (Keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

Drücken Knopf 2: Relais 2 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Andere Relais ausschalten (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

Einstellung der Kontrolle Modus Momentan: Nur Verbinden mit Steckbrücke -1.

Kontrolle Modus Momentan (Kanal 1~4): Drücken und halten - > Öffnen, Freigeben - > Schließen.

Zum Beispiel:

Drücken Knopf 1 und halten: Relais 1 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)
 Geben Knopf 1 frei: Relais 1 ausschalten (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)
 Drücken Knopf 2 und halten: Relais 2 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)
 Geben Knopf 2 frei: Relais 2 ausschalten (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

Einstellung der Kontrolle Modus Toggle: Nur Verbinden mit Steckbrücke-2.

Zum Beispiel:

Kontrolle Modus Toggle (Kanal 1~4): Drücken - > Öffnen; Drücken nochmal - > Schließen.

Drücken Knopf 1: Relais 1 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Drücken Knopf 1 nochmal: Relais 1 ausschalten (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

Drücken Knopf 2: Relais 2 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Drücken Knopf 2 nochmal: Relais 2 ausschalten (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

Einstellung der Kontrolle Modus Momentan + Toggle: Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.

Kontrolle Modus Momentan (Kanal 1, 2): Drücken und halten - > Öffnen, Freigeben - > Schließen.

Drücken Knopf 1 und halten: Relais 1 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Geben Knopf 1 frei: Relais 1 ausschalten (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

Drücken Knopf 2 und halten: Relais 2 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Geben Knopf 2 frei: Relais 2 ausschalten (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

Kontrolle Modus Toggle (Kanal 3, 4): Drücken - > Öffnen; Drücken nochmal - > Schließen.

Drücken Knopf 3: Relais 3 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Drücken Knopf 3 nochmal: Relais 3 ausschalten (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

Drücken Knopf 4: Relais 4 einschalten (Kontakt auf A und B, keinen Kontakt auf A und C)

Drücken Knopf 4 nochmal: Relais 4 ausschalten (keinen Kontakt auf A und B, Kontakt auf A und C)

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei, dann LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.


Ablernen der Fernbedienung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zu ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

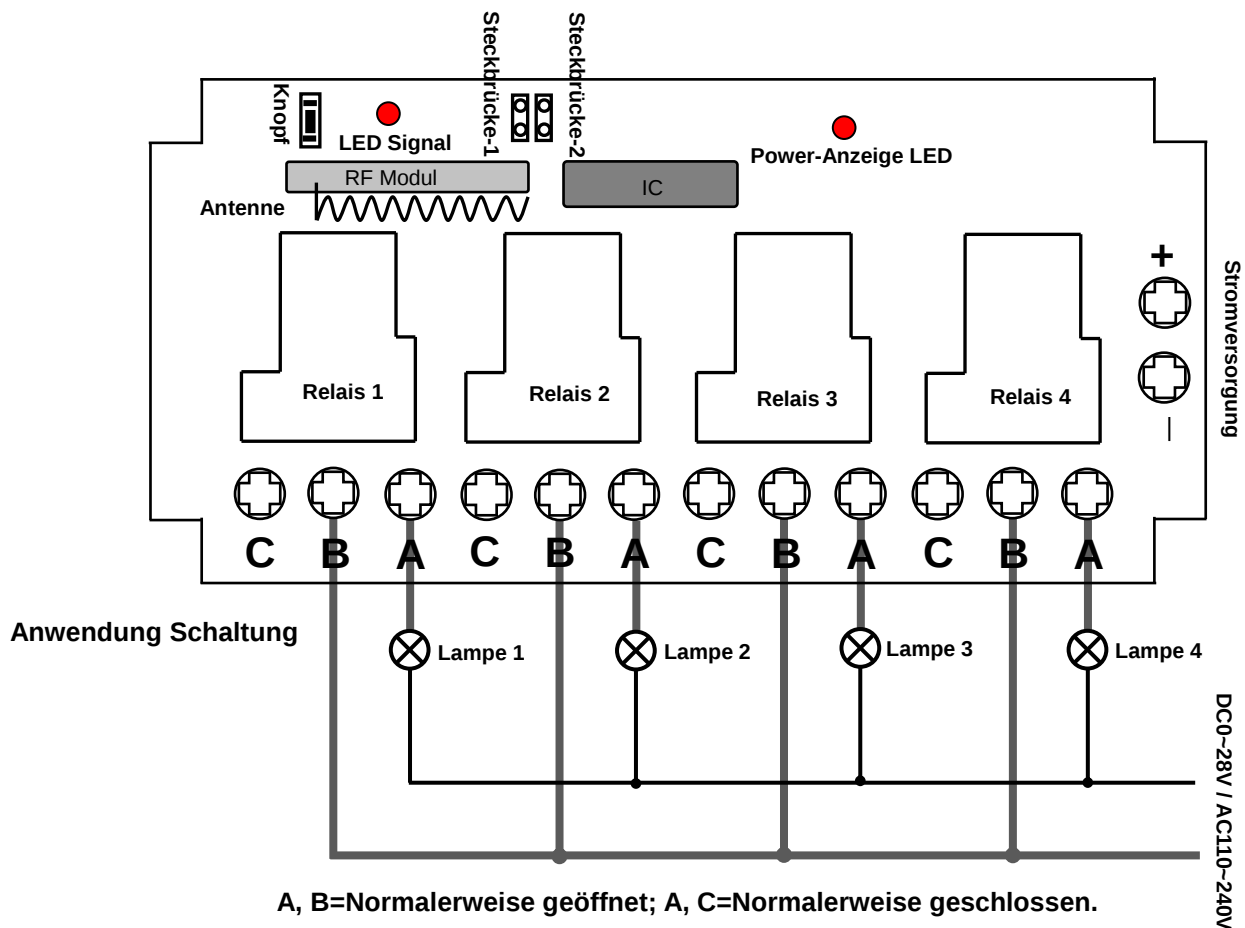

A, B=Normalerweise geöffnet; A, C=Normalerweise geschlossen.