

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S2U-AC220-ANT2 (2 Kanäle / 4 Kontrolle Modi)

1 x Sender: CB-2

1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrollieren Lichten, Motoren, Lüfter, elektronische Betriebstüren / Schlössen / Fenster / Rollläden / Autos oder andere Geräte mit Spannung AC110~240V oder DC0~28V.

Allgemeine Eingang: Mit Spannungsversorgung AC110V (100V~120V) verwendet weltweit in US, Kanada...und mit Spannungsversorgung AC220V (200V~240V) verwendet in UK, Frankreich ...

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Hörbares und visuelles Signal

Arbeiten mit Mikrokontroller Typ EM78P156, einem 8-bit Mikroprozessor, der entworfen und entwickelt mit stromsparender und Hochgeschwindigkeits-CMOS Technologie wird.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen eine 8-Bit Kode

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 315MHz / 433MHz

Arbeitsentfernung zwischen dem Sender und Empfänger durch eine externe Teleskopantenne : 2000M / 6000ft (Theoretisch)

Empfänger:

Modell Nr.: S2U-AC220-ANT2

Kanal: 2 CH

Kontrolle Modi: Toggle, Momentan, Verklinte, Momentan + Toggle

Kodierungsart: Festkode

Zeichenkodierung: Durch Ablernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC100~240V

Arbeitsspannungsbereich von Relais: AC110~240V oder DC0~28V

Maße der PCB: 74mm x 52mm x 24mm

Maße des Koffers: 79mm x 58mm x 35mm

Maximale Betriebsstrom: 10A / jeder Kanal

Externales Teleskopantenne:

Frequenzbereich: 300~450MHz

Widerstand: 50Ω

Antenne Länge: 15cm

Kabellänge: 150cm

Gewicht: 35g

Anti-Interferenz, Wasserdicht, Abgeschirmter Draht stellen innen ein

Magnetische Stand Design für leicht zu installieren

Sender:

Modell Nr.: CB-2

Kanal: 2 CH

Entfernung der Fernbedienung: 1000m / 3000ft (Theoretisch)

Kodierung: Festkode durch Löten

Einheitsmaße: 135mm x 42mm x 25mm

Stromversorgung: 1 x 6F22-9V Batterie (incl. Dauert ca.12 Monate)

Nutzung:

Einstellung verschiedener Kontrolle Modi (Wir haben den Empfänger als Toggle Kontrolle Modus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrolle Modi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt.):

1) Einstellung Kontrolle Modus Toggle: Nur Verbinden mit Steckbrücke-2.

Kontrolle Modus Toggle: Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.

Drücken den Grossen Knopf: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)

Drücken nochmal den Grossen Knopf: Relais 1 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

Drücken den Kleinen Knopf: Relais 2 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)

Drücken nochmal den Kleinen Knopf: Relais 2 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

2) Einstellung Kontrolle Modus Momentan: Nur Verbinden mit Steckbrücke-1.

Kontrolle Modus Momentan: Drücken und halten-> Öffnen; Freigeben -> Schließen.

Drücken den Grossen Knopf und halten: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)

Geben den Grossen Knopf frei: Relais 1 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)
 Drücken den Kleinen Knopf und halten: Relais 2 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)
 Geben den Kleinen Knopf frei: Relais 2 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

3) Einstellung Kontrolle Modus Verlinkte: keine Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.
 Kontrolle Modus Verlinkte: Drücken -> Öffnen, andere Relais ausschalten; Drücken den anderen Knopf -> Schließen.
 Drücken den Grossen Knopf: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)
 Relais 2 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

Drücken den Kleinen Knopf : Relais 2 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)
 Relais 1 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)

4) Einstellung Kontrolle Modus Momentan +Toggle: Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.
 Kontrolle Modus Momentan (Kanal 1): Drücken und halten -> Öffnen; Freigeben -> Schließen.
 Drücken Knopf und halten: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B)
 Geben den Grossen Knopf frei -> Relais 1 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)
 Kontrolle Modus Toggle (Kanal 2): Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.
 Drücken den Kleinen Knopf: Relais 2 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B)
 Drücken nochmal den Kleinen Knopf: Relais 2 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B)


Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle abgelernte Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken und halten Sie den Kopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei. LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind..

Ablernen der Fernbedienung

- 1) Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.
- 2) Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.
- 3) Wenn der Empfänger zu Ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Kopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.
- 4) Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

Anwendung Schaltung

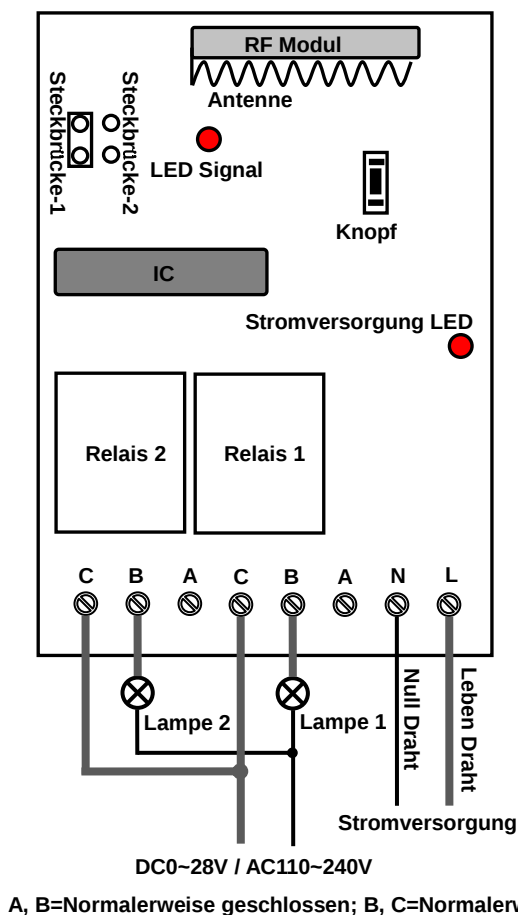

Anwendung: Für AC Motor oder Lampe

