

RF Funk Fernkontrollierender Funk Controller / Sender & Empfänger

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S1RU-DC06 / S1RU-DC09 / S1RU-DC12 / S1RU-DC24
2 x Sender: C-2
1 x Bedienungsanleitung

Besonderheit:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Kontrolliert die Lichter, Motoren, Ventilatoren, elektronische bedienten Türen/Schlösser/Fenster/Bildwände/Autos oder andere Anlagen mit AC 110V~220V oder DC0~28V.

Mit dem Sender können Sie den Empfänger von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein-/ausschalten. Das Funksignal kann durch Wände, Böden und Türen laufen.

Adoptiert Einchip Technik, um millionen Codes zu bauen.

Zwei / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Codes einstellen.

Sendefrequenz: 433MHz

Empfänger:

Modell Nr.: S1RU-DC06 / S1RU-DC09 / S1RU-DC12 / S1RU-DC24

Kanal: 1 Kanal

Kontrollmodus: Toggle. Momentan, Latched

Kodierung Typ: Festcode oder Lerncode

Kodierung Setzen: Durch Lernen

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC6V (S1RU-DC06), DC9V±1V (S1RU-DC09), DC12V±1V (S1RU-DC12), DC24V±1V (S1RU-DC24)

Maße des PCB: 44mm x 37mm x 19mm

Maße des Koffers: 55mm x 45mm x 28mm

Der maximale Arbeitsstrom: 10A

Sender:

Modell Nr.: 0021001 (C-2)

Kanal: 2 Kanäle

Enkodierung Chip: PT2264/PT2262/SC2262

Fernkontrollierende Entfernung: 50m / 150ft (theoretisch)

Kodierung: Festcode durch Löten

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (incl. Dauert ca. 12 Monate)

Nutzung:

Stromversorgung:

Grundstellung: B, G= Normalerweise geschlossen; G, K = Normalerweise geöffnet.

Setzen verschiedene Kontrollmodi (Vor dem Versand haben wir dem Empfänger den Toggle Kontrollmodus gesetzt. Wenn Sie anderen Kontrollmodus benutzen möchten, machen sie wie folgende Schritte):

Setzen den Toggle Kontrollmodus: Verbinden S1.

Kontrollieren den Toggle Modus: Drücken -> Ein; Drücken nochmal -> Aus.

Drücken den Knopf A: Schalten das Relais ein (Verbinden G und K. Trennen B und G)

Drücken den Knopf A nochmal: Schalten das Relais aus (Trennen G und K. Verbinden B und G)

Setzen den Momentan Kontrollmodus: Trennen S1 und S2.

Kontrollieren den Momentan Modus: Drücken und halten -> Ein; Lösen -> Aus.

Drücken und halten den Knopf A: Schalten das Relais ein (Verbinden G und K. Trennen B und G)

Lösen den Knopf A: Schalten das Relais aus (Trennen G und K. Verbinden B und G)

Setzen den Latched Kontrollmodus: Verbinden S2.

Kontrollieren den Latched Modus: Drücken -> Ein; Lösen -> Aus.

Drücken den Knopf A: Schalten das Relais ein (Verbinden G und K. Trennen B und G)

Drücken den Knopf B: Schalten das Relais aus (Trennen G und K. Verbinden B und G)

Lernen Sender:

Wir haben den Sender am Empfänger gelernt. Wenn Sie den Empfänger mit dem Fernkontroller arbeiten möchten nicht, können Sie alle Codes, die im Empfänger gespeichert worden sind, des Fernkontrollers löschen.

Operation: Drücken und halten den Knopf des Empfängers 4 Sekunden, bis die Signal LED schaltet aus; dann löschen den Knopf, zurzeit sind alle gespeicherten Codes gelungen gelöscht worden.

Lernen den Sender:


1) Drücken und halten den Knopf des Empfängers 2 Sekunden, bis die Signal LED leuchtet; dann lösen den Knopf, zurzeit tritt der Empfänger in dem Lernstatus.

2) Drücken jeden Knopf auf dem Sender. Wenn die Signal LED sofort ausschaltet, bedeutet es, dass Lernen gelungen ist.

3) Der Empfänger kann nur einen Kanal des Senders lernen. Bevor der Empfänger den Sender lernen, löschen die Code zuerst, die im


Empfänger gespeichert hat.

Steuerung DC Geräte

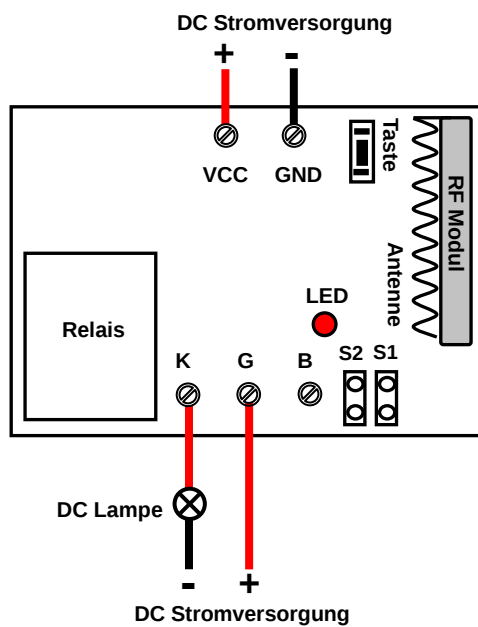

B, G= Normalweise Geschlossen; G, K= Normalweise Geöffnet.

Steuerung AC Geräte

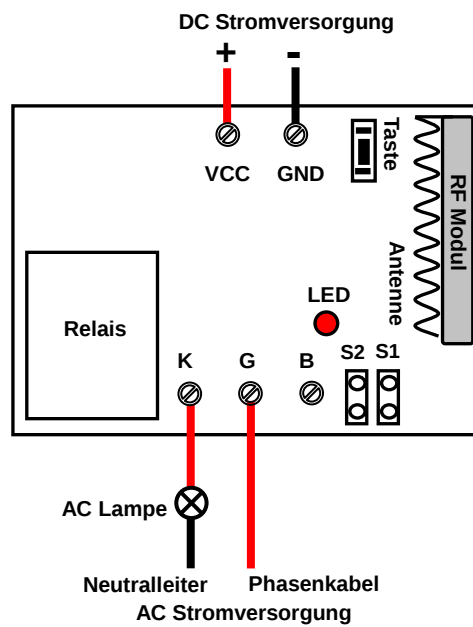

B, G= Normalweise Geschlossen; G, K= Normalweise Geöffnet.