

RF Funk Empfänger (Modell 0020638)

Besonderheit:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

DC Leistung Output: Kontrolliert die Lichter, Motoren, Ventilatoren, elektronischen bedienten Türen / Schlösser / Fenster / Markisen / Autos oder andere Ausrüstungen mit DC0~28V

Mit dem Sender können Sie den Empfänger von jedem Orten innerhalb einer zuverlässigen Entfernung an-/zumachen; das RF Funksignal kann durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Verwenden einen 8-Bit-Mikroprozessor mit niedriger Leistung und Hochgeschwindigkeits-CMOS-Technologie.

Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Kodierung) und der Empfänger (Decodierung) verwenden 8-Bit-Code.

Ein/einige Sender kann gleichzeitig ein/einige Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger am gleichen Ort verwenden, könnten Sie die mit verschiedenen Codes einstellen.

Empfänger

Modell Nr.: S1X1-DC

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC 4 ~ 12V

Arbeitsfrequenz: 315MHz

Kanal: 1 CH

Kontrollmodus: Toggle, Momentan, Latched

Output: DC 4~12V

Maximaler Arbeitsstrom der Relais: 1A

Maximale Leistung: 10W

Statische Strom: ≤6mA

Maße der PCB: 22mm x 11mm x 5mm

Kodierung Typ: Festcode

Kodierung Setzen: Durch Lernen

Arbeiten mit Sender, der Festcode hat

Der Empfänger kann verschiedene Modell Sender koppeln, inklusive Modell C-1 / C-2 (100M), CWB-1 / CWB-2 (50M, Wasserdicht), CP-1 / CP-2 (500M), CB-1 / CB-2 (1000M), usw....

Wenn Sie eine weitere Arbeitsreichweite haben möchten, können Sie eine externe Antenne an den Empfänger installieren, wie zB magnetische Antenne (Modell 0020909), welche Reichweite drei Mal als früher ist. Oder teleskopische Antenne (Modell 0020908), die Reichweite ist doppelt als früher.

Nutzungs (mit dem Sender, wie C-2):

Setzen verschiedene Kontrollmodi (Bevor das Produkt gesendet wird, haben wir dem den Toggle Kontrollmodus gesetzt. Wenn Sie anderen Kontrollmodus benutzen möchten, bedienen Sie wie folgend):

1) Setzen den Momentan Kontrollmodus: Verbinden Klemme 3 und 4.

Drücken und halten Knopf 1: Output DC Power.

Geben Knopf 1 frei: kein Output.

2) Setzen den Latched Kontrollmodus: Verbinden Klemme 1 und 2.

Drücken Knopf 1: Output DC Power.

Drücken Knopf 2: Kein Output.

3) Setzen den Toggle Kontrollmodus: Verbinden nicht

Drücken Knopf 1: Output DC Power.

Drücken Knopf 1: Kein Output.

Wie kann man den Sender an den Empfänger koppeln:


1. Schließen Sie die Einstellungsklemmen, bis LED langsam blinkt; Trennen Sie die Einstellungsklemmen. Der Empfänger geht in den Status des Lernens.
2. Drücken und halten Sie den Knopf 1 auf der Funkfernbedienung, LED blinkt schnell einmal, Knopf 1 gibt frei. Dann drücken und halten Sie Knopf 2 auf der Funkfernbedienung, LED blinkt noch einmal; Letzt drücken eine beliebige Taste auf der Funkfernbedienung. Wenn LED aus ist, bedeutet dies Lernen erfolgreich ist.
3. Der Empfänger kann 12 Tasten mit verschiedenen Codes ablernen.

Löschen alle Sender:

Wir haben die Fernbedienung für den Empfänger gelernt. Wenn Sie nicht möchten, dass der Empfänger mit der Fernbedienung arbeitet, könnten Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die im Empfänger gespeichert sind.

Operation: Verbinden die Einstellensklennen, bis LED an dann aus. Es bedeutet, dass alle gespeichert Codes

werden erfolgreich gelöscht.

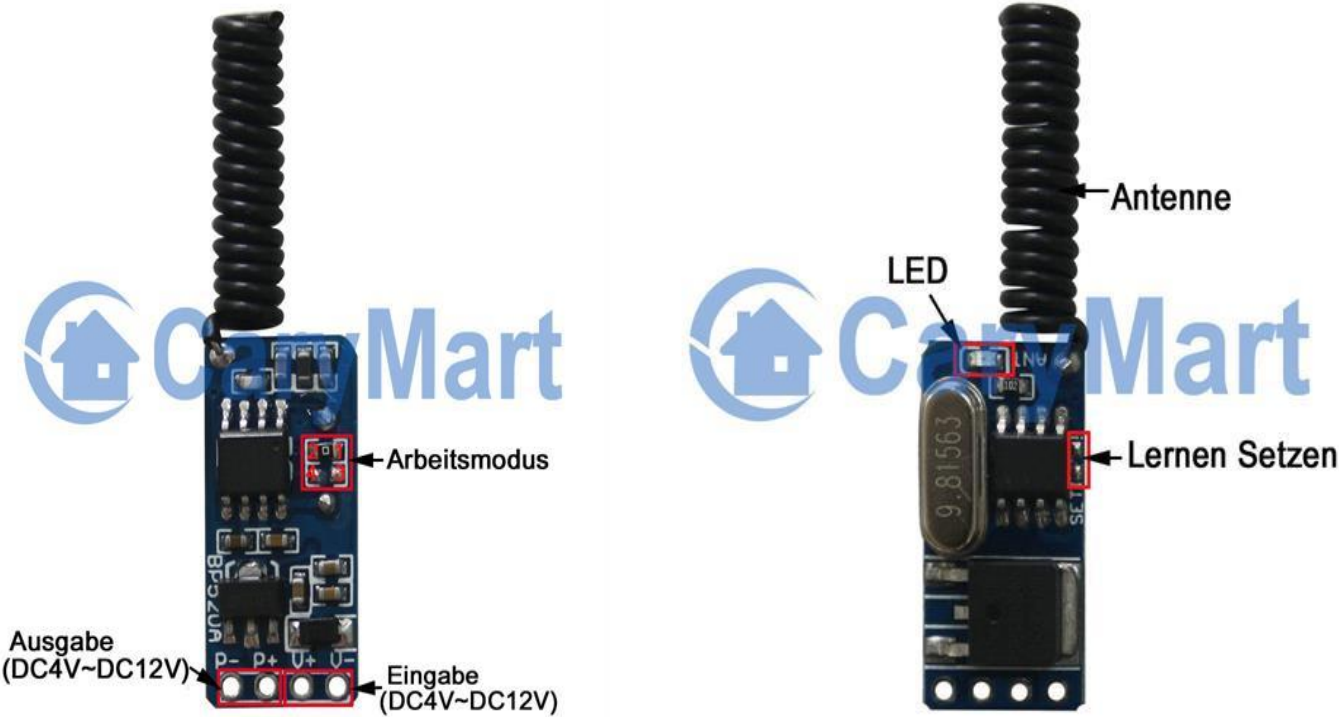

Innen Analogen Schaltung

