

RF Funkfernsteuerung Empfänger Set (Modell 0020698)

Paket enthalten:

1 x Empfänger: S2U-AC380
1 x Sender: CG-3
1 x Bedienungsanleitung

Merkmal:

Anwendung: Es kann in Rollläden, Rolltore, Projektionsschirme, Markisen, Pumpen, Winden, Förderern oder andere Ausrüstungen mit AC Motoren verwendet werden. Es können AC Motor fernbedienen, um es in positive oder umgekehrte Richtung zu rotieren.

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Universalnetzteil: AC 75~400V, unterstützung AC 110V, AC 120V, AC 220V, AC 240V, AC 380V.

Mit 3 manuellen Tasten: Sie können die manuellen Tasten drücken, um die Geräte zu steuern.

Mit externer Teleskopantenne, der Empfänger hat einen größeren Arbeitsbereich.

Sie können den Motor in die positive oder umgekehrte Richtung drehen mit dem Sender (Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung.

Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Zuverlässige Kontrolle: Der Code besteht aus Tausenden verschiedener Kombinationen, und der Empfänger arbeitet nur mit dem Sender, der den gleichen Code verwendet.

Ein oder einige Sender können einen oder einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Sie können zwei oder mehrere Geräte am selben Ort verwenden.

Empfänger Parameter:

Modell Nr.: S2U-AC380

Stromversorgung (Betriebsspannung): AC 75~400V (110V/120V/220V/240V/380V)

Ausgang: Relaisausgang (normal geöffnet)

Drahtbereich für die Terminals: 22-12 AWG

Betriebsfrequenz: 433.92MHz

Kanal: 2 CH

Kontrolle Modi: Selbstsichernd, Momentan, Verriegelung

Statische Strom: ≤6mA

Maximaler Laststrom: 10A / jeder Kanal

Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C

Maße des Gehäuses: 115mm x 78mm x 40mm

Sender Parameter:

Modell Nr.: 0021057 (CG-3)

Mit Wanklebrige Stütze

Kanal/Knopf: 3

Symbol des Knopfs: ▲, ■, ▼

Betriebsspannung: 12V (1 x 23A -12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)

Betriebsstrom: 8mA

Betriebsfrequenz: 433.92Mhz

Enkodierung Chip: SC2262

Enkodierung Typ: Festcode durch Löten, bis zu 6561 Codes

Sendeentfernung: 500m / 1500ft (theoretisch)

Anpassung Modus: ASK

Einheit Mass: 84mm x 30mm x 10mm

Mass von der Befestigungsbügel: 87mm x 63mm x 10mm

Passende Fernbedienungen:

Der Empfänger kann mit verschiedenen Fernbedienung koppeln, wie CG-3 (500M), C-3-2 (100M) oder CB-3-2 (1000M) usw.

Arbeitsbereich:

Mit dem Fernbedienung wie CG-3 kann die Reichweite max. 500M im Freifeld sein.

Der maximale Arbeitsabstand ist ein theoretischer Wert. Es soll auf einer offenen Erde bedient werden, darauf gibt es keine Absperrung und keine Interferenz. Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume, Wände oder andere Bauwerke, und wird durch andere Funksignale gestört. Deshalb ist die wahre Entfernung kleiner als die max. Reichweite.

Wenn Sie einen größeren Arbeitsbereich wünschen, können Sie einen leistungsstarken Fernbedienung verwenden, zum Beispiel der Fernbedienung CB-3-2.

Verwendung (mit dem Sender CG-3):

Der Empfänger kann verwendet werden, um AC 380V Pumpen, Motoren und andere Geräte durch die 380V Schütze zu steuern, und kann nicht direkt an die 380V Geräte angeschlossen werden.

Hinweis: Der Empfänger ist ein Relaisausgang, und kein DC / AC Leistungsausgang. Ausgangszustand der Relaisausgangsklemmen: Die Klemmen B und C sind normalerweise offen.

Verdrahtung:

Wenn Sie das AC 380V Motor steuern möchten, können Sie den Empfänger, das 380V Schütz, das 380V Motor und die 380 V Stromversorgung

gemäß dem folgenden Schaltplan anschließen. Anschließend können Sie das AC 380V Motor mit dem Sender steuern.

Einstellen des verschiedenen Kontrolle Modis:

Wir haben den Empfänger als Verriegelung Kontrolle Modus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrolle Modi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt:

1) Einstellung der Modus Verriegelung: Wenn der Empfänger im Status von ABLERNEN bleibt, drücken Sie Knopf ■ der Fernbedienung.

Modus Verriegelung (Arbeiten mit der Fernbedienung CG-3): Drücken -> Öffnen; Drücken anderen Knopf -> Schließen.

Drücken Sie die Taste ▲ des Senders oder die Taste A des Empfängers: Das Relais 1 ist aktiviert, und der Schütz 1 ist angeschlossen, der 380V Motor rotiert in positive Richtung.

Drücken Sie die Taste ■ des Senders oder die Taste Stop des Empfängers: Das Relais 1 ist deaktiviert, und das Schütz 1 ist getrennt, der 380V Motor stoppt.

Drücken Sie die Taste ▼ des Senders oder die Taste B des Empfängers: Das Relais 2 ist aktiviert, und der Schütz 2 ist angeschlossen, der 380V Motor rotiert in umgekehrte Richtung.

Drücken Sie die Taste ■ des Senders oder die Taste Stop des Empfängers: Das Relais 2 ist deaktiviert, und das Schütz 2 ist getrennt, der 380V Motor stoppt.

2) Einstellung der Modus Momentan: Wenn der Empfänger im Status von ABLERNEN bleibt, drücken Sie Knopf ▼ der Fernbedienung.

Modus Momentan (Arbeiten mit der Fernbedienung CG-3): Drücken und halten-> Öffnen; Loslassen -> Schließen.

Drücken und halten die Taste ▲ des Senders oder die Taste A des Empfängers: Das Relais 1 ist aktiviert, und der Schütz 1 ist angeschlossen, der 380V Motor rotiert in positive Richtung..

Lassen Sie die Taste ▲ oder die Taste A los: Das Relais 1 ist deaktiviert, und das Schütz 1 ist getrennt, der 380V Motor stoppt.

Drücken und halten die Taste ▼ des Senders oder die Taste B des Empfängers: Das Relais 2 ist aktiviert, und der Schütz 2 ist angeschlossen, der 380V Motor rotiert in umgekehrte Richtung.

Lassen Sie die Taste ▼ oder die Taste B los: Das Relais 2 ist deaktiviert, und das Schütz 2 ist getrennt, der 380V Motor stoppt.

So koppeln Sie den Fernbedienung mit dem Empfänger:

1) Drücken Sie die Einstelltaste des Empfängers 5 bis 6 Sekunden lang, bis das LED Licht am Empfänger dreimal blinkt, und lassen Sie dann die Einstelltaste los. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.


2) Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Wenn das LED Licht fünfmal blinken und dann ausschaltet, bedeutet es dass das Ablernen erfolgreich ist.

3) Der Empfänger kann mehrere Fernbedienungen mit verschiedenen kodes lernen.

Löschen den Code:






Wir haben die Fernbedienung zum Empfänger gelernt. Wenn Sie nicht den Empfänger mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle kodes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Bedienung: Drücken Sie die Einstelltasten des Empfängers 10 bis 12 Sekunden lang, bis das LED Licht am Empfänger fünfmal blinkt, und lassen Sie dann die Einstelltaste los. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.

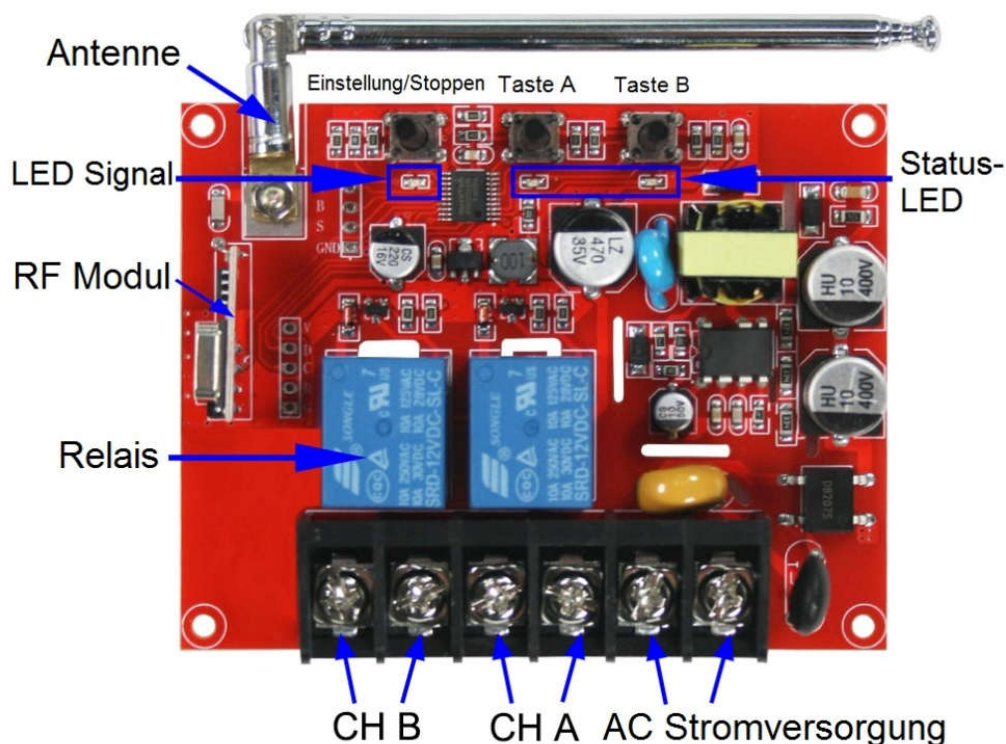

Schaltplan

S2U-AC380

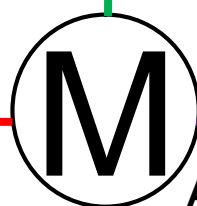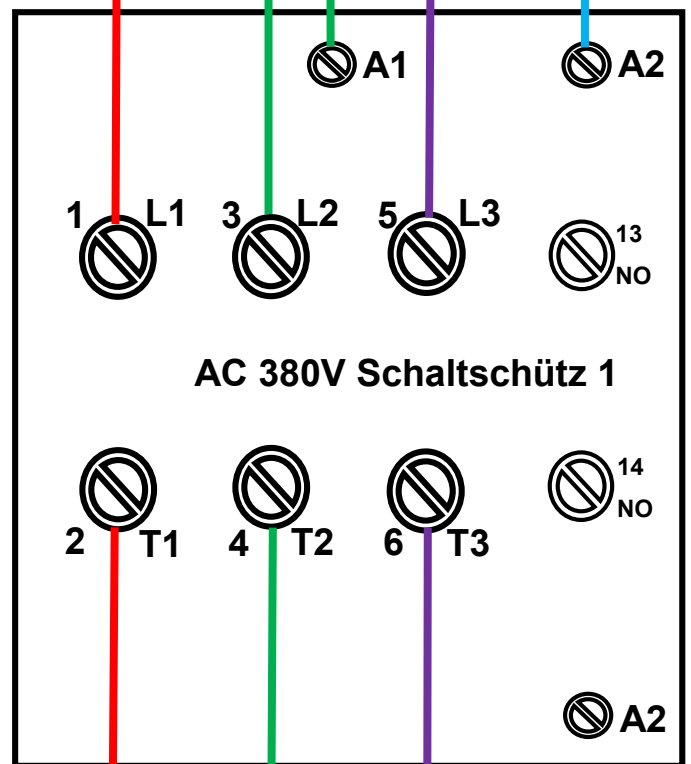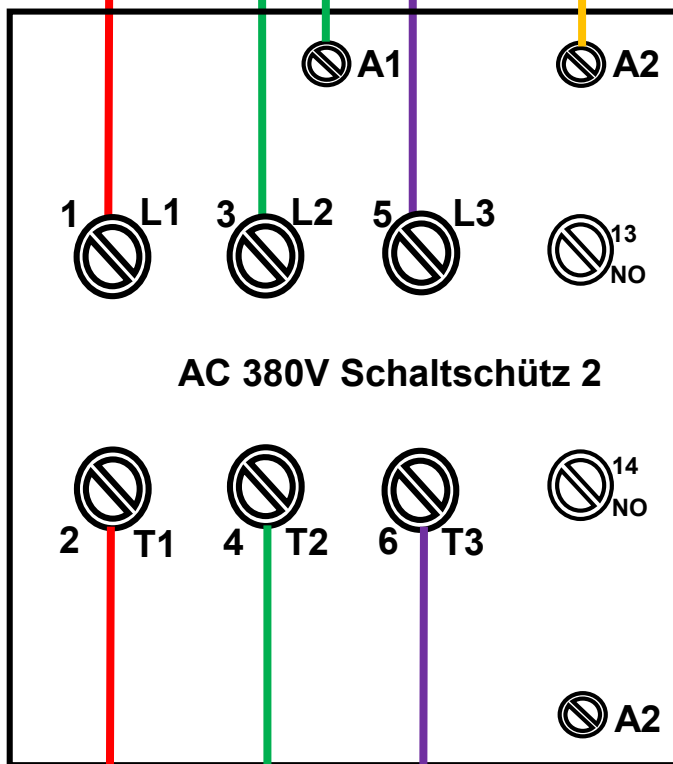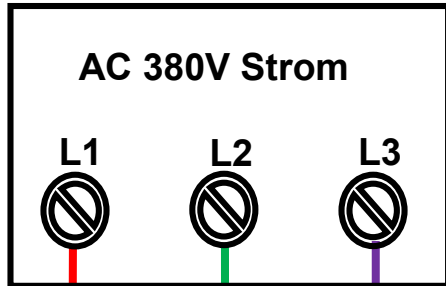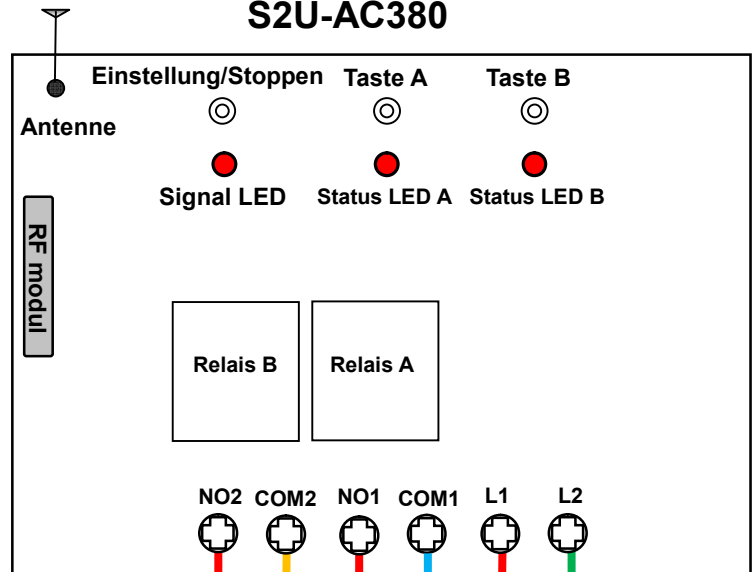

AC 380V Motor