

RF Drahtlose Fernbedienung Radio Kontroller / Sender & Empfänger+ Ventil elektrischer Schalter

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S1FU-DC12
2 x Sender: C-2-2
1 x Ventil elektrischer Schalter
1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Anwendung: Es ist ein drahtlose elektrische Ventil Schalter, mit dem Sie das Ventil aus der Ferne ein-/ausschalten können.
Geeignet für alle Arten von Gasventil oder Wasserventil , wie 1/2 ", 3/4" oder 1 ".
Sie brauchen das Original-Design von Pipeline zur einfachen Montage nicht zu ändern.
Mit automatischer / manueller Konvertierung.
Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.
Zuverlässige Steuerung: Der Empfänger arbeitet nur mit dem Sender, der den gleichen Code verwendet.
Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.
An dem gleichen Ort können Sie zwei oder mehrere Geräte benutzen

Empfänger:

Modell Nr.: S1FU-DC12
Kontrolle Modus: Momentan
Kodierungsart: Festcode
Zeichenkodierung: Durch Lernen
Stromversorgung (Betriebsspannung): DC12V±1V
Ausgang: DC12V
Frequenz: 315MHz / 433MHz
Maße der PCB: 67mm x 50mm x 18mm
Maße des Koffers: 75mm x 54mm x 27mm
Statische Strom: ≤6mA
Maximale Betriebsstrom: 10A

Sender:

Modell Nr.: 0021005 (C-2-2)
Mit Schiebedeckel: schließen wenn es nicht benutzt wird(um den Knopf zu schützen). Schieben den Deckel, der Knopf wird erscheinen.
Farbe des Gehäuses: Weiß/Schwarz
Kanal/Knopf: 2
Symbol des Knopfs: ▲, ▼
Betriebsspannung: 12V(1 x 23A-12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)
Betriebsstrom: 6mA
Betriebsfrequenz: 315Mhz / 433Mhz
Enkodierung Chip: PT2262/ PT2264/ SC2262
Enkodierung Typ: Festcode durch Löten, bis zu 6561 Codes
Sendeentfernung: 100m / 300ft (Theoretisch)
Anpassung Modus: ASK
Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C
Einheit Mass: 58mm x 39mm x 16mm
Gewicht: 30g

Andere Passender Sender:

Der Empfänger kann mit verschiedenen Sender koppeln, wie C-2-2 (100M), CWB-2 (50M, wasserdicht), CV-2-2 (500M), or CB-2 (1000M) usw..

Ventil elektrischer Schalter:

Größe: 100mm x 90mm x 70mm
Nennspannung : DC12V
Arbeitsspannungsbereich : DC8V ~ 16V
Ruhestrom : 20mA
Arbeitsstrom : 350mA ~ 1000mA
Ruhige Leistung: 0.24W
Betriebsleistung : 4.5W ~ 10W
Drehmoment: 10 ~ 40kg.cm
Automatisch Schließzeit von Ventil: 3 ~ 8 Sekunden
Automatisch Öffnungszeit von Ventil: 3 ~ 8 Sekunden
Betriebstemperatur: -25 ° C bis +85 ° C
Luftfeuchtigkeit: weniger als 95%

Reichweite:

Mit dem Sender kann die Reichweite 100M im Freifeld erreichen. Es soll auf einer offenen Erde bedient werden, darauf gibt es keine Abspernung und keine Interferenz. Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume, Wände oder andere Bauwerke, noch kann es durch anderen Signale gestört werden. Die hängt noch von der Arbeitsbedienung ab. Wenn Sie die teleskopische Antenne verlängern, wird die Arbeitsreichweite erweitern, die Arbeitsreichweite ist doppelt so groß als früher.

Benutzung (mit Sender C-2-2):

Installieren Elektrische Ventil Schalter zu Ventil:

Anschließen Pluspol von DC 12V Stromversorgung an Klemmen "+" von Empfänger, und anschließen Minuspol von DC12V Stromversorgung an Klemmen "N / -" von Empfänger.

Anschließen zwei Drähten von Ventil Elektrischer Schalter an zwei Klemmen B von Empfänger. Sie können zwei Drähten austauschen, um die Drehrichtung zu wechseln.

Beschreibung:

Taster-Modus (momentary / Momentan): Der Empfänger arbeitet als Taster, das Relais zieht so lange an, wie die Taste gedrückt wird. Lässt man die Taste los, ist das Relais wieder aus.

Drücken und halten die Taste ▲ von Sender: Zwei Klemmen B gibt DC12V Strom aus, wird Elektrische Ventil Schalter zur Einschalten des Ventil drehen.

Lassen die Taste ▲ los: Zwei Klemmen B stoppen die Ausgabe und Elektrische Ventil Schalter stoppt.

Drücken und halten die Taste ▼ von Sender: Zwei Klemmen B gibt DC12V Strom aus, wird Elektrische Ventil Schalter zur Ausschalten des Ventil drehen.

Lassen die Taste ▼ los: Zwei Klemmen B stoppen die Ausgabe und Elektrische Ventil Schalter stoppt.

Manuelle Funktion:

Wenn Sie nach unten die Kupplung des elektrischen Schaltventils ziehen, können Sie manuell das Ventil ein- / ausschalten.

Löschen den Code:

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger gelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei, dann LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.


Ablernen der Fernbedienung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers für 1-2 Sekunden, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger vorbereitet jetzt zu ABLERNEN.

Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zum Ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

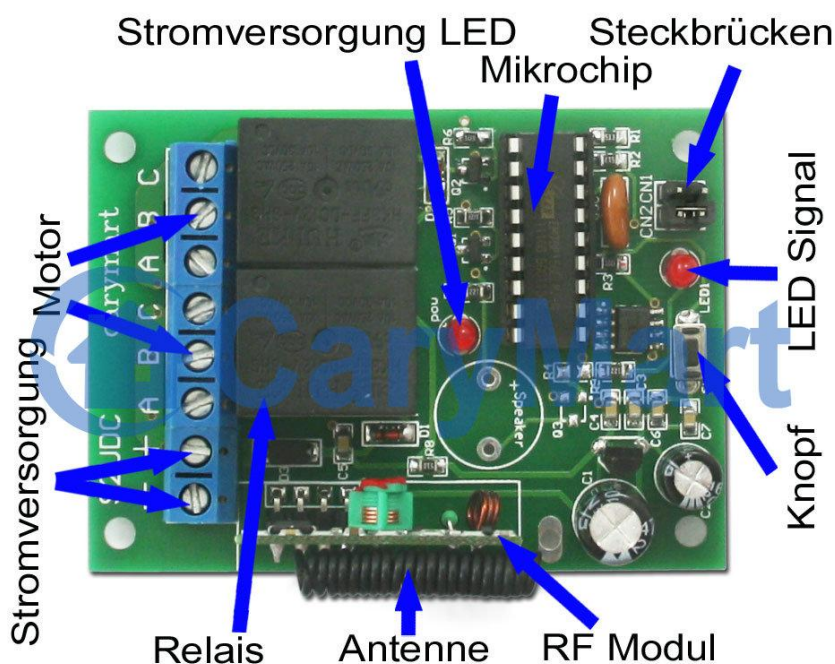



Anwendung Schaltung

