

Contrôleur WIFI de Téléphone Portable – Sortie 8 Canaux

Contenu:

1 x Contrôleur WIFI avec l'Antenne Extérieure (WF-8-2R)

1 x Adaptateur d'Alimentation CC 12V

1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Interface WIFI, contrôler via la connection WIFI

Sortie 8 canaux, haut courant

Performance stable

Obtenir automatiquement l'adresse IP

Jusqu'à 32 ports de client pour le mode serveur TCP

Avec l'antenne extérieure pour la longue portée

Supporter la version 2.1 ~ 8.0 de système de software Android

Supporter la version 4.6 ~ 11.3 de système de software iOS

Fonctionne sur tout les téléphones android, tablettes android mais seulement pour iPhone iPad, iPod Touch débloqués.

Paramètres Techniques:

Temps de l'activation: 6s

Gamme de fréquence: 2.412GHz - 2.484GHz

Supporter IEEE 802.11 b/g/n

Puissance d'émission: 802.11b: +20 dBm (Max.), 802.11g: +18 dBm (Max.), 802.11n: +15 dBm (Max.)

Sensibilité de réception: 802.11b: -89dBm, 802.11g: -81dBm, 802.11n: -71dBm

Antenne d'interface: I-PEX connector

Antenne: 3DBI

Taux d'interface: 57600bps

Mécanisme de sécurité: WEP / WAP-PSK / WAP2-PSK / WAPI

Chiffrement: WEP64 / WEP128 / TKIP / AES

Mode de fonctionnement de réseau: TCP serveur

Sortie: 8 canaux

Entrée / Sortie: Sortie la puissance CA ou CC

Gamme de voltage de Entrée / Sortie: CA110~240V ou CC0~28V

Relais de courant maximal de travail: 30A /chaque canal

Modes de contrôle du relais: Triggering, Momentané, Verrouillage, Temps du délai, Tous allumés et Tous éteints.

Température de travail: -20°C - 80°C

Voltage de travail: 12V

Courant de travail: 200mA ~ 800mA

Travail de distance WIFI: 150m (théoriquement)

Dimensions de la boîte: 200mm x 120mm x 55mm



Applications:

Appliquer dans le domaine de l'agriculture modern, petite maison, instruments, contrôleur électrique.

Contrôleur WIFI contrôle lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA100~240V ou CC0~28V.

Câblage


Connecter les appareils électriques que vous souhaitez contrôler aux bornes sortie du contrôleur WIFI.

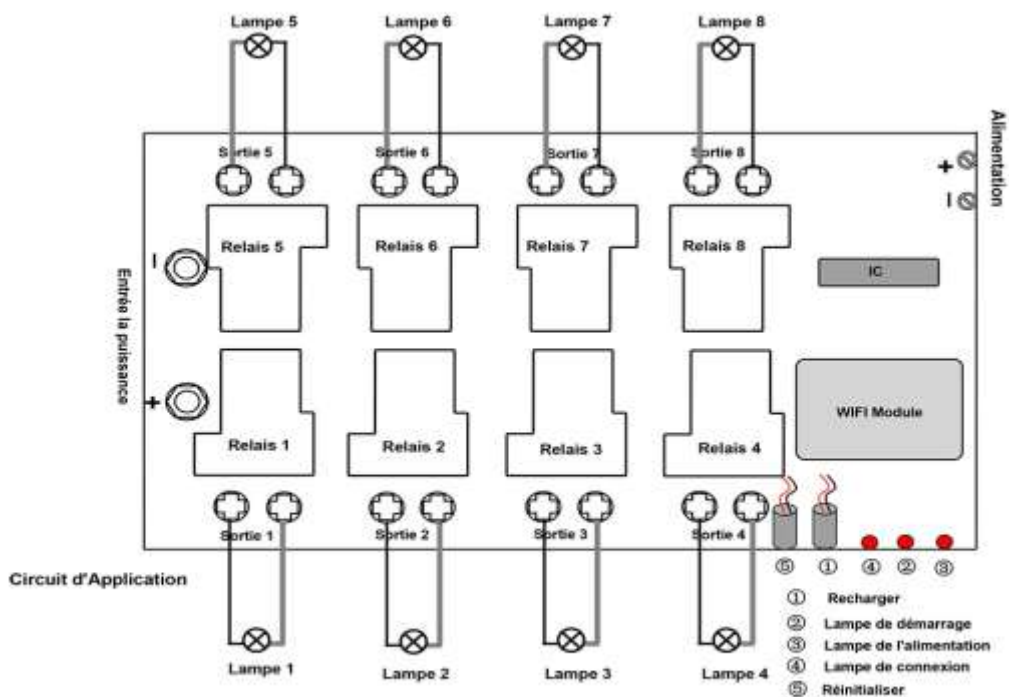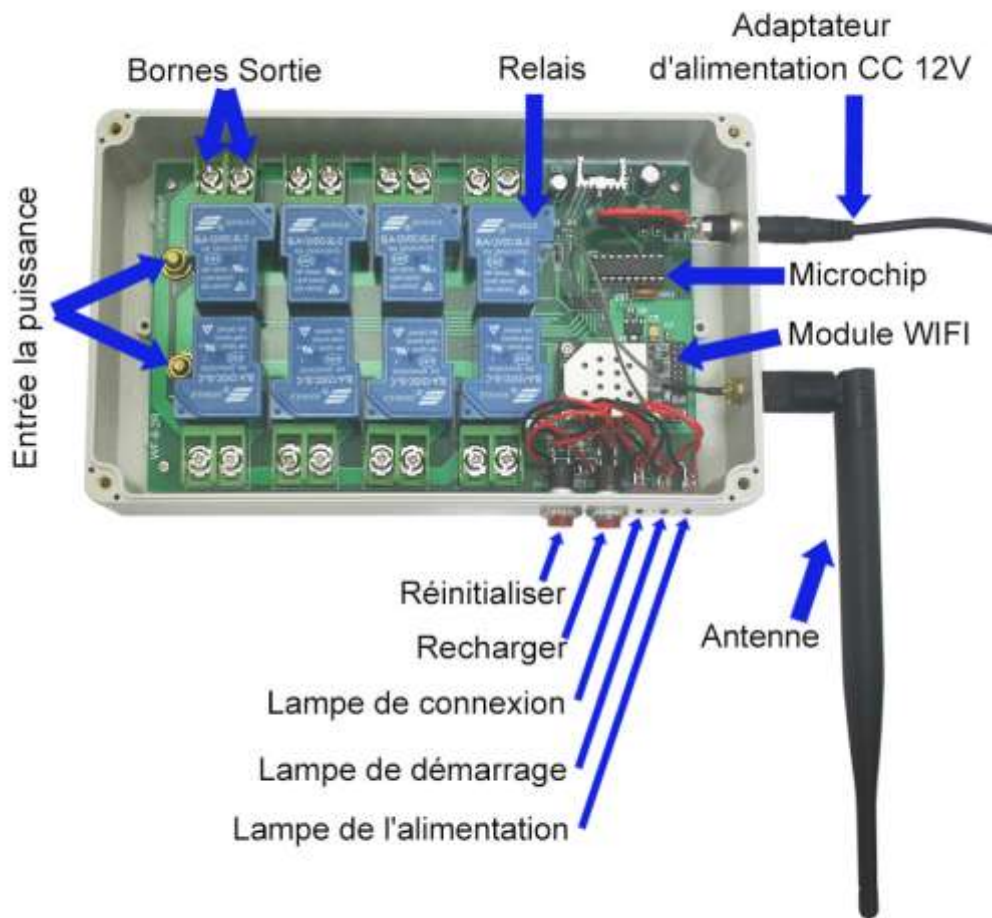

Utiliser le système de software Android:


1. Installation de Software de Contrôleur WIFI

- 1) Copier le software de contrôleur WIFI au votre téléphone portable. Ensuite chercher l'icône de software "WifiControl.apk" et cliquer.
- 2) Cliquer sur l'icône "install" au software d'installation.

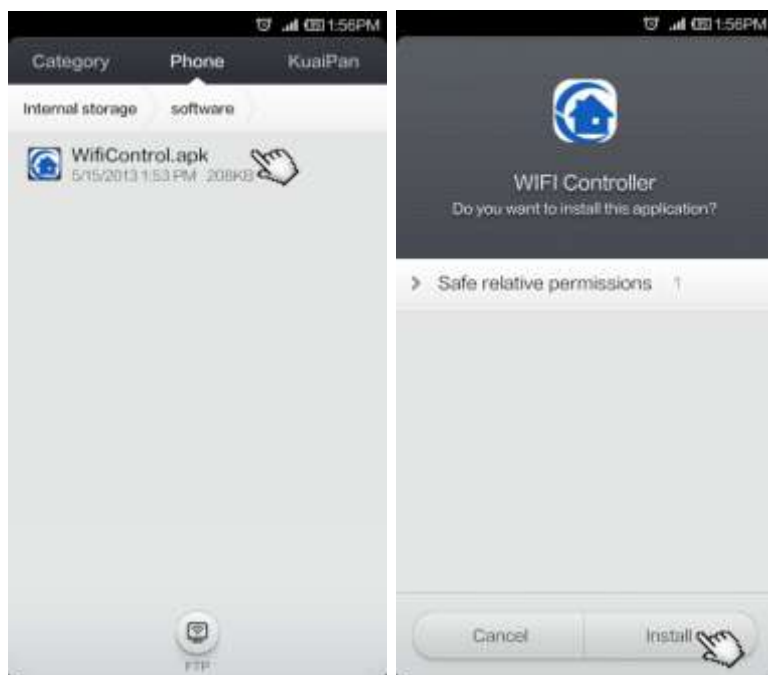


2. Connexion de Contrôleur WIFI

- 1) Mettre marcher l'alimentation du contrôleur WIFI. Attendre jusqu'à LED de l'alimentation et LED de la préparation sont allumées.
- 2) Cliquer sur l'icône "Set up" à votre téléphone portable. Ensuite cliquer sur l'icône "WLAN".
- 3) Vous verrez tous les réseaux WIFI. Choisir "USR-WIFI232-B_F3F8".

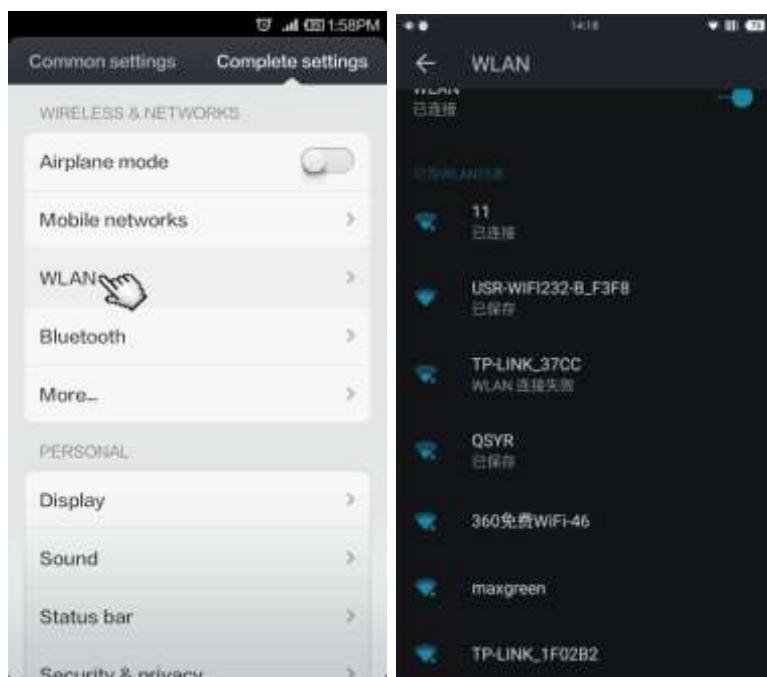

- 4) Entrer le mot de passe WIFI. Le mot de passe tacitement est 12345678. Et puis cliquer sur l'icône "Connect". La connexion de réseau sans fil est un succès.

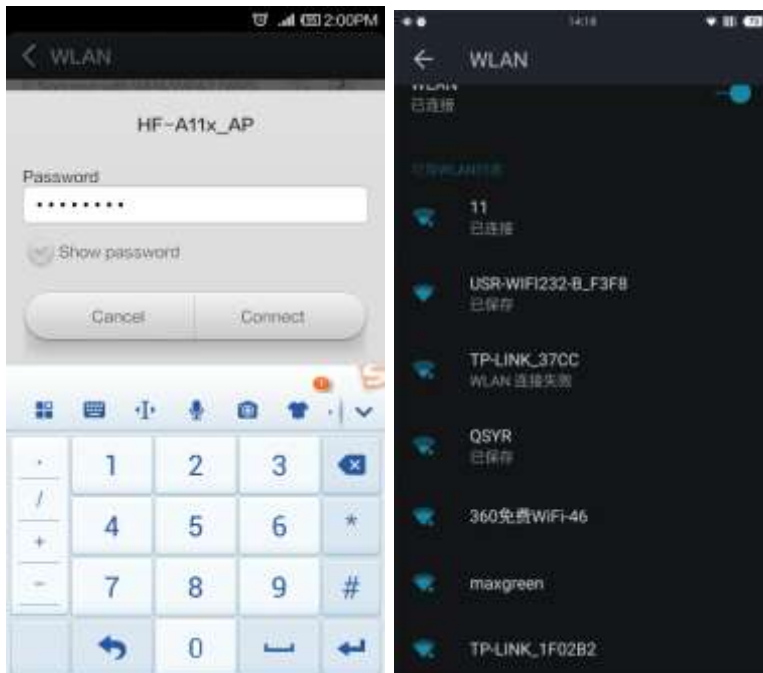

3. Operation:


- 1) Après la connexion de réseau sans fil, cliquer à ouvrir l'icône de software de contrôleur WIFI.
- 2) Adresse IP et le numéro de port sont tacites. Cliquer sur l'icône "Connect". La couleur de l'icône passe au vert. Cela signifie que la connexion est un succès.



- 3) Établir le mode de travail pour chaque canal, quatre modes de contrôle Triggering, Momentané, Verrouillage et Temps du délai sont fournis. (Le mode de contrôle tacitement est Triggering pour tous les canaux.)


Établir Mode Triggering: Cliquer sur l'icône ▼ du chaque canal. Choisir le mode de contrôle T (Triggering).

Cliquer sur l'icône et la couleur de l'icône passe au vert, le relais correspondant sera allumé. Cliquer sur l'icône encore une fois, le relais correspondant sera éteint.

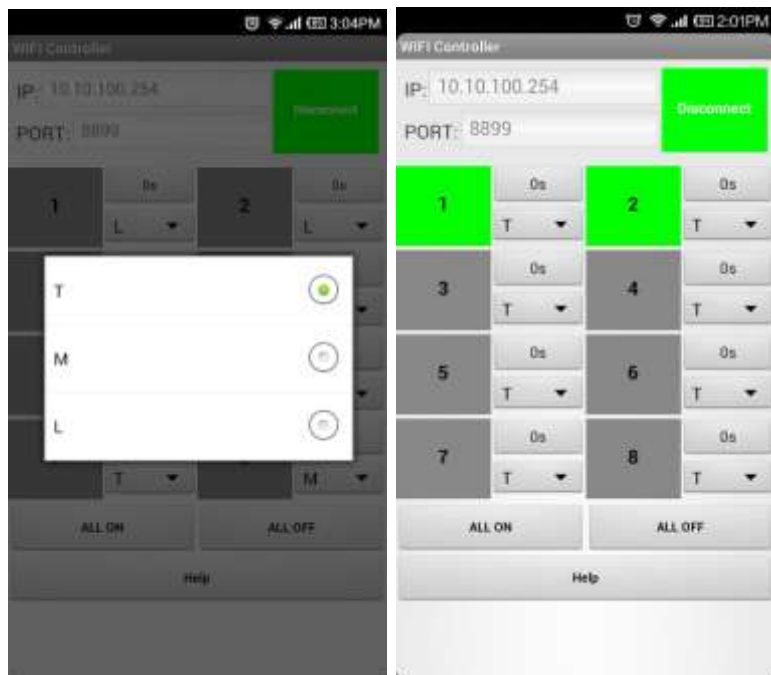

Établir Mode Momentané: Cliquer sur l'icône ▼ du chaque canal. Choisir le mode de contrôle M (Momentané).


Cliquer sur l'icône et le maintenir, la couleur de l'icône passe au vert, le relais correspondant sera allumé. Rêlacher l'icône, le relais correspondant sera éteint.

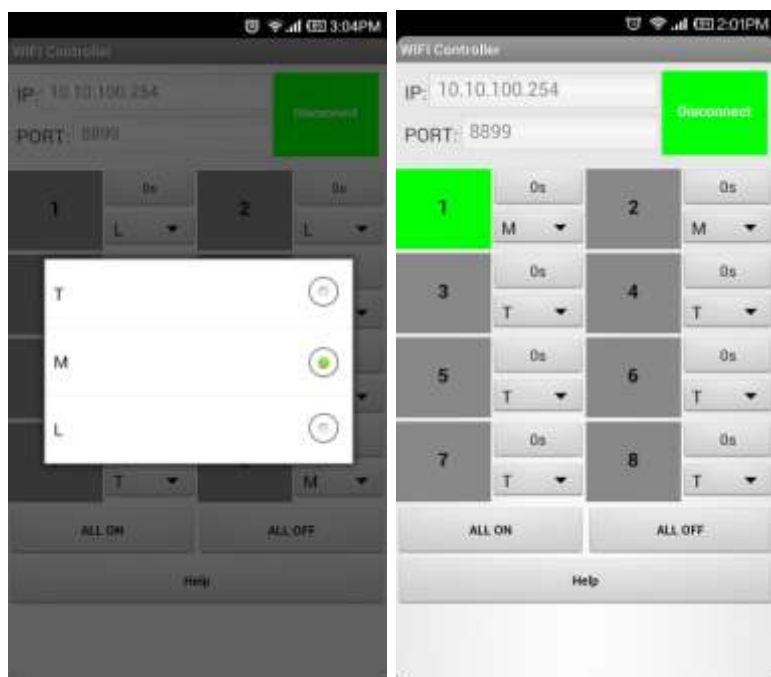

Établir Mode Verrouillage: Cliquer sur l'icône ▼ du chaque canal. Choisir le mode de contrôle L (Verrouillage).


Attention: Il faut deux ou plusieurs relais à définir le mode de verrouillage. Les relais sont verrouillés. Le relais est allumé seulement à ce moment.

Cliquer sur l'icône 1 et la couleur de l'icône passe au vert, allumer le relais 1, des autres relais le relais éteints. Cliquer sur l'icône 2, allumer le relais 2, des autres relais le relais éteints.

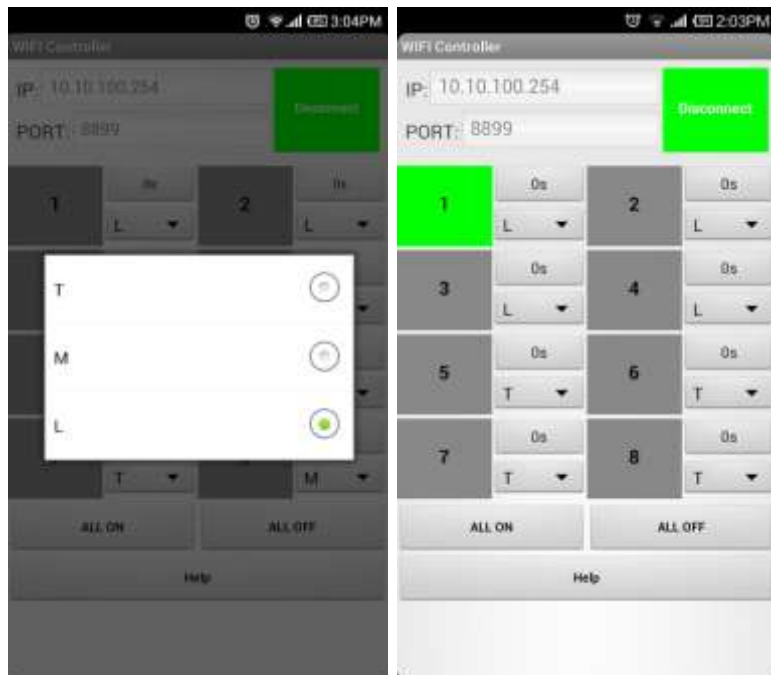

Établir: Mode Temps du Délai: Cliquer sur l'icône "0s" du chaque canal. Entrer le temps du délai, ensuite cliquer sur l'icône "Ok". Le temps de retard est réglable allant de 1 seconde à 99 heures. Par exemple, si vous voulez 2 minutes de temps de retard, vous pouvez configurer 120 (s). Si vous souhaitez 1 heure de retard, vous pouvez configurer 3600 (s).

Cliquer sur l'icône, le correspondant relais sera allumé. Après le temps du délai, le relais sera éteint automatique.

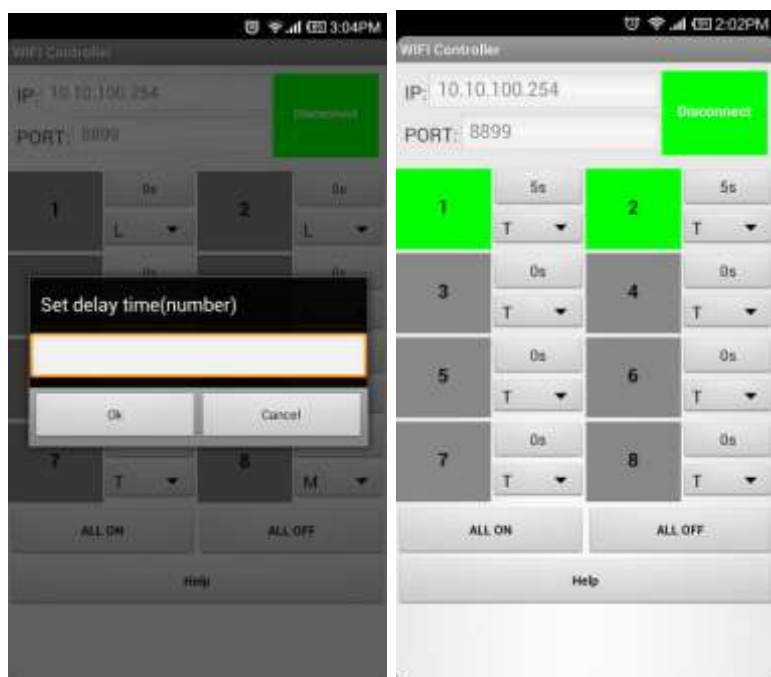

Attention :


Quand le temps du délai est 0 seconde, il peut le basculer. Choisir le mode momentané et verrouillage. Cela signifie que après le temps du délai établissent (1 seconde ~ 99 heures), les autre trois modes sont invalids.

Pendant le temps du délai, vous ne pouvez pas quitter le software. Et ne déconnectez pas le réseau sans fil. Sinon, l'opération de temps du délai est anormale.


4. Changer le mode de passe WIFI.

Le mot de passe tacitement est 12345678. Nous recommandons que vous devez changer un mot de passe sûrement. Regardez ci-dessous:



- 1) Cliquer sur l'icône "Set up" à votre téléphone portable. Ensuite cliquer sur l'icône "WLAN". Vous verrez tous les réseaux WIFI. Choisir "USR-WIFI232-B_F3F8".
- 2) Ouvrir le navigateur, entrer le web site <http://10.10.100.254/>.
- 3) Vous verrez une page de connexion. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Le nom d'utilisateur tacitement est "admin", le mot de passe tacitement est "admin". Puis cliquez sur l'icône "Sign in".

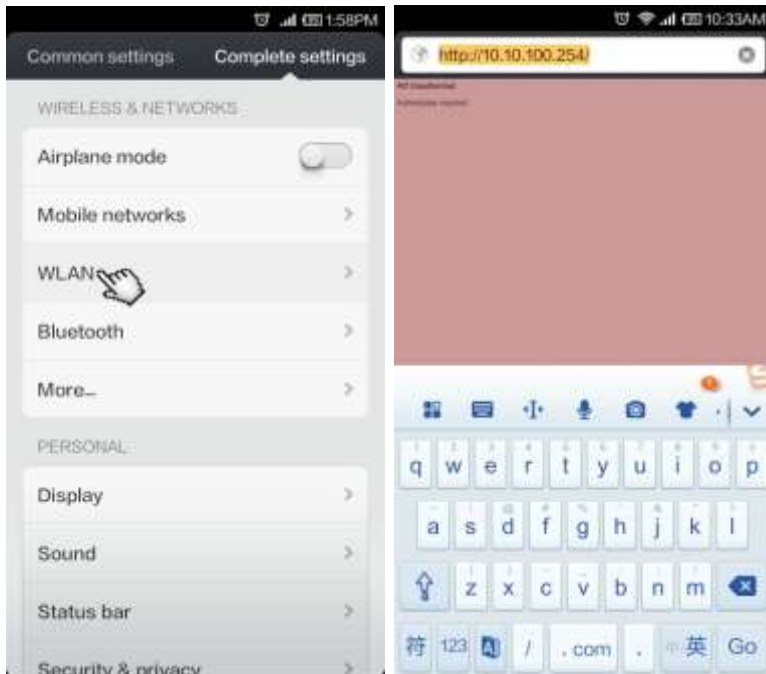

- 4) Cliquer sur l'icône à gauche dessus "AP Interface Setting".
- 5) Vous verrez le mot de passe tacitement WIFI 12345678. Cliquer à changer le mot de passe.

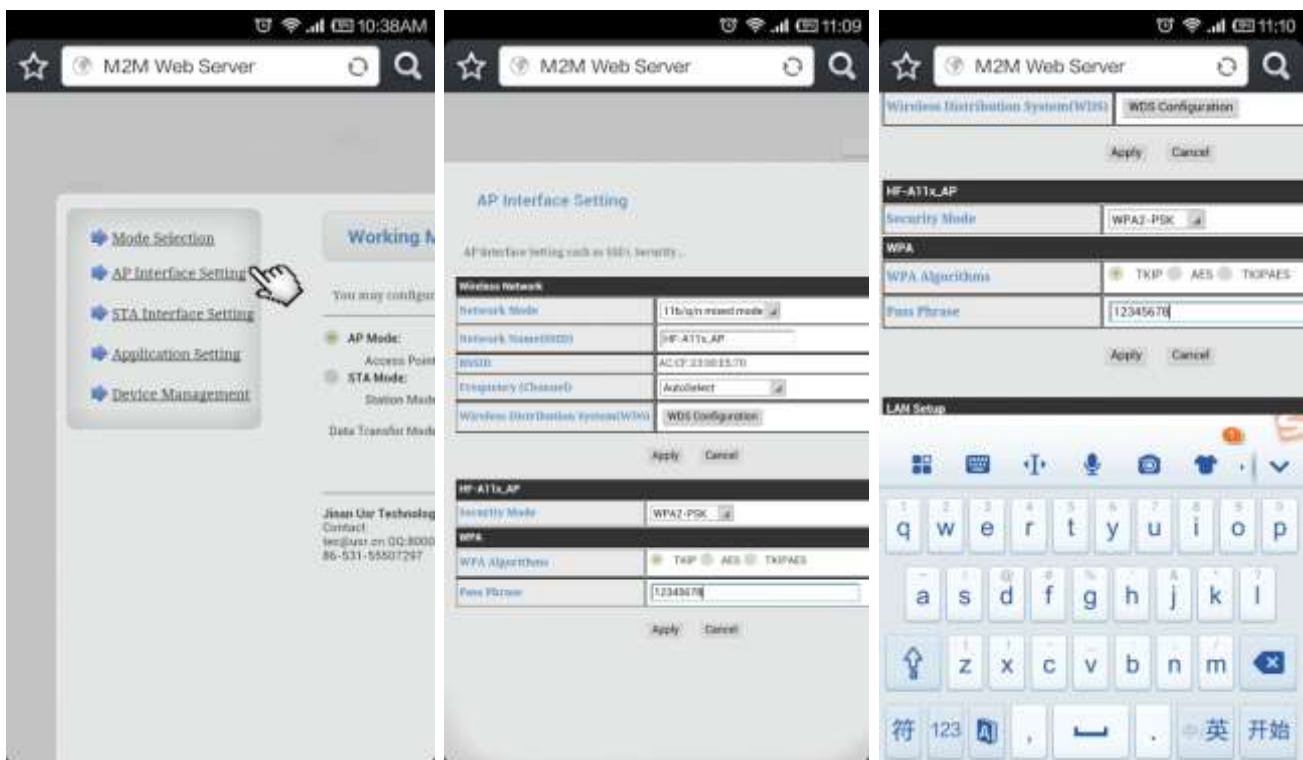

- 6) Après le mot de passe établi réussi, vous devez démarrer le nouveau cadre. Cliquer sur l'icône "Device Management".
- 7) Cliquer sur l'icône "Restart".

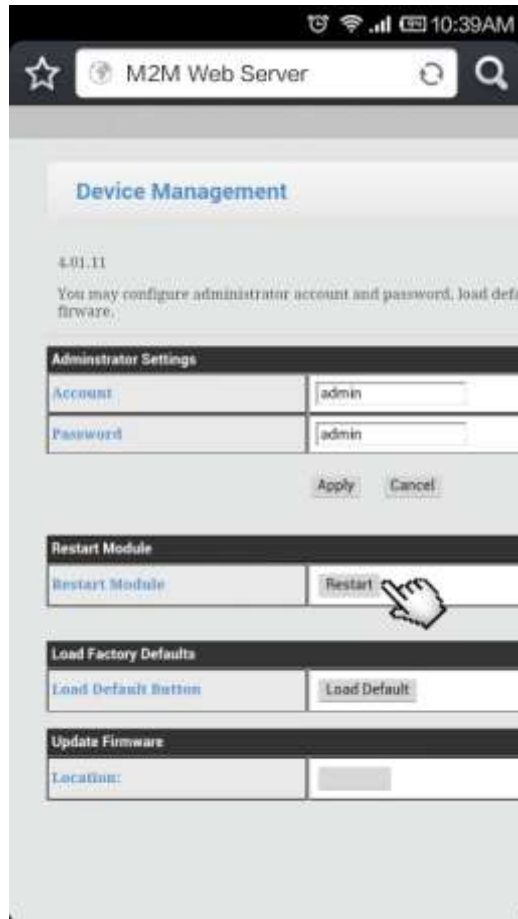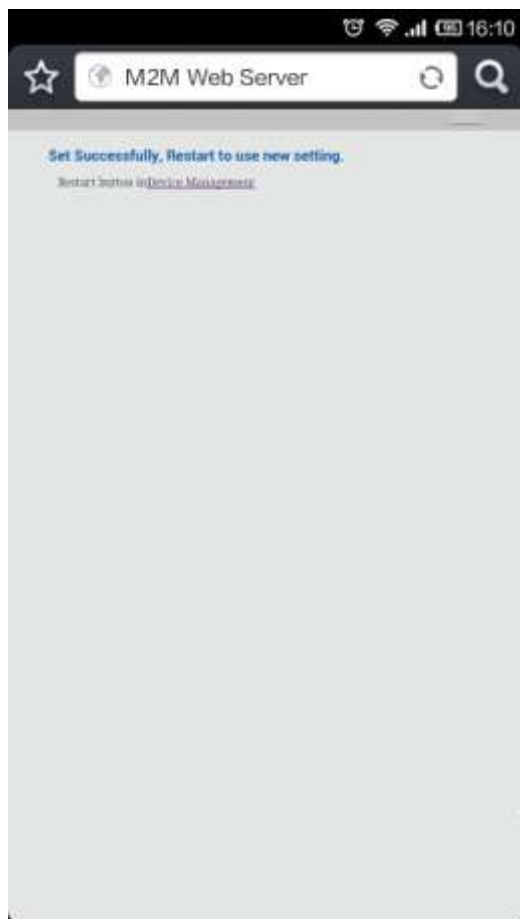

Utiliser le système de software iOS:

1. Installation de Software de Contrôleur WIFI

1) Installez le software de contrôleur WIFI au votre iPhone, iPad ou iPod Touch par iTunes.

Attention: Votre iPhone, iPad ou iPod Touch doit être jailbroken.

2. Connexion de Contrôleur WIFI

1) Mettre marcher l'alimentation du contrôleur WIFI. Attendre jusqu'à LED de l'alimentation et LED de la préparation sont allumées.

2) Cliquer sur l'icône "Set up" à votre téléphone portable. Ensuite cliquer sur l'icône "WLAN".

3) Vous verrez tous les réseaux WIFI. Choisir "USR-WIFI232-B_F3F8".



4) Entrer le mot de passe WIFI. Le mot de passe tacitement est 12345678. Et puis cliquer sur l'icône "Join". La connexion de réseau sans fil est un succès.



3. Operation:

1) Après la connexion de réseau sans fil, cliquer à ouvrir l'icône de software de contrôleur WIFI.

2) Adresse IP et le numéro de port sont tacites. Cliquer sur l'icône "Connect". La couleur de l'icône passe au vert. Cela signifie que la connexion

est un succès.



3) Établir le mode de travail pour chaque canal, quatre modes de contrôle Triggering, Momentané, Verrouillage et Temps du délai sont fournis.

(Le mode de contrôle tacitement est Triggering pour tous les canaux.)

Établir Mode Triggering: Cliquer sur l'icône T du chaque canal. Choisir le mode de contrôle T (Triggering).

Cliquer sur l'icône et la couleur de l'icône passe au vert, le relais correspondant sera allumé. Cliquer sur l'icône encore une fois, le relais correspondant sera éteint.



Établir Mode Momentané: Cliquer sur l'icône M du chaque canal. Choisir le mode de contrôle M (Momentané).

Cliquer sur l'icône et le maintenir, la couleur de l'icône passe au vert, le relais correspondant sera allumé. Rêlacher l'icône, le relais correspondant sera éteint.



Établir Mode Verrouillage: Cliquer sur l'icône L du chaque canal. Choisir le mode de contrôle L (Verrouillage).

Attention: Il faut deux ou plusieurs relais à définir le mode de verrouillage. Les relais sont verrouillés. Le relais est allumé seulement à ce moment.

Cliquer sur l'icône 1 et la couleur de l'icône passe au vert, allumer le relais 1, des autres relais le relais éteints. Cliquer sur l'icône 2, allumer le relais 2, des autres relais le relais éteints.



Établir: Mode Temps du Délai: Cliquer sur l'icône "0s" du chaque canal. Entrer le temps du délai, ensuite cliquer sur l'icône "Ok". Le temps de retard est réglable allant de 1 seconde à 99 heures. Par exemple, si vous voulez 2 minutes de temps de retard, vous pouvez configurer 120 (s). Si vous souhaitez 1 heure de retard, vous pouvez configurer 3600 (s).

Cliquer sur l'icône, le correspondant relais sera allumé. Après le temps du délai, le relais sera éteint automatique.



Attention :

Quand le temps du délai est 0 seconde, il peut le basculer. Choisir le mode momentané et verrouillage. Cela signifie que après le temps du délai établissent (1 seconde ~ 99 heures), les autre trois modes sont invalids.

Pendant le temps du délai, vous ne pouvez pas quitter le software. Et ne déconnectez pas le réseau sans fil. Sinon, l'opération de temps du délai est anormale.

4. Changer le mode de passe WIFI.


Le mot de passe tacitement est 12345678. Nous recommandons que vous devez changer un mot de passe sûrement. Regardez ci-dessous:

- 1) Cliquer sur l'icône "Set up" à votre téléphone portable. Ensuite cliquer sur l'icône "WLAN". Vous verrez tous les réseaux WIFI. Choisir "USR-WIFI232-B_F3F8".
- 2) Ouvrir le burineur, entrer le web site <http://10.10.100.254/>.
- 3) Vous verrez une page de connexion. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Le nom d'utilisateur tacitement est "admin", le mot de passe tacitement est "admin". Puis cliquez sur l'icône "Sign in".



- 4) Cliquer sur l'icône à gauche dessus "AP Interface Setting".

5) Vous verrez le mot de passe tacitement WIFI 12345678. Cliquer à changer le mot de passe.

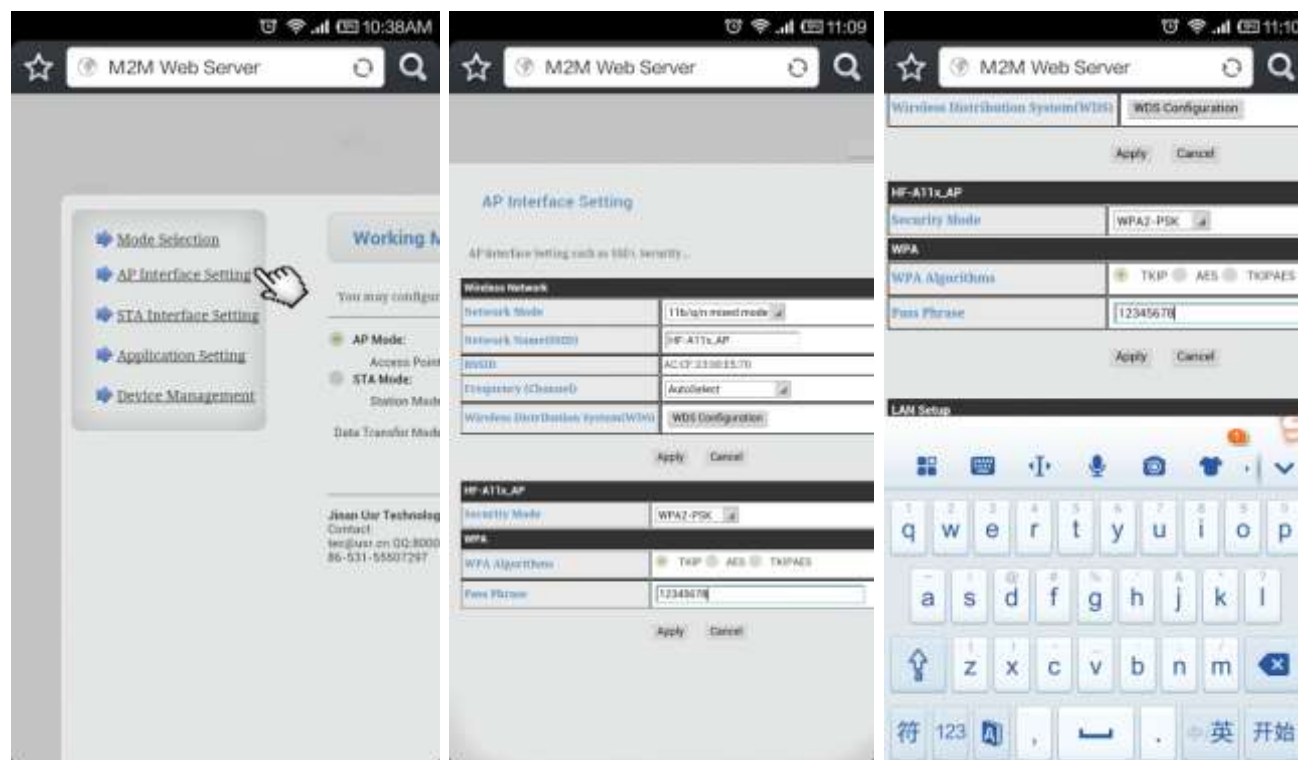

6) Après le mot de passe établi réussi, vous devez démarrer le nouveau cadre. Cliquer sur l'icône "Device Management".

7) Cliquer sur l'icône "Restart".

