

Interrupteur de Mouvement / Infrarouge Automatique

Contenu:

- 1 x Interrupteur infrarouge (Modèle: 0030066)
- 2 x Vis
- 1 x Manuel d'utilisateur

Caractéristiques:

- Détection infrarouge de mouvement, facile à installer.
- Peut contrôler les lampes, les ventilateurs ou les autres appareils de ménage avec la voltage de CA 100 ~ 250V.
- Seulement un fil phase est connecté sur cet interrupteur, sans le fil zéro.
- Applicable pour les lampes d'incandescence, lampes halogènes, lampes fluorescentes, lampes d'économie d'énergie .
- Largement appliqué pour le couloir, la salle de bains, l'entrepôt, le garage et les autre lieux publics
- Peut détecter exactement les objets en mouvement (par exemple, le corps humain) au sein de la zone de détection. Equipé d'une sensibilité plus élevée et de la zone de détection plus large que les autres.
- Induction automatique: une fois qu'une personne entre dans la zone de détection, l'interrupteur s'ouvrira. Quand la personne est hors de la zone de détection, celui-ci peut prolonger automatiquement de plusieurs secondes de rétention et puis s'éteindra.
- Méthode de déclenchement: répéter toucher, ce qui signifie que la dernière fois de déclenchement est prise comme le point de départ, pendant le temps de rétention, s'il y a encore des activités humaines au sein de la zone de détection, l'interrupteur est maintenu en l'état active, jusqu'au départ de la personne. Et ensuite, le temps de rétention se comptera de nouveau.

Ne sont pas applicables pour les ampoule LED

Description :

- Modèle.: 0030066
- Voltage de travail: CA 100~250V (50/60Hz)
- Dimension: 50mm x 66mm x 35mm
- Distance de détection: 8 m
- Angle de détection: forme en éventail 140°
- Temporisation réglable: 15~300 secondes
- Sensibilité réglable: 5~500 LUX
- Température d'environnement: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
- Courant statique: 50uA (<0.016W)
- Puissance maximale:

Lampes à incandescence Lampes halogènes	Lampes à économie d'énergie Lampes fluorescentes
200W/220V, 100W/110V	100~200W/220V, 50~100W/110V


Installation:

- Lors de l'installation, choisissez les locations favorables selon l'environnement. L'objectif doit faire face à des locations désignés.
- La hauteur de l'installation doit être de 1.5 mètres au-dessus de la terre. (La hauteur sous plafond: 3 ~ 5 mètres)
- Alimentation unipolaire; connexion des deux fils (comme le commun interrupteur mural)
- Régler le temps de rétention: tourner dans le sens horaire, écourter le temps de rétention; tourner dans le sens inverse, prolonger le temps de rétention.
- Régler la sensibilité photographique : tourner dans le sens horaire, baisser la sensibilité (pas sensible à une lumière forte); tourner dans le sens inverse, augmenter la sensibilité. Tourner dans le sens inverse jusqu'au bout, l'interrupteur peut travailler toute la journée.


Nota :

- Ne pas exposer l'interrupteur sous l'éclairage, au soleil ou près de l'ordinateur.
- Ne pas exposer l'interrupteur dans les environnement de vent forte, de vapeur, de fumée ou de haute température.
- Ne pas mettre des barriers dans la zone de détection.
- Lors du réglage du temps de rétention et de sensibilité photographique, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Gardez à l'esprit de les régler doucement.

Angle de détection

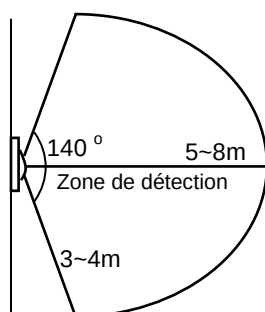

Mouvement

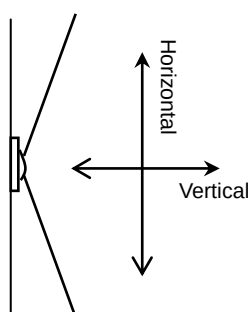


Utilisation:


- Connectez le fil phase à la terminal L, et connectez le terminal de chargement sur l'appareil, tel qu'une lampe ou un moteur. Faire ouvrir l'alimentation. Après 1 minute de l'initialisation, l'interrupteur est en l'état de détection automatique. Lors de l'initialisation, l'interrupteur détectera automatiquement 0 ~ 3 fois.
- Dans la zone de détection, si les objets meuvent ,l'interrupteur s'ouvrira automatiquement.

Nota: Lorsque le corps humain passe à côté du mouvement horizontal, la sensibilité atteindra au plus haut niveau, alors qu'à côté du mouvement vertical, elle est le plus bas niveau. La résistance ne peut être tournée de 180 degrés, au-delà, elle peut –être briser et endommager l'appareil.

Vue de face

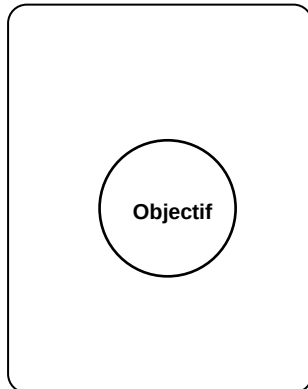

Vue de l'arrière

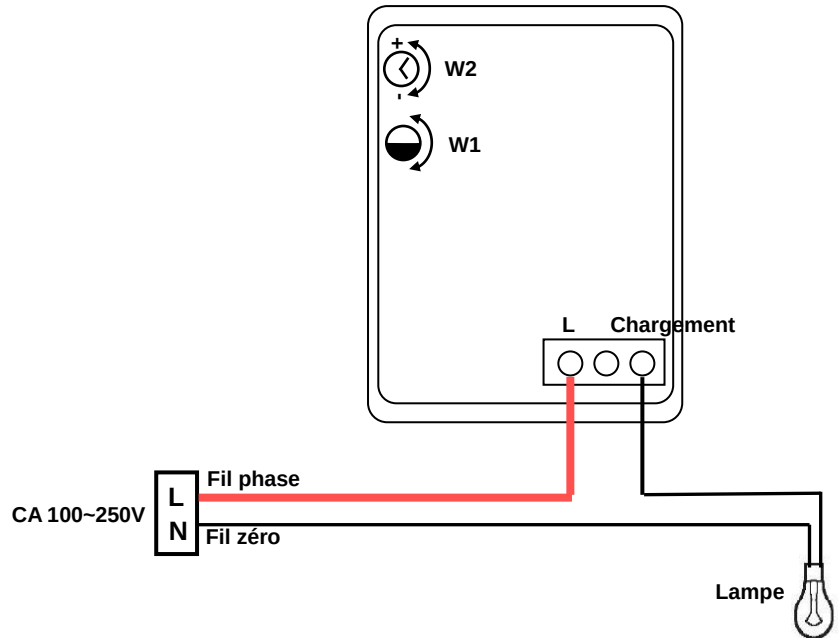

Nota:

W1: Réglez la sensibilité ajustable

W2: Réglez le temps de rétention