

Interrupteur de Mouvement / Infrarouge Automatique

Contenu:

1 x Interrupteur infrarouge
2 x Vis
2 x Supports
1 x Manuel d'utilisateur

Caractéristique:

Détection infrarouge de mouvement, facile à installer.

Peut contrôler les lampes, les ventilateurs ou les autres appareils de ménage avec le voltage de CA100 ~ 250V.

Applicable pour lampes d'incandescence, lampes halogènes, lampes fluorescentes, lampes d'économie d'énergie.

Largement appliqué pour le couloir, le salle de bains, l'entrepôt, le garage et les autre lieux publics.

Peut détecter exactement les objets en mouvement (par exemple, le corps humain) au sein de la zone de détection. Equipé d'une sensibilité plus élevée et de la zone de détection plus large que les autres.

Induction automatique: une fois qu'une personne entre dans la zone de détection, l'interrupteur s'ouvrira. Quand la personne est hors de la zone de détection, celui-ci peut automatiquement prolonger de rétention pour plusieurs secondes et puis s'éteindra.

Méthode de déclenchement: répéter toucher, ce qui signifie que la dernière fois de déclenchement est prise comme le point de départ, pendant le temps de rétention, s'il y a encore des activités humaines au sein de la zone de détection, l'interrupteur est maintenu en l'état active, jusqu'au départ de la personne. Et ensuite, le temps de rétention se comptera de nouveau.

Ne sont pas applicables pour les ampoule LED

Description:

Modèle: 0030067

Voltage de travail: CA100~250V (50/60Hz)

Dimension: 50mm x 66mm x 35mm

Distance de détection: 8 m

Angle de détection: forme en éventail 140°

Temporisation réglable: 15~300 secondes

Sensibilité réglable: 5~500 LUX

Température d'environnement: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

Courant statique: 50uA (<0.016W)

Puissance maximale: 1000W/220V ou 500W/110V

Installation:

Lors de l'installation, choisir les locations favorables selon l'environnement. L'objectif doit faire face aux locations désignées. Fixer le support sur le mur avec les vis et faire l'interrupteur installer sur le support, ensuite le régler à l'angle convenable.

La hauteur de l'installation doit être de 1.5 mètres au-dessus de la terre. (La hauteur sous plafond: 3 ~ 5 mètres)

Alimentation bipolaire; connexion des tris fils (réquérir la ligne zéro).

Régler le temps de rétention: tourner dans le sens horaire, écourter le temps de rétention; tourner dans le sens inverse, prolonger le temps de rétention.

Régler la sensibilité photographique : tourner dans le sens horaire, baisser la sensibilité (pas sensible à une lumière forte); tourner dans le sens inverse, augmenter la sensibilité. Tourner dans le sens inverse jusqu'au bout, l'interrupteur peut travailler toute la journée.


Nota:

Ne pas exposer l'interrupteur sous l'éclairage, le soleil ou près de l'ordinateur.

Ne pas exposer l'interrupteur dans l'environnement de vent forte, de vapeur, de fumée ou de haute température.

Ne pas mettre des obstacles dans la zone de détection.

Lors du réglage du temps de rétention et de sensibilité photographique, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Gardez à l'esprit de les régler doucement.

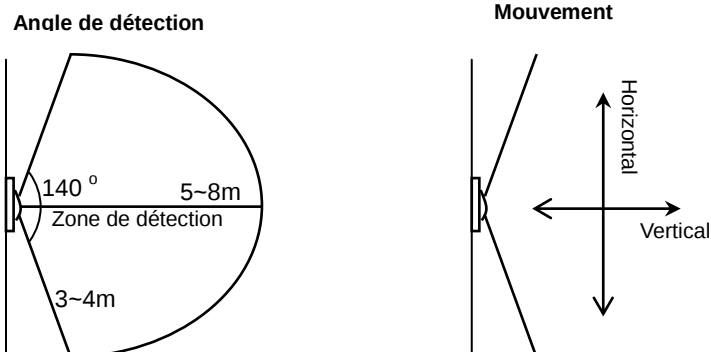

Utilisation:

Connecter le fil phase à la terminal L, connecter le fil zéro à la terminal N et connecter le terminal de chargement sur l'appareil, tel qu'une lampe ou un moteur. Faire l'alimentation ouvrir. Après de l'initialisation de 1 minute, l'interrupteur sera en l'état de détection automatique. Lors de l'initialisation, l'interrupteur automatiquement détectera pour 0 ~ 3 fois.


Dans la zone de détection, si les objets meurent, l'interrupteur s'ouvrira automatiquement.

SHENZHEN GUIYUAN INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD


Http://www.carymart.com E-Mail: sale@carymart.com

Nota: Lorsque le corps humain passe à côté du mouvement horizontal, la sensibilité atteindra au plus haut niveau, alors qu'à côté du mouvement vertical, elle est le plus bas niveau. La résistance ne peut être tournée de 180 degrés, au-delà, elle peut être brisée et endommager l'appareil.


Vue d'avant

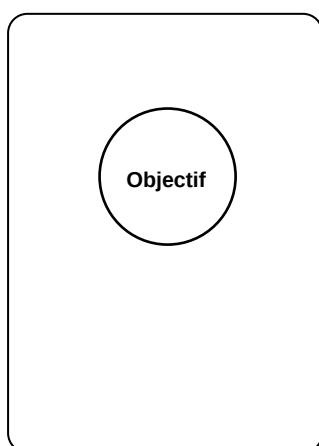

Vue de l'arrière

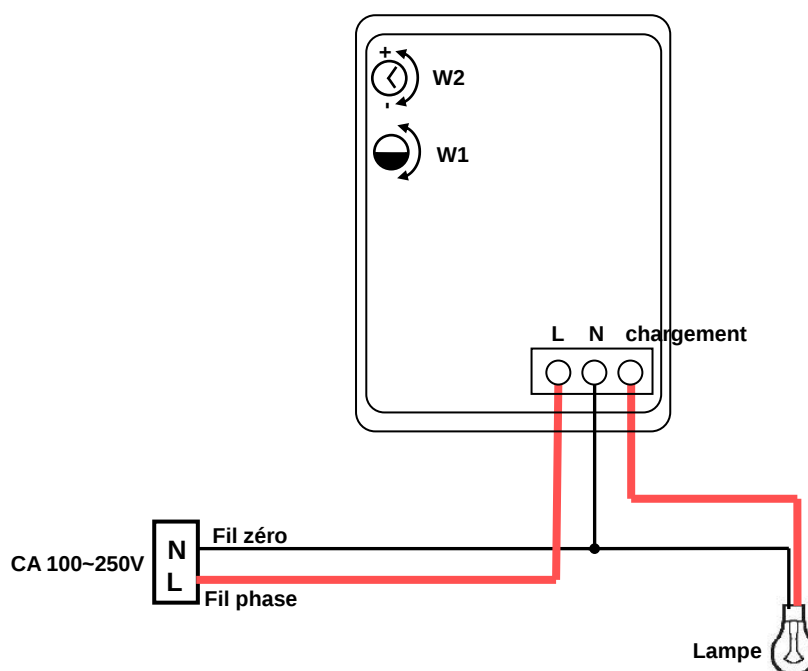

PCB

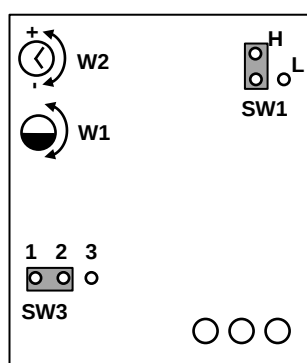

Nota:

W1: Régler la sensibilité ajustable

W2: Régler le temps de rétention

SW1: Méthodes de déclenchement

Connecter H: répéter toucher

Connecter L: ne pas répéter toucher

(Défaut: Connecter H)

SW3: Méthodes de chargement

Connecter 1 et 2: réglage général.

Connecter 2 et 3: Seul pour des redresseurs

(Défaut: Connecter 1 et 2)