

EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL

CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:

1 x Récepteur: S1RD-AC110 / S1RD-AC220
2 x Émetteurs (Télécommande): C-2
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, facile à installer

Fonction de temporisation/délai pour les ouvertures/fermetures des relais

Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA110~240V ou CC0~28V.

Vous pouvez commander le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans n'importe quel endroit dans une distance raisonnable, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et la protection contre les surintensités.

Les indications auditive / visuelle

Utiliser le microcontrôleur de modèle EM78P156, un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.

Fréquence d'émission: 315/433MHz

Récepteur:

Modèle: S1RD-AC110 / S1RD-AC220

Canal: 1 canal

Mode de contrôle: délai (presser le bouton -> ouvert; puis fermé après le délai)

Temps du délai: personnaliser en fonction des vos besoins

Type de codage: code fixé

Programme de codage: par apprenant

Tension d'alimentation: CA100~240V (S2RD-AC110), CA110~240V (S2RD-AC220)

Voltage de travail du relais: CA110~240V ou CC0~28V

Dimensions de PCB: 74mm x 52mm x 24mm

Dimensions de la boîte: 79mm x 58mm x 35mm

Courant maximal de travail: 10A/chaque canal

Émetteur:

Modèle: C-2

Canal: 2 canaux

Porté maxi en champ libre: 100m/300ft (théoriquement)

Codage: code fixé par des combinaisons de plots de soudure

Dimensions: 58mm x 39mm x 16mm

Alimentation: 1 x 23A-12V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile 12 mois)

Utilisation:

État initial: B, C = normalement ouvert; A, B = normalement fermé.

Presser le bouton 1: ouvrir le relais, après le temps du délai, le relais se ferme automatiquement. (connecter B et C, déconnecter A et B)

Pendant le temps du délai, presser le bouton 2: fermer le relais (déconnecter B et C, et connecter A et B)


Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur.

Opération: Presser le bouton du récepteur pour 3s jusqu'à ce que LED rapidement lentement, puis relâcher le bouton, si LED tient à clignoter lentement, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:

- 1) Presser le bouton du récepteur, si LED du signal est allumé, le récepteur est en l'état d'apprentissage.
- 2) Presser un bouton de la télécommande, si LED du signal clignote rapidement 15 fois et puis est éteint, cela signifie que l'apprentissage a réussi.
- 3) Lorsque qu'il est en l'état d'apprentissage, presser le bouton du récepteur encore une fois, si LED du signal est éteint, cela signifie qu'il a quitté l'état d'apprentissage.
- 4) Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes de différents codes.

Circuit analogue intérieur

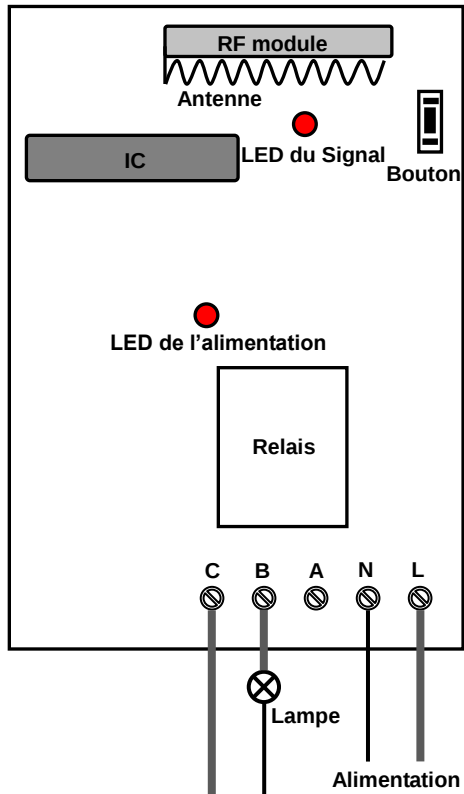

Circuit d'Application

CC0-28V/ CA110-240V
A, B= Normalement Fermé; B, C= Normalement Ouvert.

Application: pour CA110/220V moteur ou lampe

